**English Edition..... 2**

**Deutsche Version..... 7**

**Édition Française..... 12**

**Versione Italiana..... 17**

**Versión en Español..... 22**

**Nederlandse Versie..... 27**

# English Edition



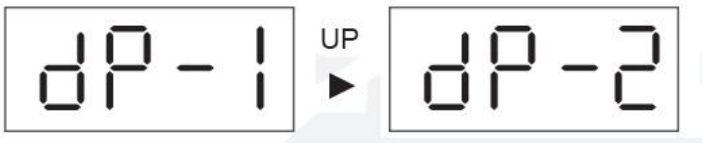

## Content:

- **2 Kinds of display mode**
- **Year, Month, Day, 12H/24H, Hour and Minute setting**
- **Alarm setting**
- **℃/℉ conversion**
- **3 level of Brightness**
- **Sound-activated mode & Solid on mode**
- **2 Kinds of power supply**
- **Reset**

## ● 2 Kinds of display mode

**DP-1(default): Time & Temperature > Year & Date > Time & Temperature> Year & Date...**
**DP-2: Always display Time & Temperature**

In default, screen will display "Time & Temperature" for 10s, then display "Year & Date" for 3s, then display "Time & Temperature" for 10s.....
If you press “UP” key, screen will show “DP-2”, screen will always display time and temperature.




## ● Year, Month, Day, 12H/24H, Hour and Minute setting

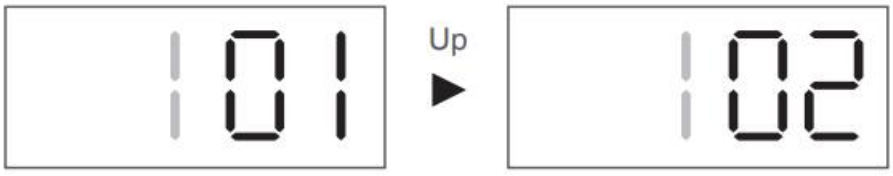
1) Press "SET" key for 3 seconds, then press "UP" or "DOWN" to set the year.
Please attention: Press "UP", digit will rise; press "DOWN", digit will drop.



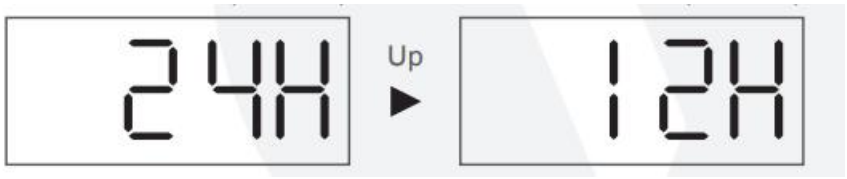

2) Then press "SET" key once, year will be saved. Next press "UP" or "DOWN" to set the "Month".



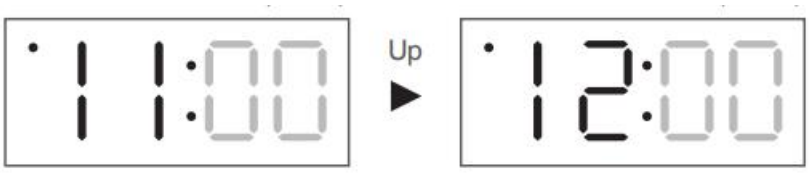

3) Then press "SET" key once, month will be saved. Next press "UP" or "DOWN" to set the "Day".



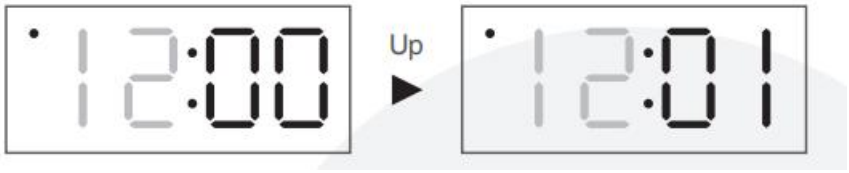

4) Then press "SET" key once, day will be saved. Next press "UP" or "DOWN" to choose 12-hour format or 24-hour format.




5) Then press "SET" key once, time system will be saved. Next press "UP" or "DOWN" to set the "hour".




6) Then press "SET" key once, hour will be saved. Next press "UP" or "DOWN" to set the "minute".



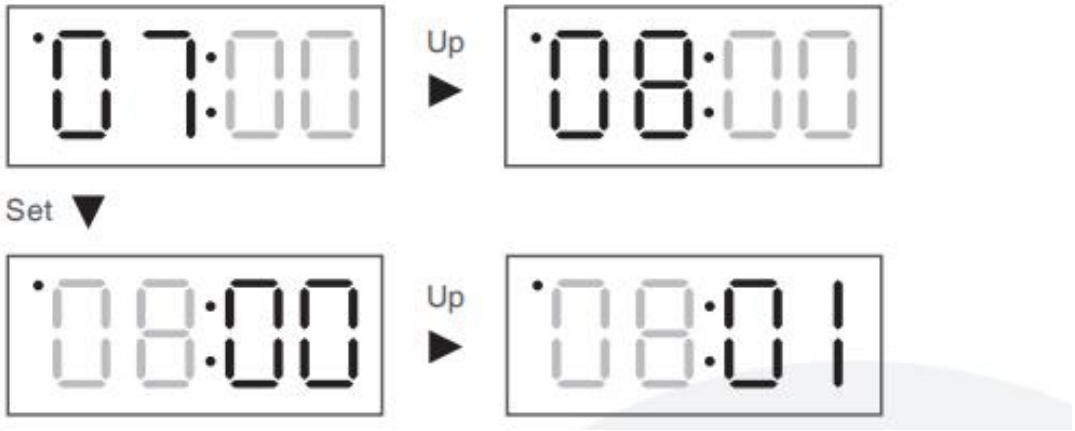

## ● Alarm setting

1) After minute setting, press "SET" key once to enter alarm setting mode, screen will display "- -: A1", which means the alarm 1 is closed in default.

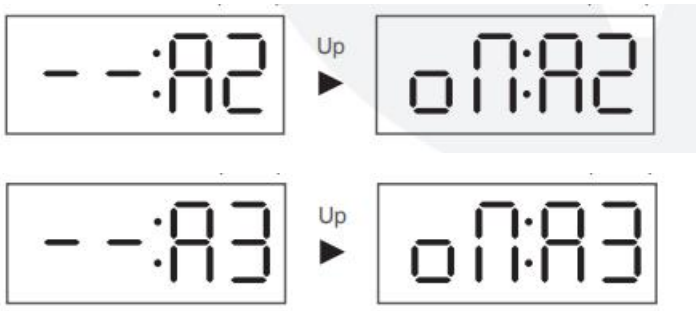
2) Press "UP" once, screen will display "on: A1", which means alarm 1 is turned on.




3) Then press "SET" once, next press "UP" or "DOWN" to set "Hour" and "Minute" of the alarm 1.




4) Similarly you can set alarm 2 and alarm 3.



**Please Attention:**

1) We can set 3 alarms at most
2) on: A1: Alarm is on, - -: A1: Alarm is off
3) How to turn off the alarm?

Entering alarm setting mode.

press "UP" once, screen will display "on: A1", alarm will be turned on,

press "UP" again, screen will display "- -: A1", alarm will be turned off.

## ℃/℉ conversion

Press "UP" once, screen will display ℃, press it again, screen will display ℉




## 3 Level of Brightness

1) Press "UP" key for 3 seconds to enter brightness setting mode
2) Then press "UP" or "DOWN" to raise or lower brightness

Note: There are 3 levels of brightness. L3, L2, L1. Default is L1, it is the highest brightness.




## Sound-activated mode & Solid on mode

1) Press "DOWN" once, screen displays "on : SD", which means sound-activated mode works.

10s later, screen will go off automatically. Screen will light up when you clap hands or knock the clock.

2) Press "DOWN" again, screen displays "- - : SD", which means clock is under "Solid on mode", screen will always on.

Note: Usually we use sound-activated mode to save batteries, we can also choose sound-activated mode in the night to avoid light disturb.

## 2 Kinds of power supply

1) 4 piece of AAA batteries
2) Plug it into USB interface via USB cord

- **Reset**

If the alarm clock doesn't work properly, please use toothpick or pin to poke the RESET hole, usually the clock will work again.

If it still doesn't work, please don't hesitate to contact me on Amazon.

# Deutsche Version



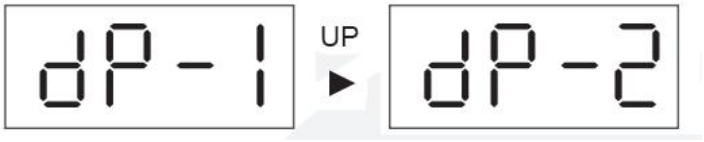

## Inhalt:

- **2 Arten des Anzeigemodus**
- **Jahr, Monat, Tag, 12H / 24H, Stunde und Minute**
- **Alarmeinstellung**
- **℃/℉ Konvertierung**
- **3 Helligkeitsstufe**
- **Sound-aktivierter Modus und Solid-On-Modus**
- **2 Arten der Stromversorgung**
- **zurücksetzen**

## 2 Arten des Anzeigemodus

**DP-1 (Standard): Zeit & Temperatur> Jahr & Datum> Zeit & Temperatur> Jahr & Datum ...**
**DP-2: Zeigt immer Zeit und Temperatur an**

Standardmäßig zeigt der Bildschirm "Zeit & Temperatur" für 10 Sekunden an, dann "Jahr & Datum" für 3 Sekunden und dann "Zeit & Temperatur" für 10 Sekunden .....
Wenn Sie die Taste “UP” drücken, wird auf dem Bildschirm “DP-2” angezeigt. Auf dem Bildschirm werden immer Zeit und Temperatur angezeigt.




- **Jahr, Monat, Tag, 12H / 24H, Stunde und Minute**

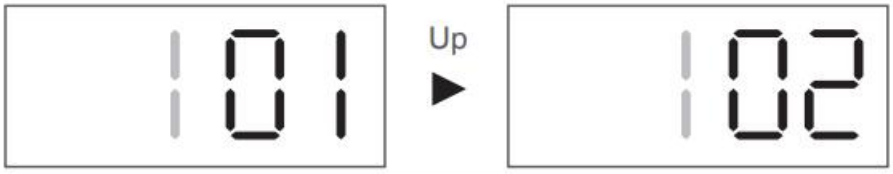
1)Drücken Sie 3 Sekunden lang die Taste "SET" und dann "UP" oder "DOWN", um das Jahr einzustellen.
Bitte beachten Sie: Drücken Sie "UP", die Ziffer steigt; Drücken Sie "DOWN", die Ziffer fällt ab.



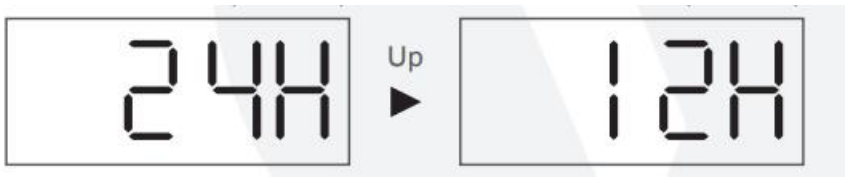

2)Drücken Sie dann einmal die Taste "SET", das Jahr wird gespeichert. Drücken Sie anschließend "UP" oder "DOWN", um den "Monat" einzustellen.



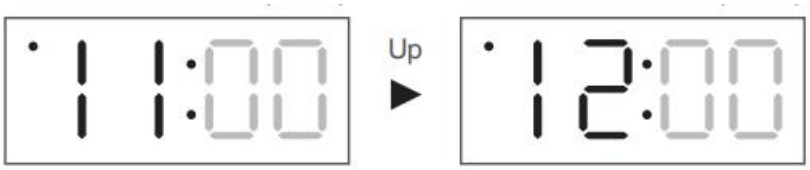

3)Drücken Sie dann einmal die Taste "SET". Der Monat wird gespeichert. Drücken Sie anschließend "UP" oder "DOWN", um den "Tag" einzustellen.



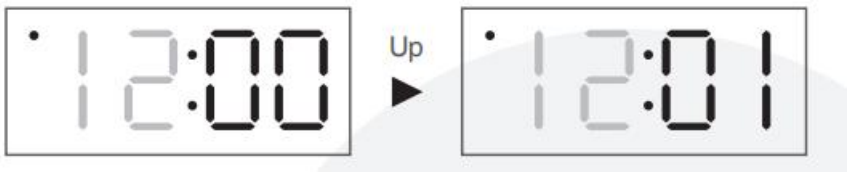

4)Drücken Sie dann einmal die Taste "SET", der Tag wird gespeichert. Drücken Sie anschließend "UP" oder "DOWN", um das 12-Stunden-Format oder das 24-Stunden-Format auszuwählen.




5)Drücken Sie dann einmal die Taste "SET", um das Zeitsystem zu speichern. Drücken Sie anschließend "UP" oder "DOWN", um die "Stunde" einzustellen.



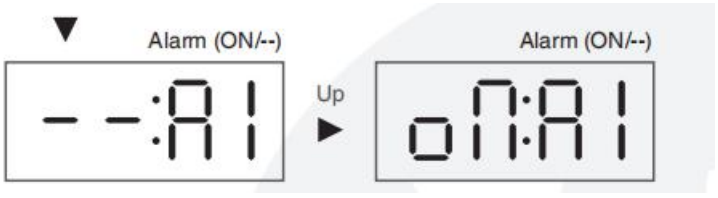

6)Drücken Sie dann einmal die Taste "SET". Die Stunde wird gespeichert. Drücken Sie anschließend "UP" oder "DOWN", um die "Minute" einzustellen.




- **Alarmeinstellung**

1)Drücken Sie nach der Minuteneinstellung einmal die Taste "SET", um den Alarmeinstellungsmodus aufzurufen. Auf dem Bildschirm wird "- -: A1" angezeigt, was bedeutet, dass der Alarm 1 standardmäßig geschlossen ist.

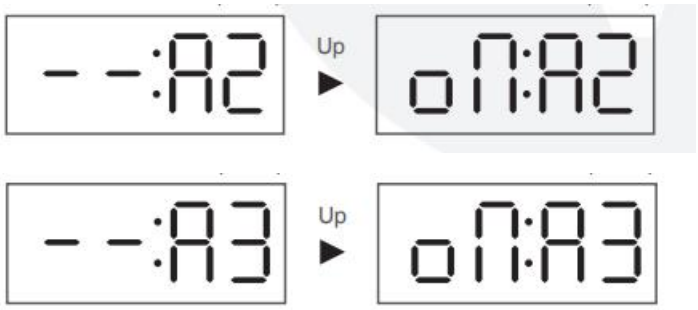
2)Drücken Sie einmal "UP". Der Bildschirm zeigt "on: A1" an, was bedeutet, dass Alarm 1 eingeschaltet ist.




3)Drücken Sie dann einmal "SET" und anschließend "UP" oder "DOWN", um "Hour" und "Minute" des Alarms 1 einzustellen.




4)Ebenso können Sie Alarm 2 und Alarm 3 einstellen.




**Aufmerksamkeit bitte:**

1) Wir können höchstens 3 Alarme einstellen
2) ein: A1: Alarm ist an, - -: A1: Alarm ist aus
3) Wie schalte ich den Alarm aus?

Alarmeinstellungsmodus aufrufen.
einmal "UP" drücken, auf dem Bildschirm wird "on: A1" angezeigt, der Alarm wird eingeschaltet, Drücken Sie erneut "UP". Auf dem Bildschirm wird "- -: A1" angezeigt. Der Alarm wird ausgeschaltet.

## ℃/℉ Umwandlung

Drücken Sie einmal "UP", auf dem Bildschirm wird ℃ angezeigt, drücken Sie erneut, auf dem Bildschirm wird ℉ angezeigt




## 3 Helligkeitsstufe

1) Drücken Sie 3 Sekunden lang die Taste "UP", um den Helligkeitseinstellungsmodus aufzurufen
2) Drücken Sie dann "UP" oder "DOWN", um die Helligkeit zu erhöhen oder zu verringern
Hinweis: Es gibt 3 Helligkeitsstufen. L3, L2, L1. Standard ist L1, es ist die höchste Helligkeit.




## Sound-aktivierter Modus & Solid-On-Modus

1) Drücken Sie einmal "DOWN". Der Bildschirm zeigt "on: SD" an, was bedeutet, dass der akustisch aktivierte Modus funktioniert.
10s später wird der Bildschirm automatisch ausgeschaltet. Der Bildschirm leuchtet auf, wenn Sie in die Hände klatschen oder auf die Uhr klopfen.

2) Drücken Sie erneut "DOWN". Auf dem Bildschirm wird "- -: SD" angezeigt. Dies bedeutet, dass sich die Uhr im "Solid On Mode" befindet. Der Bildschirm ist immer eingeschaltet.
Hinweis: Normalerweise verwenden wir den schallaktivierten Modus, um Batterien zu sparen. Wir können auch nachts den schallaktivierten Modus wählen, um Lichtstörungen zu vermeiden.

## ● 2 Arten der Stromversorgung

1) 4 Stück AAA-Batterien
2) Stecken Sie es über ein USB-Kabel in die USB-Schnittstelle

## ● Zurücksetzen

Wenn der Wecker nicht richtig funktioniert, stechen Sie bitte mit einem Zahnstocher oder einer Nadel in das RESET-Loch. Normalerweise funktioniert die Uhr wieder.

Wenn es immer noch nicht funktioniert, zögern Sie bitte nicht, mich bei Amazon zu kontaktieren.

# Édition Française




## Contenu:

- **2 types de mode d'affichage**
- **Année, mois, jour, 12H / 24H, réglage de l'heure et des minutes**
- **Réglage de l'alarme**
- **Conversion ℃/℉**
- **3 niveau de luminosité**
- **Mode activé par le son et mode solide activé**
- **2 types d'alimentation**
- **Réinitialiser**

## 2 types de mode d'affichage

**DP-1 (par défaut): Heure et température> Année et date> Heure et température> Année et date ...**

**DP-2: toujours afficher l'heure et la température**

Par défaut, l'écran affichera "Heure et température" pendant 10s, puis afficher "Année et date" pendant 3s, puis afficher "Heure et température" pendant 10s .....

Si vous appuyez sur la touche “UP”, l'écran affichera “DP-2”, l'écran affichera toujours l'heure et la température.




## Année, mois, jour, 12H / 24H, réglage de l'heure et des minutes

1)Appuyez sur la touche "SET" pendant 3 secondes, puis appuyez sur "UP" ou "DOWN" pour régler l'année.

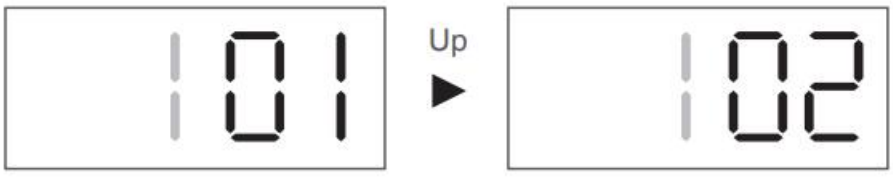
Attention: appuyez sur "UP", le chiffre augmentera; appuyez sur "DOWN", le chiffre baissera.



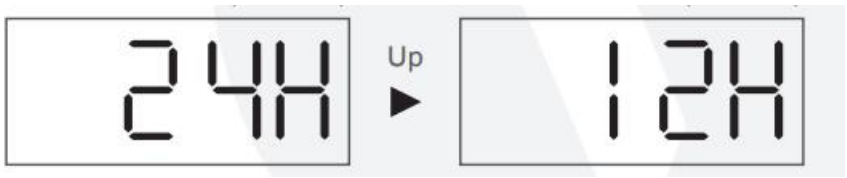

2)Appuyez ensuite une fois sur la touche "SET", l'année sera sauvegardée. Ensuite, appuyez sur "UP" ou "DOWN" pour régler le "Mois".



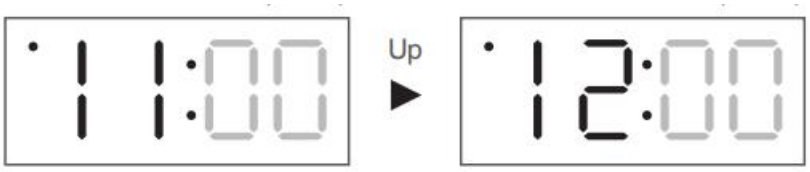

3)Appuyez ensuite une fois sur la touche "SET", le mois sera enregistré. Ensuite, appuyez sur "UP" ou "DOWN" pour régler le "Jour".



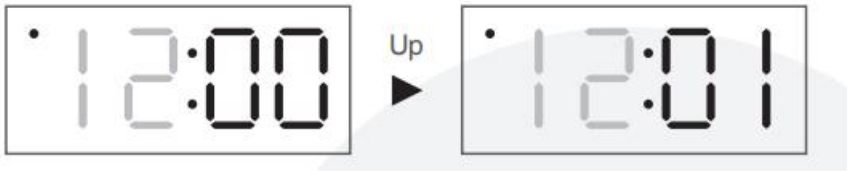

4)Puis appuyez une fois sur la touche "SET", le jour sera enregistré. Appuyez ensuite sur "UP" ou "DOWN" pour choisir le format 12 heures ou le format 24 heures.




5)Appuyez ensuite une fois sur la touche "SET", le système horaire sera sauvegardé. Ensuite, appuyez sur "UP" ou "DOWN" pour régler "l'heure".



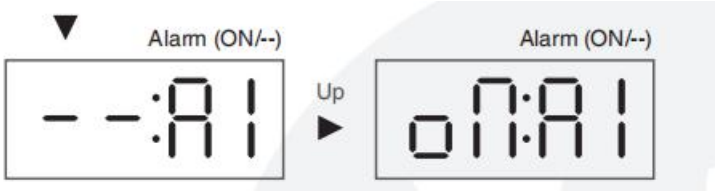

6)Appuyez ensuite une fois sur la touche "SET", l'heure sera enregistrée. Appuyez ensuite sur "UP" ou "DOWN" pour régler la "minute".




- **Réglage de l'alarme**

1)Après le réglage des minutes, appuyez une fois sur la touche "SET" pour entrer dans le mode de réglage de l'alarme, l'écran affichera "- -: A1", ce qui signifie que l'alarme 1 est fermée par défaut.

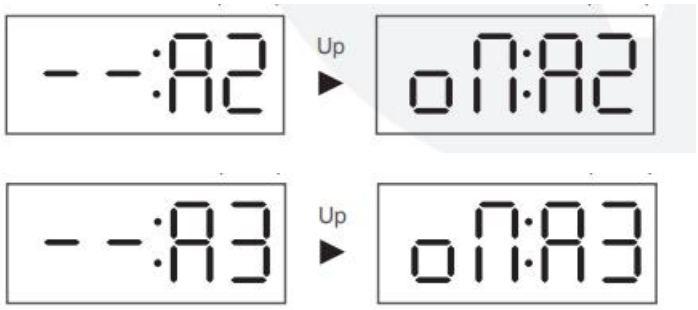
2)Appuyez une fois sur "UP", l'écran affichera "on: A1", ce qui signifie que l'alarme 1 est activée.




3)Appuyez ensuite une fois sur "SET", puis appuyez sur "UP" ou "DOWN" pour régler "Heure" et "Minute" de l'alarme 1.




4)De même, vous pouvez régler l'alarme 2 et l'alarme 3.




**S'il vous plaît attention:**

1) Nous pouvons définir 3 alarmes au maximum

2) on: A1: l'alarme est activée, - -: A1: l'alarme est désactivée

3) Comment désactiver l'alarme?

Accès au mode de réglage de l'alarme.

appuyez une fois sur "UP", l'écran affichera "on: A1", l'alarme sera activée,

appuyez à nouveau sur "UP", l'écran affichera "- -: A1", l'alarme sera désactivée.

## ● Conversion ℃ / ℉

Appuyez une fois sur "UP", l'écran affichera ℃, appuyez à nouveau, l'écran affichera ℉




## ● 3 niveaux de luminosité

1)Appuyez sur la touche "UP" pendant 3 secondes pour accéder au mode de réglage de la luminosité

2)Appuyez ensuite sur "UP" ou "DOWN" pour augmenter ou diminuer la luminosité

Remarque: il existe 3 niveaux de luminosité. L3, L2, L1. La valeur par défaut est L1, c'est la luminosité la plus élevée.




- **Mode activé par le son et mode solide activé**

1) Appuyez une fois sur "DOWN", l'écran affiche "on: SD", ce qui signifie que le mode activé par le son fonctionne.
10 s plus tard, l'écran s'éteindra automatiquement. L'écran s'allumera lorsque vous frapperez des mains ou frapperez l'horloge.

2) Appuyez à nouveau sur "DOWN", l'écran affiche "- -: SD", ce qui signifie que l'horloge est en mode "Solid on", l'écran sera toujours allumé.
Remarque: Habituellement, nous utilisons le mode activé par le son pour économiser les piles, nous pouvons également choisir le mode activé par le son dans la nuit pour éviter les perturbations de la lumière.

- **2 types d'alimentation**

1) 4 piles AAA
2) Branchez-le sur l'interface USB via un cordon USB

- **Réinitialiser**

Si le réveil ne fonctionne pas correctement, veuillez utiliser un cure-dent ou une épingle pour percer le trou RESET, généralement l'horloge fonctionnera à nouveau.

Si cela ne fonctionne toujours pas, n'hésitez pas à me contacter sur Amazon.

# Versione Italiana




## Soddisfare:

- **2 tipi di modalità di visualizzazione**
- **Impostazione anno, mese, giorno, 12 ore / 24 ore, ora e minuti**
- **Impostazione dell'allarme**
- **Conversione ℃ / ℉**
- **3 livelli di luminosità**
- **Modalità attivata dal suono e modalità fissa**
- **2 tipi di alimentazione**
- **Ripristina**

## 2 tipi di modalità di visualizzazione

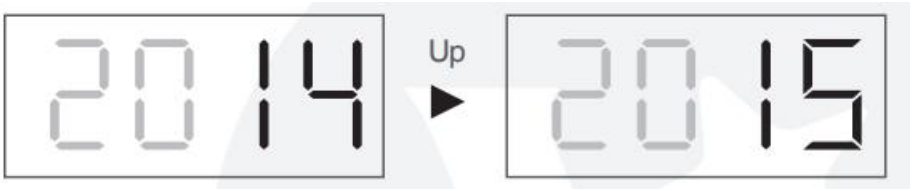
**DP-1 (predefinito): Ora e temperatura> Anno e data> Ora e temperatura> Anno e data ...**
**DP-2: visualizza sempre l'ora e la temperatura**

Per impostazione predefinita, lo schermo visualizzerà "Ora e temperatura" per 10 secondi, quindi "Anno e data" per 3 secondi, quindi "Ora e temperatura" per 10 secondi ...
Se si preme il tasto "UP", lo schermo mostrerà "DP-2", lo schermo visualizzerà sempre l'ora e la temperatura.




## Impostazione anno, mese, giorno, 12 ore / 24 ore, ora e minuti

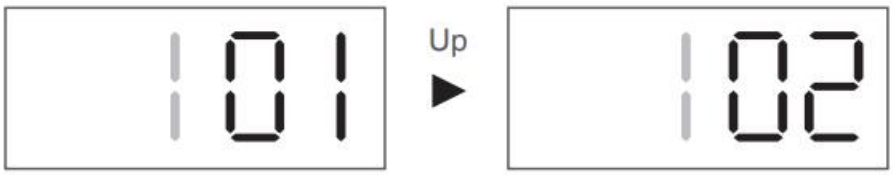
1) Premere il tasto "SET" per 3 secondi, quindi premere "UP" o "DOWN" per impostare l'anno.
Attenzione: premere "UP", la cifra aumenterà; premere "DOWN", la cifra scenderà.



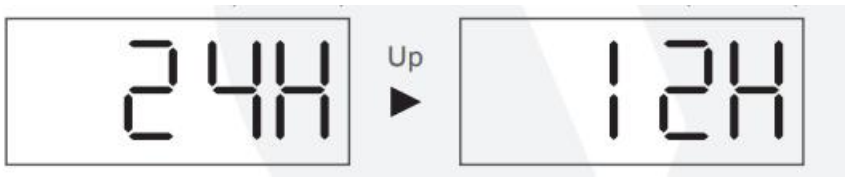

2) Quindi premere una volta il tasto "SET", l'anno verrà salvato. Quindi premere "UP" o "DOWN" per impostare il "Mese".



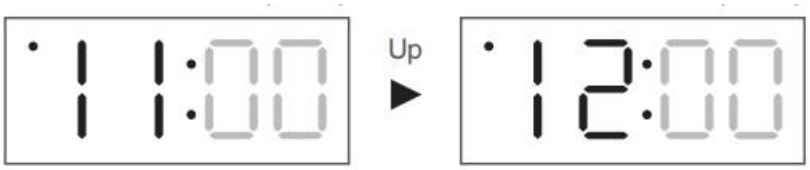

3) Quindi premere una volta il tasto "SET", il mese verrà salvato. Quindi premere "UP" o "DOWN" per impostare il "Giorno".



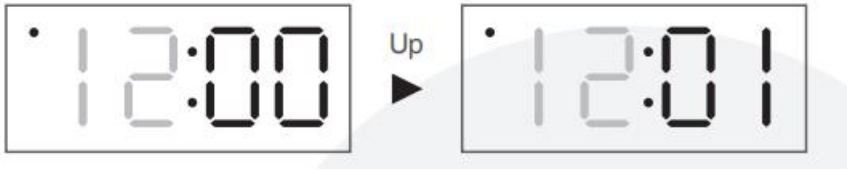

4) Quindi premere una volta il tasto "SET", il giorno verrà salvato. Quindi premere "UP" o "DOWN" per scegliere il formato 12 ore o 24 ore.




5) Quindi premere una volta il tasto "SET", il sistema orario verrà salvato. Quindi premere "UP" o "DOWN" per impostare l '"ora".



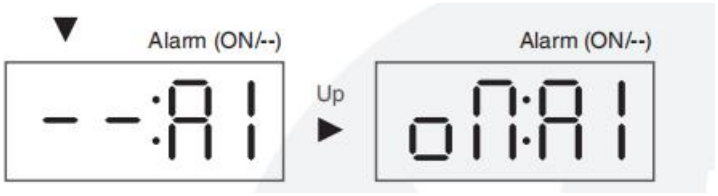

6) Quindi premere una volta il tasto "SET", l'ora verrà salvata. Quindi premere "UP" o "DOWN" per impostare i "minuti".




## ● Impostazione dell'allarme

1) Dopo l'impostazione dei minuti, premere una volta il tasto "SET" per accedere alla modalità di impostazione dell'allarme, lo schermo visualizzerà "- -: A1", il che significa che l'allarme 1 è chiuso per impostazione predefinita.

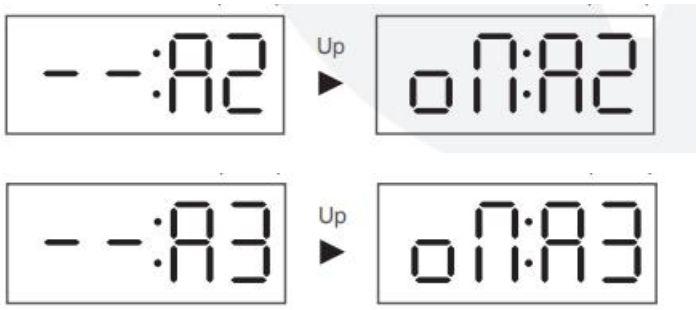
2) Premere "UP" una volta, lo schermo visualizzerà "on: A1", che significa che l'allarme 1 è attivato.




3) Quindi premere "SET" una volta, quindi premere "UP" o "DOWN" per impostare "Ora" e "Minuti" della sveglia 1.




4) Allo stesso modo è possibile impostare l'allarme 2 e l'allarme 3.




**<u>Per favore attenzione:</u>**

1) Possiamo impostare al massimo 3 sveglie

2) on: A1: la sveglia è attiva, - -: A1: la sveglia è disattivata

3) Come disattivare l'allarme?

Accesso alla modalità di impostazione della sveglia.

premere "UP" una volta, lo schermo visualizzerà "on: A1", l'allarme verrà attivato,

premere di nuovo "UP", lo schermo visualizzerà "- -: A1", l'allarme verrà disattivato.

- **Conversione ℃ / ℉**

Premere una volta "UP", lo schermo visualizzerà ℃, premerlo di nuovo, lo schermo visualizzerà ℉




- **3 Livello di luminosità**

1) Premere il tasto "UP" per 3 secondi per accedere alla modalità di impostazione della luminosità

2) Quindi premere "UP" o "DOWN" per aumentare o diminuire la luminosità
Nota: sono disponibili 3 livelli di luminosità. L3, L2, L1. L'impostazione predefinita è L1, è la luminosità massima.




- **Modalità attivata dal suono e modalità fissa**

1) Premere "DOWN" una volta, lo schermo visualizza "su: SD", il che significa che la modalità attivata dal suono funziona.
10 secondi dopo, lo schermo si spegnerà automaticamente. Lo schermo si accende quando si battono le mani o si batte l'orologio.

2) Premere di nuovo "DOWN", lo schermo visualizza "- -: SD", il che significa che l'orologio è in "Modalità fissa", lo schermo sarà sempre acceso.
Nota: di solito usiamo la modalità attivata dal suono per risparmiare le batterie, possiamo anche scegliere la modalità attivata dal suono durante la notte per evitare disturbi della luce.

- **2 tipi di alimentazione**

1) 4 batterie AAA
2) Collegalo all'interfaccia USB tramite cavo USB

- **Ripristina**

Se la sveglia non funziona correttamente, usa uno stuzzicadenti o uno spillo per colpire il foro RESET, di solito l'orologio funzionerà di nuovo.

Se ancora non funziona, non esitare a contattarmi su Amazon.

# Versión en Español




## Contenido:

- **2 tipos de modo de visualización**
- **Ajuste de año, mes, día, 12H / 24H, hora y minuto**
- **Ajuste de alarma**
- **Conversión ℃ / ℉**
- **3 niveles de brillo**
- **Modo activado por sonido y modo encendido fijo**
- **2 tipos de fuente de alimentación**
- **Reiniciar**

## 2 tipos de modo de visualización

**DP-1 (predeterminado): Hora y temperatura> Año y fecha> Hora y temperatura> Año y fecha ...**
**DP-2: Mostrar siempre la hora y la temperatura**

De forma predeterminada, la pantalla mostrará "Hora y temperatura" durante 10 segundos, luego mostrará "Año y fecha" durante 3 segundos, luego mostrará "Hora y temperatura" durante 10 segundos ...
Si presiona la tecla “UP”, la pantalla mostrará “DP-2”, la pantalla siempre mostrará la hora y la temperatura.

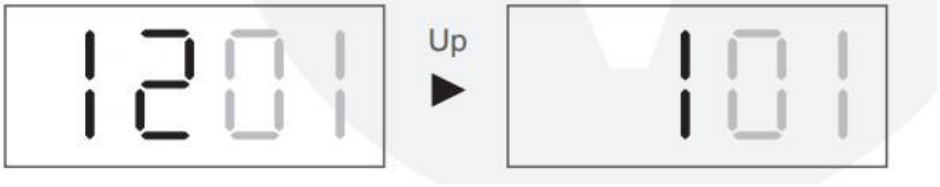



## Ajuste de año, mes, día, 12H / 24H, hora y minuto

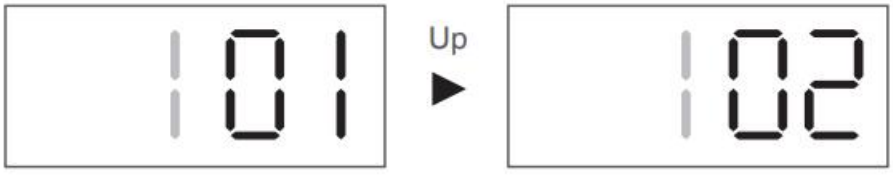
1) Presione la tecla "SET" durante 3 segundos, luego presione "UP" o "DOWN" para configurar el año.
Atención: presione "UP", el dígito aumentará; presione "DOWN", el dígito caerá.



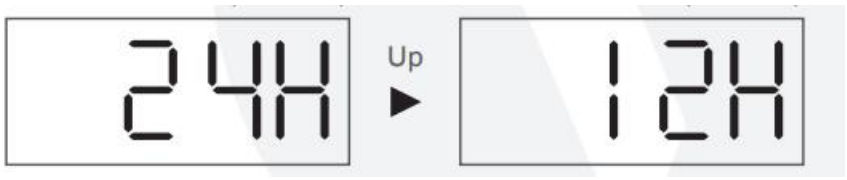

2) Luego presione la tecla "SET" una vez, se guardará el año. A continuación, presione "UP" o "DOWN" para configurar el "Mes".



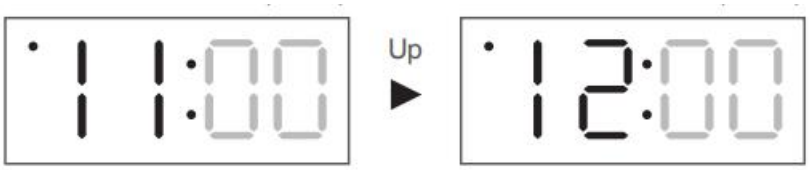

3) Luego presione la tecla "SET" una vez, se guardará el mes. A continuación, presione "UP" o "DOWN" para configurar el "Día".



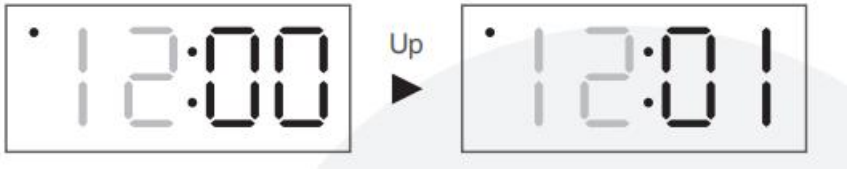

4) Luego presione la tecla "SET" una vez, se guardará el día. A continuación, presione "UP" o "DOWN" para elegir el formato de 12 horas o el formato de 24 horas.




5) Luego presione la tecla "SET" una vez, el sistema de tiempo se guardará. A continuación, presione "UP" o "DOWN" para configurar la "hora".



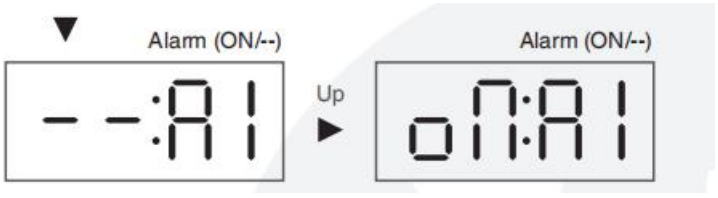

6) Luego presione la tecla "SET" una vez, se guardará la hora. Luego presione "UP" o "DOWN" para configurar los "minutos".



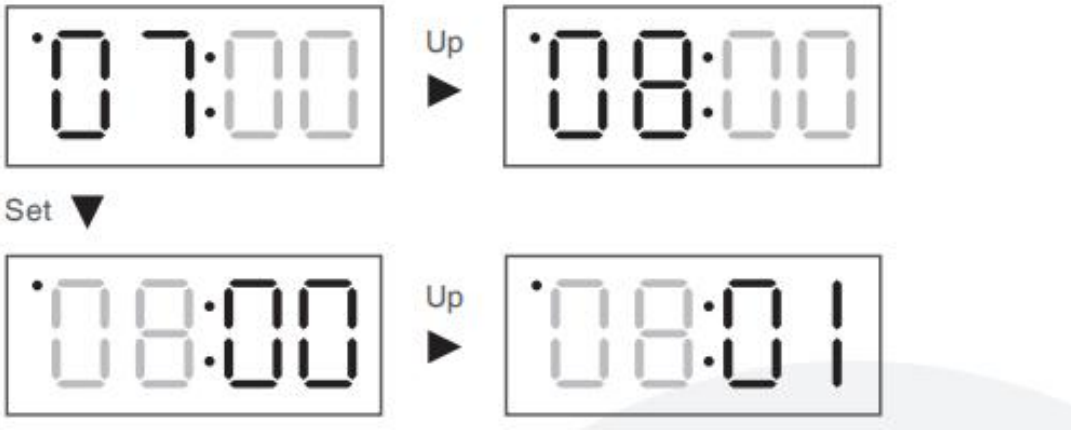

- **Ajuste de alarma**

1) Después de configurar los minutos, presione la tecla "SET" una vez para ingresar al modo de configuración de alarma, la pantalla mostrará "- -: A1", lo que significa que la alarma 1 está cerrada por defecto.

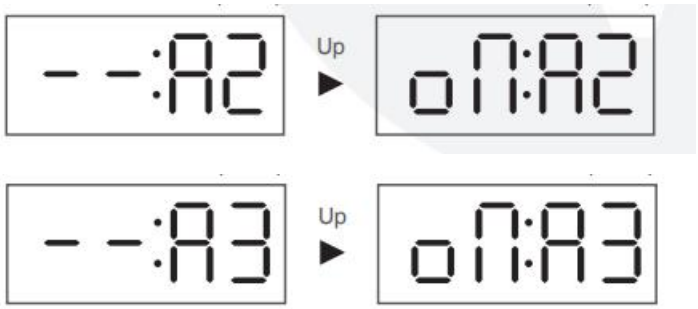
2) Presione "UP" una vez, la pantalla mostrará "encendido: A1", lo que significa que la alarma 1 está encendida.




3) Luego presione "SET" una vez, luego presione "UP" o "DOWN" para configurar la "Hora" y el "Minuto" de la alarma 1.




4) Del mismo modo, puede configurar la alarma 2 y la alarma 3.




**Atención:**

1) Podemos configurar 3 alarmas como máximo

2) encendido: A1: la alarma está encendida, - -: A1: la alarma está apagada

3) ¿Cómo apagar la alarma?

Entrar en el modo de configuración de alarma.

presione "UP" una vez, la pantalla mostrará "encendido: A1", la alarma se encenderá,

presione "UP" nuevamente, la pantalla mostrará "- -: A1", la alarma se apagará.

## ● Conversión ℃ / ℉

Presione "UP" una vez, la pantalla mostrará ℃, presiónelo nuevamente, la pantalla mostrará ℉




## ● 3 niveles de brillo

1) Presione la tecla "UP" durante 3 segundos para ingresar al modo de configuración de brillo

2) Luego presione "UP" o "DOWN" para aumentar o disminuir el brillo

Nota: hay 3 niveles de brillo. L3, L2, L1. El valor predeterminado es L1, es el brillo más alto.




- **Modo activado por sonido y modo encendido fijo**

1) Presione "DOWN" una vez, la pantalla muestra "on: SD", lo que significa que el modo activado por sonido funciona.
10 segundos después, la pantalla se apagará automáticamente. La pantalla se iluminará cuando aplauda o golpee el reloj.

2) Presione "DOWN" nuevamente, la pantalla muestra "- -: SD", lo que significa que el reloj está en "Modo fijo", la pantalla siempre estará encendida.
Nota: Por lo general, usamos el modo activado por sonido para ahorrar baterías, también podemos elegir el modo activado por sonido en la noche para evitar molestias a la luz.

- **2 tipos de fuente de alimentación**

1) 4 pilas AAA
2) Conéctelo a la interfaz USB mediante un cable USB

- **Reiniciar**

Si el despertador no funciona correctamente, utilice un palillo o un alfiler para hacer el orificio de RESET, normalmente el reloj volverá a funcionar.

Si aún no funciona, no dude en ponerse en contacto conmigo en Amazon.

# Nederlandse Versie




## Inhoud:

- **2 soorten weergavemodus**
- **Jaar, maand, dag, 12H / 24H, uur en minuut instelling**
- **Alarm instelling**
- **℃ / ℉ conversie**
- **3 niveaus van helderheid**
- **Geluidsgeactiveerde modus en continu ingeschakeld**
- **2 soorten voeding**
- **Resetten**

## 2 Soorten weergavemodi

**DP-1 (standaard): Tijd & temperatuur> Jaar & datum> Tijd & temperatuur> Jaar & datum ...**
**DP-2: Geef altijd tijd en temperatuur weer**

Standaard wordt op het scherm 10 seconden "Tijd en temperatuur" weergegeven, vervolgens 3 seconden "Jaar en datum" en vervolgens 10 seconden "Tijd en temperatuur" ...
Als u op de "UP" -toets drukt, zal het scherm "DP-2" tonen, het scherm zal altijd de tijd en temperatuur weergeven.




## Jaar, maand, dag, 12H / 24H, uur en minuut instelling

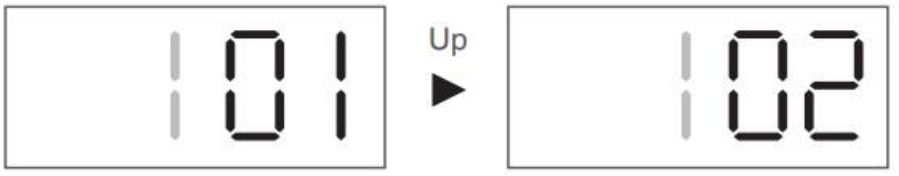
1) Druk 3 seconden op de "SET" -toets en druk vervolgens op "UP" of "DOWN" om het jaar in te stellen.
Let op: Druk op "UP", cijfer gaat omhoog; druk op "DOWN", het cijfer zal wegvallen.



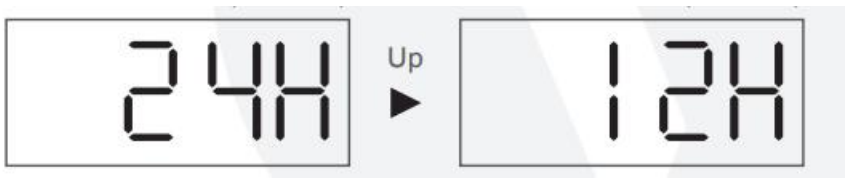

2) Then press "SET" key once, year will be saved. Next press "UP" or "DOWN" to set the "Month".




3) Then press "SET" key once, month will be saved. Next press "UP" or "DOWN" to set the "Day".

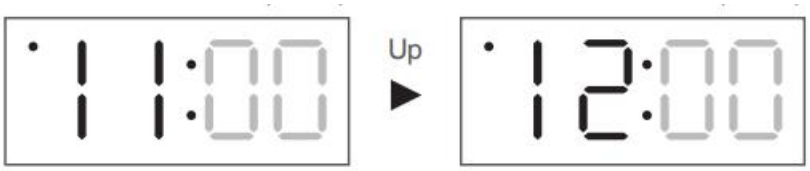



4) Then press "SET" key once, day will be saved. Next press "UP" or "DOWN" to choose 12-hour format or 24-hour format.

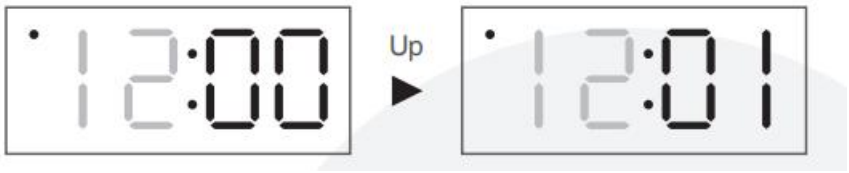



5) Then press "SET" key once, time system will be saved. Next press "UP" or "DOWN" to set the

"hour".



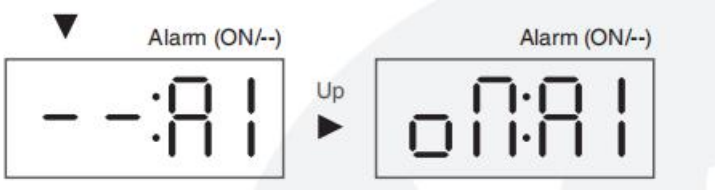

6) Druk vervolgens eenmaal op de "SET" -toets, het uur wordt opgeslagen. Druk vervolgens op "UP" of "DOWN" om de "minuten" in te stellen.



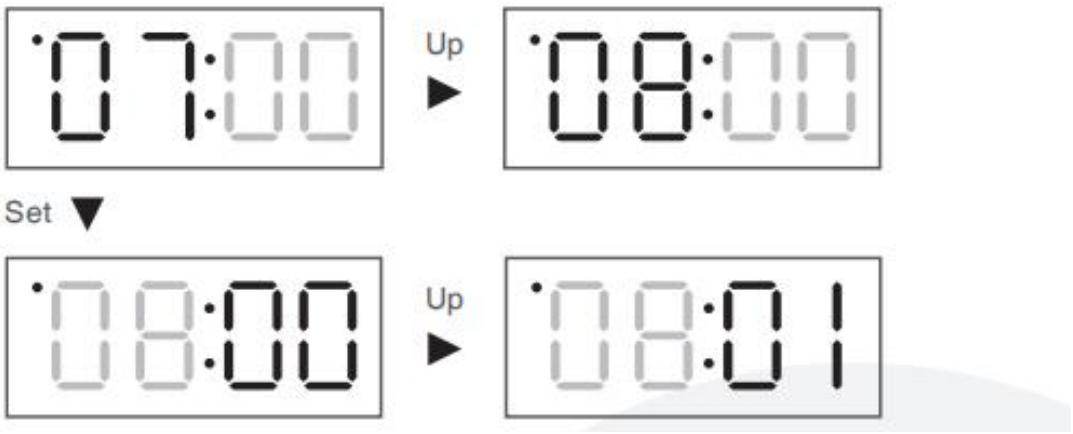

## ● Alarm instelling

1) Na het instellen van de minuten, druk eenmaal op de "SET" -toets om de alarminstellingsmodus te openen, het scherm zal "- -: A1" tonen, wat betekent dat alarm 1 standaard gesloten is.

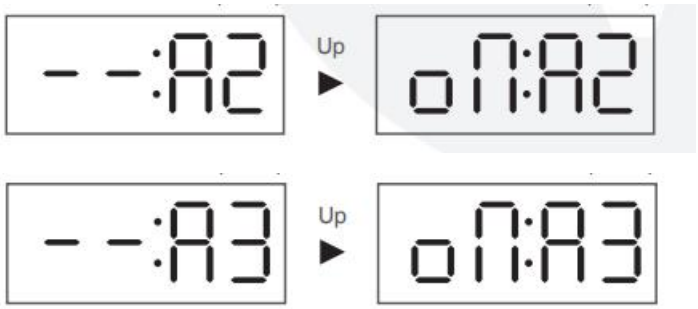
2) Druk eenmaal op "UP", het scherm zal "on: A1" weergeven, wat betekent dat alarm 1 is ingeschakeld.




3) Druk vervolgens eenmaal op "SET", druk vervolgens op "UP" of "DOWN" om "Hour" en "Minute" van alarm 1 in te stellen.




4) Op dezelfde manier kunt u alarm 2 en alarm 3 instellen.




**Let op alsjeblieft:**

1) We kunnen maximaal 3 alarmen instellen

2) aan: A1: Alarm is aan, - -: A1: Alarm is uitgeschakeld

3) Hoe het alarm uitschakelen?

Alarminstellingsmodus openen.

druk eenmaal op "UP", het scherm zal "on: A1" weergeven, het alarm wordt ingeschakeld,

druk nogmaals op "UP", het scherm zal "- -: A1" weergeven, het alarm wordt uitgeschakeld.

## ℃ / ℉ conversie

Druk eenmaal op "UP", het scherm zal ℃ weergeven, druk er nogmaals op, het scherm zal ℉ weergeven




## 3 Helderheidsniveau

1) Druk 3 seconden op de "UP" -toets om de modus voor het instellen van de helderheid te openen

2) Druk vervolgens op "UP" of "DOWN" om de helderheid te verhogen of te verlagen

Opmerking: er zijn 3 helderheidsniveaus. L3, L2, L1. Standaard is L1, dit is de hoogste helderheid.




## Geluidsgeactiveerde modus & continu ingeschakeld

1) Druk eenmaal op "DOWN", het scherm toont "on: SD", wat betekent dat de geluidsgeactiveerde modus werkt.

10 seconden later gaat het scherm automatisch uit. Het scherm licht op als je in de handen klapt of op de klok klopt.

2) Druk nogmaals op "OMLAAG", het scherm toont "- -: SD", wat betekent dat de klok onder "Continu aan modus" staat, het scherm zal altijd aan staan.
Opmerking: meestal gebruiken we de geluidsgestuurde modus om batterijen te sparen, we kunnen ook de geluidgestuurde modus 's nachts kiezen om lichtstoringen te voorkomen.

## 2 soorten voeding

1) 4 stuks AAA-batterijen
2) Sluit hem aan op de USB-interface via een USB-kabel

## Resetten

Als de wekker niet goed werkt, gebruik dan een tandenstoker of een speld om in het RESET-gaatje te prikken, meestal werkt de klok weer.

Als het nog steeds niet werkt, aarzel dan niet om contact met mij op te nemen via Amazon.