
SwitchBot Curtain 3 Rod

Manual del Usuario




※ Lea atentamente este manual de usuario antes de utilizar el dispositivo.

Contenido del Paquete

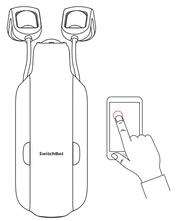

Lista de Componentes



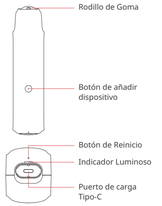

Préparation

- Un smartphone o tableta con Bluetooth 4.2 o posterior.
- La última versión de nuestra aplicación, descargable a través de Apple App Store o Google Play Store.
- Una cuenta SwitchBot, puedes registrarte a través de nuestra aplicación o iniciar sesión en tu cuenta directamente si ya tienes una.
- Una SwitchBot Curtain 3 completamente cargada.

Tenga en cuenta: Si tiene intención de utilizar los servicios en la nube para el control por voz, necesitará un SwitchBot Hub (se vende por separado).

Download on the App Store
iOS 12.0+

GET IT ON Google Play
Android OS 5.0+

Compruebe su riel de cortina

SwitchBot Curtain 3 Rod admite rieles de cortina con las siguientes medidas:




Si la barra SwitchBot Curtain 3 no se ajusta al riel de su cortina, póngase en contacto con nuestro servicio de atención al cliente en support@switch-bot.com.

Instalación

Paso 1: Añada su SwitchBot Curtain 3 a nuestra aplicación


Abra nuestra aplicación e inicie sesión en su cuenta. Pulse "+" en la esquina superior derecha de la página de inicio, busque el icono de la cortina y selecciónelo. A continuación, siga las instrucciones para añadir su barra SwitchBot Curtain 3.

Paso 2: Instale SwitchBot Curtain 3 Rod en su riel de cortina



1. Cortinas de anilla

① Cierre completamente su cortina y retire el primer gancho de cortina de la anilla.




② Instale dos Ganchos desmontables uno a uno en su barra de cortina entre la primera y la segunda anilla.



③ Tire de un gancho desmontable hacia abajo con una mano y sujete la unidad principal (con el logotipo de SwitchBot hacia el interior) hacia arriba contra la varilla con otra mano. Alinee los broches y fije la Unidad Principal al Gancho. Oirá un chasquido cuando esté firmemente sujeta. A continuación, fije otro gancho a la unidad principal.

Nota: no aplique una fuerza excesiva al tirar del gancho hacia abajo sin sujetar la barra, o ésta podría romperse o desprenderse de la pared".



④ Ajuste la barra SwitchBot Curtain 3 Rod para mantenerla perpendicular al suelo. Vuelva a colgar la cortina y oculte la barra SwitchBot Curtain 3 detrás de la tela de la cortina.



2. Cortinas de ojal

① Instale su Barra de SwitchBot Curtain 3 en la parte posterior de este tipo de cortina.




② Instale dos Ganchos desmontables uno a uno en su barra de cortina entre la primera y la segunda anilla.



③ Tire de un gancho desmontable hacia abajo con una mano y sujete la unidad principal (con el logotipo de SwitchBot hacia el interior) hacia arriba contra la varilla con otra mano. Alinee los broches y fije la Unidad Principal al Gancho. Oirá un chasquido cuando esté firmemente sujeta. A continuación, fije otro gancho a la unidad principal.


Nota: no aplique una fuerza excesiva al tirar del gancho hacia abajo sin apoyar la barra, o la barra podría romperse o desprenderse de la pared.



④ Ajuste su Varilla SwitchBot Cortina 3 para mantenerla perpendicular al suelo.



⑤ Consulte las imágenes siguientes para instalar el fijador de cuentas (con las cuentas instaladas) en la parte superior de los ojales. Asegúrese de enganchar firmemente a los ojales. Termine cortando las cuentas restantes o póngalas detrás de sus cortinas.




Si la distancia entre los clips no se ajusta a sus cortinas, puede ajustarlos como se muestra a continuación.



3. Cortinas con lengüeta


Utilice los clips suministrados para instalar la barra SwitchBot Curtain 3 en las cortinas con pestañas.



Cierre su cortina, fije un clip en la primera lengüeta.



Fije los clips restantes en otras lengüetas como se muestra en la imagen.




Tenga en cuenta que todos los demás clips deben fijarse de forma opuesta a la primera lengüeta, asegúrese de que todos los clips están asentados en la parte superior de la varilla y alineados entre sí.



① Instale su barra SwitchBot Curtain 3 en la parte posterior de este tipo de cortina.



② Instale dos Ganchos desmontables uno a uno en la barra de su cortina entre la primera y la segunda anilla.



③ Tira de un Gancho desmontable hacia abajo con una mano, y sujeta la Unidad Principal (con el logotipo de SwitchBot en ella mirando hacia el interior) hacia arriba contra la varilla con otra mano. Alinee los broches y fije la Unidad Principal al Gancho. Oirá un chasquido cuando esté firmemente sujeta. A continuación, fije otro gancho a la unidad principal.

Nota: no aplique una fuerza excesiva al tirar del gancho hacia abajo sin apoyar la barra, o la barra podría romperse o desprenderse de la pared.




④ Ajuste su Varilla SwitchBot Cortina 3 para mantenerla perpendicular al suelo.




4. Cortinas con pestaña trasera


Utilice los clips suministrados para ayudar a instalar su barra SwitchBot Curtain 3 en las cortinas de lengüeta trasera.



Cierre su cortina, fije un clip en la primera lengüeta.



Fije los clips restantes en otras lengüetas como se muestra en la imagen.



Tenga en cuenta que todos los demás clips deben fijarse de forma opuesta a la primera lengüeta, asegúrese de que todos los clips están asentados en la parte superior de la varilla y alineados entre sí.

Vista superior



① Instale su barra SwitchBot Curtain 3 en la parte posterior de este tipo de cortina.



www.switch-bot.com

V1.0-2311

② Instale dos Ganchos desmontables uno a uno en la barra de su cortina entre la primera y la segunda anilla.



③ Tira de un Gancho desmontable hacia abajo con una mano, y sujeta la Unidad Principal (con el logotipo de SwitchBot en ella mirando hacia el interior) hacia arriba contra la varilla con otra mano. Alinee los broches y fije la Unidad Principal al Gancho. Oirá un chasquido cuando esté firmemente sujeta. A continuación, fije otro gancho a la unidad principal.




④ Ajusta la barra de tu SwitchBot Cortina 3 para mantenerla perpendicular al suelo.




Paso 3: Instalar el imán

El accesorio de imán ayudará a su SwitchBot Curtain 3 Rod a funcionar con precisión para cerrar sus cortinas en futuras operaciones. Siga los siguientes pasos para instalar el accesorio magnético antes de la calibración de la ruta. Para asegurarse de que el accesorio magnético se adhiere firmemente a la superficie del riel, utilice primero la toallita húmeda suministrada para limpiar la superficie. La suciedad o el polvo afectarán a la adherencia y pueden provocar caídas posteriores.



Situation 1 : Un support de tringle maintient la tringle en position fermée.


① Retire la pieza de fijación del imán de la camisa. Péquelo a la parte inferior de la varilla a lo largo del soporte, con la pieza del imán en el interior paralela a la varilla.
Si utiliza cortinas de doble cara, pegue dos fijaciones de imán a lo largo de ambos lados del soporte central simétricamente.



② Tire de la barra de la cortina 3 de SwitchBot, haga que ruede sobre el accesorio del imán y se detenga dentro del área como se muestra en la imagen.




③ Esconde tu barra SwitchBot Curtain 3 detrás de tu cortina de tela para terminar.




Situación 2: Cortinas de doble cara sin soporte en el centro.

① Cierre completamente las cortinas. Utilice la pegatina larga roja para marcar la posición central.


Tenga en cuenta: utilizar sólo los ojos para medir la posición puede causar desviaciones. Asegúrese de utilizar el adhesivo suministrado.




② Abre las cortinas. Despegue la cinta adhesiva de los imanes y péguelos simétricamente a ambos lados de la línea de puntos.
Tenga en cuenta lo siguiente:
a. Dos fijaciones magnéticas llenen que estar cerca la una de la otra, envolviendo la varilla por la parte inferior.
b. Las piezas imantadas del interior de los enganches deben estar paralelas a la varilla.



③ Tire de sus dos dispositivos SwitchBot Curtain 3 Rod por separado, hágalos rodar sobre el accesorio magent y deténgase dentro del área como se muestra en la imagen.



④ Quite la pegatina roja. Esconde tu SwitchBot Curtain 3 Rod detrás de tus cortinas de tela para terminar.



Paso 4: Calibración

Después de añadir e instalar SwitchBot Curtain 3, tendrá que calibrar el dispositivo para establecer su ruta en el riel de la cortina. Siga las instrucciones de nuestra aplicación para asegurarse de que el movimiento real de la cortina coincide con la animación de la aplicación. Puede volver a calibrar el dispositivo o cambiar su dirección de apertura siempre que lo desee accediendo a Cortina > Ajustes > Calibración.

Nota: Puede agrupar dos dispositivos SwitchBot Curtain 3 si desea abrir las cortinas desde el centro. Antes de calibrar, asegúrese de que las posiciones de ambos dispositivos son las mismas que se muestran en nuestra aplicación.

Métodos de control

Control por App

Abra y cierre sus cortinas con sólo pulsar un botón. Ofrecemos un control de aplicación intuitivo para usuarios de iOS y Android, con actualizaciones semanales/quincenales. También hay disponibles actualizaciones de firmware OTA para ofrecerle una mejor experiencia de usuario.



Touch & Go

Cuando SwitchBot Curtain 3 detecta que está descorriendo las cortinas (a más de 5 cm de distancia), el dispositivo se abre o cierra automáticamente en función de dónde se encuentre. En el caso de las cortinas de doble cara, sólo tendrá que tirar de un lado para activarlas.

Nota: puedes desactivar esta función en la página de Ajustes avanzados de tu dispositivo en cualquier momento.

*5 cm reduce la posibilidad de falsos disparos por objetos extraños, mascotas, niños, etc.



Automatización del hogar mediante comandos de voz*.

Puede vincular varios asistentes inteligentes de terceros a su cuenta SwitchBot para controlar su SwitchBot Curtain 3 o activar escenas mediante comandos de voz.

Cómo realizar el control por voz y la automatización del hogar:

- Conecta tu smartphone o tablet a Internet.
- Configure un SwitchBot Hub (se vende por separado).
- Active los servicios en la nube a través de la página de configuración de SwitchBot Curtain 3.
- Vincula servicios de terceros a tu cuenta SwitchBot.

Alexa, cierra las cortinas.

Oye Google, cierra las cortinas de mi dormitorio.

Oye Siri, abre las cortinas del salón.

* Se requiere SwitchBot Hub (se vende por separado).

Works with SmartThings

Uso de su dispositivo con SwitchBot Remote



Un mando a distancia inalámbrico para colocar en cualquier lugar.

También puede controlar su SwitchBot Curtain 3 utilizando SwitchBot Remote (se vende por separado) con dos botones situados en el mando a distancia que se pueden configurar como una acción a través de nuestra app. Un mando a distancia también puede controlar 2 dispositivos SwitchBot Curtain 3 que se hayan agrupado. Consulte el manual de usuario del mando a distancia para obtener más información.

Ajustes del dispositivo

Sensor de Luz (Panel Solar)

Al conectar su Cortina SwitchBot 3 al Panel Solar SwitchBot (se vende por separado), puede configurar automatizaciones basadas en los datos del nivel de luz. La curva del nivel de luz le indicará el periodo óptimo de luz solar en un día y podrá establecer el programa de carga automática en consecuencia para su Cortina 3 SwitchBot.

Retraso

Puede establecer un retardo para una acción de cuenta atrás, incluyendo el tiempo de cuenta atrás, el porcentaje de apertura o cierre y el modo de movimiento.

Horarios

Puede establecer hasta 5 horarios localmente en su dispositivo, o un número ilimitado de horarios cuando se utiliza con un SwitchBot Hub. Puede establecer el día, la hora, el porcentaje de apertura o cierre y el modo de movimiento.

Carga, actualizaciones de firmware y restablecimiento de los ajustes de fábrica

Carga

La batería del dispositivo tarda unas 6,5 horas en cargarse completamente y puede durar hasta 8 meses después de una carga completa. También puede adquirir el Panel Solar SwitchBot para cargarlo utilizando la luz solar.

1. Se requiere un adaptador de 5V = 1A para cargar su dispositivo.
2. La duración de la batería se prueba abriendo y cerrando cortinas de 8 kg en un riel de 3 metros de largo una vez al día en condiciones de temperatura de 25 °C. La duración real de la batería puede variar en función de las diferentes condiciones.
3. Con sólo 3 horas al día de exposición a la luz solar que puede proyectar una sombra clara, nuestro nuevo Panel Solar SwitchBot puede generar energía suficiente para mantener su Cortina SwitchBot 3 para siempre.
El Panel Solar mejorado ha mejorado enormemente la eficiencia incluso bajo luz solar débil. Siempre que su ventana pueda recibir luz solar, le recomendamos que adquiera nuestro Panel Solar para cargar su dispositivo. De este modo, se asegurará de que su SwitchBot Curtain 3 permanezca alimentado y listo para usar siempre que lo necesite.

Actualizaciones del firmware

Con el fin de mejorar la experiencia del usuario, publicaremos periódicamente actualizaciones del firmware para introducir nuevas funciones y solucionar cualquier defecto de software que pueda producirse durante el uso. Cuando haya una nueva versión de firmware disponible, le enviaremos una notificación de actualización a su cuenta a través de nuestra aplicación. Cuando realice la actualización, asegúrese de que su producto tiene batería suficiente y asegúrese de que su smartphone está dentro del alcance para evitar interferencias.

Restablecer los ajustes de fábrica



Utilice la herramienta de restablecimiento suministrada para mantener pulsado el botón de restablecimiento durante 3 segundos hasta que la luz indicadora sea visible y, a continuación, suéltelo.

Especificaciones

Color: Blanco
Material: ABS + PC (Anti-UV, resistencia al fuego V-0)
Tamaño (unidad principal): 42 × 51 × 173 mm (1,7 × 2 × 6,8 pulg.)
Peso (unidad principal): 280 g (9,9 oz.)
Alimentación: Tipo-C, DC 5V =1A, batería de iones de litio de 3350 mAh o mediante panel solar¹
Duración de la batería: 8 meses² o ilimitada con panel solar
Conectividad de red: Bluetooth 5.0, transmisión de largo alcance
Resistencia: Soporta cortinas de hasta 15 kg (33 lbs)
(a partir de experimentos controlados en nuestro laboratorio)
Pista máxima: 3 m (9,8 pies)
Programación: Hasta 5, o ilimitado con un SwitchBot Hub³
Control por voz (se requiere SwitchBot Hub): Amazon Alexa, Asistente de Google, Atajos de Siri, SmartThings, IFTTT

Nota: se recomienda utilizar el dispositivo únicamente a temperatura ambiente.

1. El panel solar SwitchBot se vende por separado.
2. Duración de la batería probada en condiciones de apertura y cierre de una cortina de 8 kg en un carril de 3 metros de largo una vez al día a una temperatura de 25 °C. La duración real de la batería puede variar.
3. SwitchBot Hub se vende por separado.

Garantía

Garantizamos al propietario original del producto que éste estará libre de defectos de materiales y mano de obra. Tenga en cuenta que esta garantía limitada no cubre

1. Productos presentados más allá del período de garantía limitada original.
2. Productos en los que se hayan intentado reparaciones o modificaciones.
3. Productos sometidos a caídas, temperaturas extremas, agua u otras condiciones de funcionamiento fuera de las especificaciones del producto.
4. Daños debidos a desastres naturales (incluidos, entre otros, rayos, inundaciones, tornados, terremotos o huracanes).
5. Daños debidos a uso indebido, abuso, negligencia o siniestro (por ejemplo, incendio).
6. Otros daños que no sean atribuibles a defectos en la fabricación de los materiales del producto.
7. Productos adquiridos a revendedores no autorizados.
8. Piezas consumibles (incluidas, entre otras, las baterías).
9. Desgaste natural del producto.

Contacto y soporte

Configuración y resolución de problemas:
support.switch-bot.com

Correo electrónico de asistencia:
support@switch-bot.com

Comentarios: Si tiene alguna duda o problema al utilizar nuestros productos, envíe sus comentarios a través de nuestra aplicación mediante la página Perfil > Ayuda y comentarios.

Más información

Visite support.switch-bot.com para obtener más información.

Advertencia CE/UKCA

Para cumplir los requisitos de exposición a RF, debe mantenerse una distancia mínima de separación de 20 cm entre el cuerpo del usuario y el dispositivo, incluida la antena. Utilice únicamente la antena suministrada o una antena homologada. Este dispositivo cumple los requisitos esenciales y otras disposiciones pertinentes de la directiva 2014/53/UE. Se han realizado todas las pruebas de radio esenciales.

CE DOC
Por la presente, Woan Technology (Shenzhen) Co., Ltd. declara que el equipo de radio tipo W0701600 cumple la Directiva 2014/53/UE. El texto completo de la declaración de conformidad de la UE está disponible en la siguiente dirección de Internet:
support.switch-bot.com

DOC UKCA
Por la presente, Woan Technology (Shenzhen) Co., Ltd. declara que el equipo de radio de tipo W0701600 cumple la normativa de equipos de radio del Reino Unido (SI 2017/1206). El texto completo de la declaración de conformidad del Reino Unido está disponible en la siguiente dirección de Internet: support.switch-bot.com

Este producto puede utilizarse en los estados miembros de la UE.

Fabricante: Woan Technology (Shenzhen) Co., Ltd.
Dirección: Room 1101, Qiancheng Commercial Center, No. 5 Haicheng Road, Mabu Community, Xixiang Subdistrict, Bao'an District, Shenzhen, Guangdong, P.R.China, 518100

Frecuencia de funcionamiento: Potencia máxima de salida de RF
Bluetooth: 2402 MHz a 2480 MHz (-1,42 dBm).