


Pet Grooming Vacuum

Model: LM2

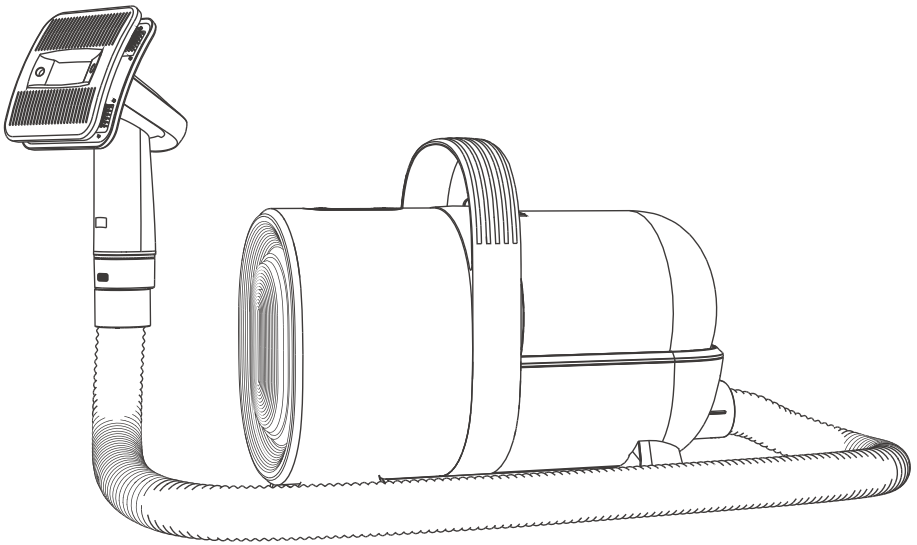

User Manual

Contents

English	01
Deutsch	17
Français	34
Italiano	51
Español	68

Scan the QR-Code to get the product
installation video



Safety Warning Contents

English	85
Deutsch	86
Frangais	87
Italiano	88
Español	89
Nederland/België	90
Polska	91
Sverige	92

Contents

Tips for Use	01
Package List	02
Product Overview	03
Product Technical Parameters	03
Operation Instructions	04
Accessory Combination	04
Ready to Use	04
Use of Different Accessories	06
Accessory and Power Mode	10
Maintenance	11
How to Clean Dust Cup	11
How to Clean Electric Clipper	12
How to Clean HEPA	13
How to Clean the Sponge Filter	13
QA	14
Hose Care & Usage Notes	15
Warranty	16

1. Familiarize your pet with the smell of the products.

Place the vacuum cleaner and 6 grooming accessories where your pet can smell them and get used to them.

2. Let your pet touch 6 care accessories.

Use the grooming accessories independently without connecting them to the vacuum cleaner or power supply. Try each grooming accessory on your pet until it is familiar and comfortable with the grooming accessory.

3. Place the vacuum cleaner farther away.

The flexible hose is 1.5 m long. You can place the vacuum cleaner in another room and leave a gap for the hose.

4. Start with low speed


When you use the vacuum cleaner for the first time, we recommend you to start with low mode because it has the lowest noise level (<60 dB), which is easier for pets to accept and get used to. Once your pet gets used to it and feels less stressed, you can try to increase the suction power.

5. Reward in time


Appropriate petting and hugging can effectively alleviate pet anxiety and make them feel safe. Also reward them with treats and toys.

Package List

UK/US

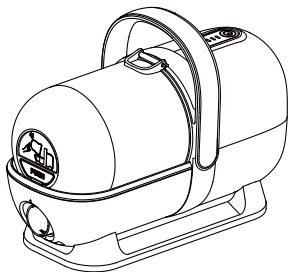

Main Vacuum Machine x 1



Guide Combs x 6




Hose x 1



Pet Paw Trimmer X 1




Pet Nail Grinder x 1




Crevice Tool x 1




Cleaning Brush x 1



Deshedding Brush x 1

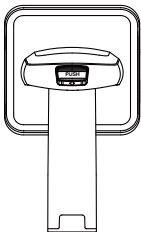

Pin Brush x 1




Electric Clipper x 1



Sponge Filter x 1

(Extra free sponge filter, only need to install 1 piece when use)


Product Overview

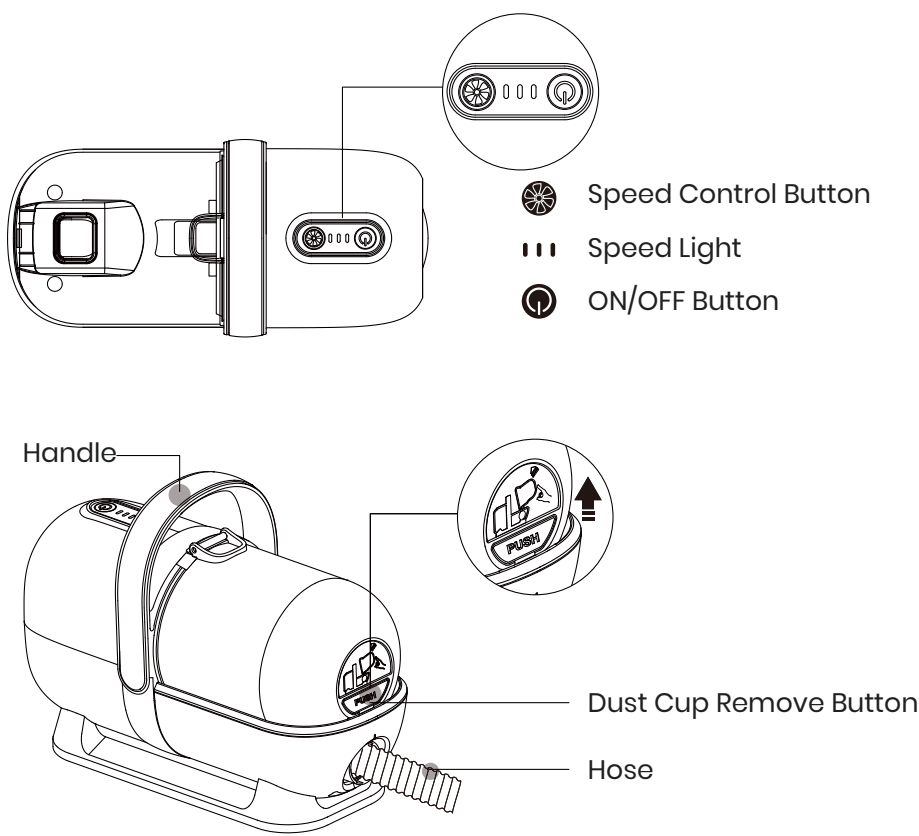


Product Technical Parameters

Input	UK: 220V~240V~50Hz / US: 110V~130V~60Hz
Power	300W
Hose Length	1.5M
Dust Cup Capacity	1.5L
Product Size	302X220X130MM
Wire Length	2.5M
Maximum Noise	60dB

1. Install the Dust Cup

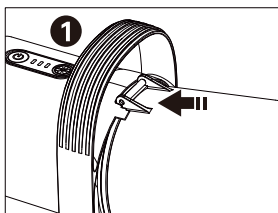

1. Align the snap-fit.

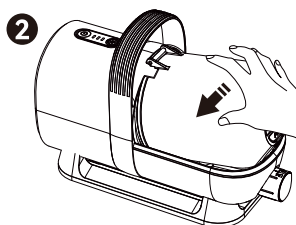

2. Press the dust cup down by your hand.





NOTE


If the device has no suction or is very noisy, please reinstall the dust cup.

2. Ready to Use


1. Connect the accessory to the vacuum cleaner through the hose.

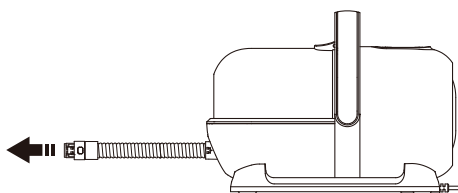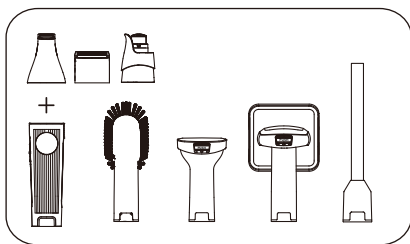


2. Insert the plug into the socket.

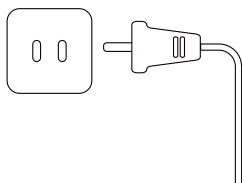

3. Turn on the switch and begin vacuuming.

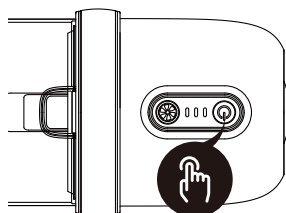


4. Select the speed you need. We suggest starting with silence mode for first-time use.

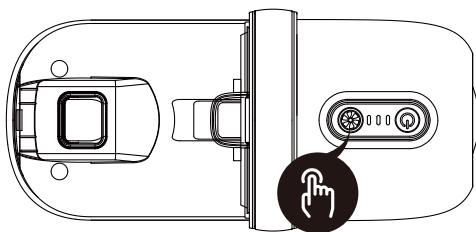


Speed
Control Button

5. Grooming Your Pet.

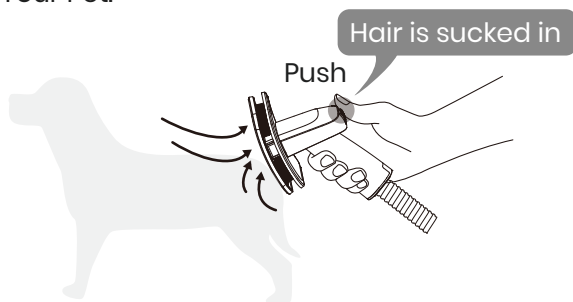

6. The hair sucked in can be thrown directly into the trash

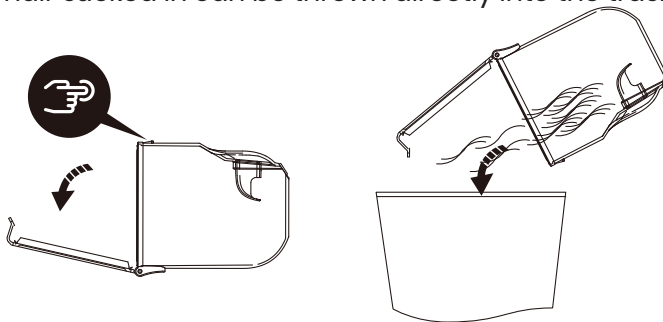

NOTE


There are 3 Cleaning Modes: Silence Mode, Standard Mode, and Max Mode.

We suggest starting with the Silence Mode for first-time use as your pet will slowly get used to the noise.

Use of Different Accessories

1. Daily Grooming Brush


Used to clean floating hair and dander, making the hair more healthy, shiny, and soft.

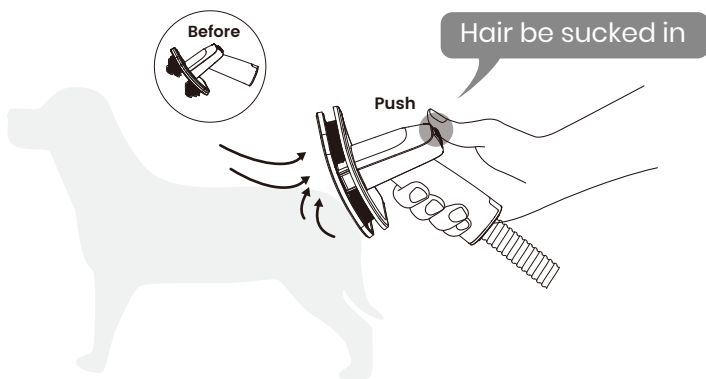

2. Electric Clipper

① Used to trim the pet's hair without leaving a mess as the hair will not fly around. While cutting, it suctions the cut hair!

② Rechargeable electric clippers can be separately used.

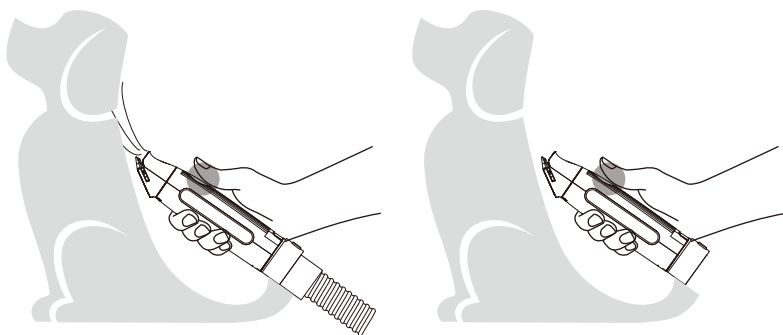

Use with vacuum or the clippers alone.

! NOTE

Remember to pay attention to the cutting edge and position, and do not use excessive force as it causes skin irritation.

1. Tips for Guide Comb (used with Electric clipper)

- ① Choose the guide comb according to the length of pet hair you want to leave.
- ② The guide comb (3mm/6mm/9mm/12mm/18mm/23mm) is applicable for grooming different hair lengths.
- ③ You can put it in our storage bag to prevent it from getting lost.
 - The guide comb set is small; keep it stored properly when it is not in use.



3mm(1/8")



6mm(1/4")



9mm(3/8")



12mm(1/2")




18mm(3/4")




23mm(7/8")

Install the Guide Comb


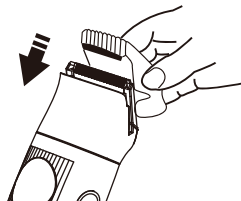


Remove the Guide Comb

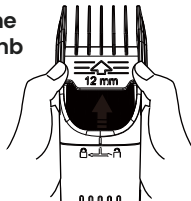


2. How to Install the Blade

● Install the Blade

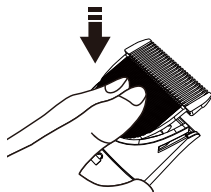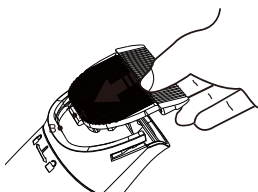

● Remove the Blade

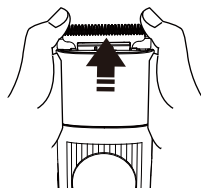


! NOTE

- Don't Install the blade reverse, otherwise it will be broken.
- Please charge the clipper with the cord that came with it when the red light flashes.

3. De-shedding Brush

Used to remove the pet's long and unnecessary thick hair.

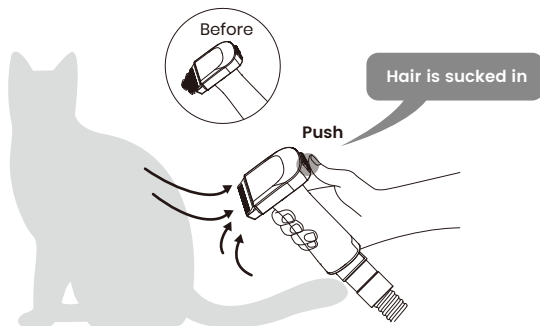


! NOTE

During use, pay attention to the cutting edge and position, do not use excessive force as it causes skin irritation.


4. Cleaning Brush

Used to clean pet's paws or pet hair on clothes and furniture.

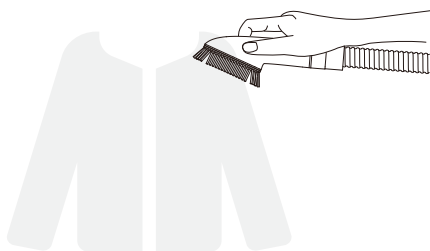

5. Crevice Tool

Used to clean hair on the furniture and hard-to-reach areas.

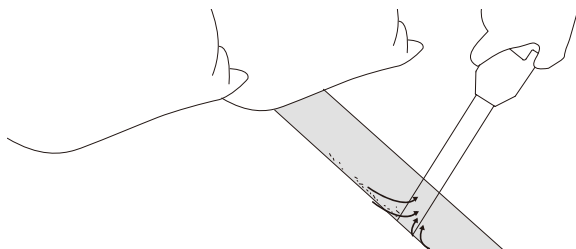

6. Pet Paw Trimmer

Used to groom pet's paws, eyes, ears, face, and rump hair.




! NOTE

During use, pay attention to the cutting edge and position, do not use excessive force as it causes skin irritation.

7. Pet Nail Grinder

Used to groom your pet's nails.

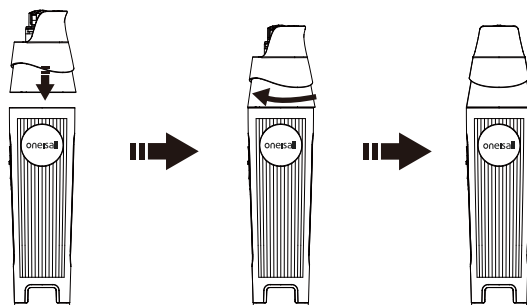

! NOTE

Be careful on the soft parts of the pet's skin, and do not use excessive force as it causes skin irritation.



Accessory and Power Mode

- The following chart is for advice only, please choose accessories and modes according to your needs!



Accessory	Power Mode		
	Silence Mode	Standard Mode	Max Mode
	Cleans fallen hair from the sofa, corner, or other hard-to-reach areas.	Cleans the fallen hair from the sofa, corner, or other hard-to-reach areas.	Deep cleaning of stubborn dust. (A little noisy, but recommended)
	Cleans surface dust and makes the hair smooth.	Airflow massage makes the hair glossy. (Recommended)	Deep cleaning to remove dead hair. (A little noisy)
	Trim styling, handling hairstyle detail. (Recommended)	With soft suction to trim and suck removed hair.	Don't recommend.
	Soft suction power to clean the pet hair on clothes.	Deep clean hair on your clothes.	Strong suction power. (A little noisy, but recommended)
	Remove loose hair.	With soft suction to de-shed pet hair.	Suction to de-shed pet hair. (A little noisy)
	For dog and cat paws, eyes, ears, face, and rump hair.	With soft suction to trim and suck removed hair.	Don't recommend.
	Polish your pet's nails by rounding them out.	With soft suction to trim pet's nails.	Don't recommend.

Cleaning the Dust Cup


1. Press the remove button and take off the dust cup.

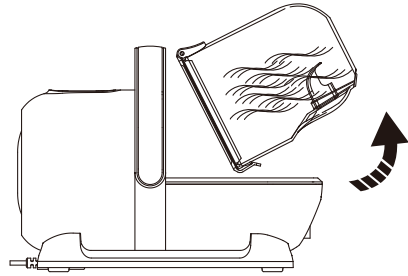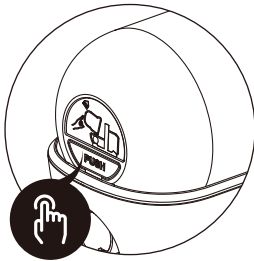

2. Press the release button and pour out the hair.

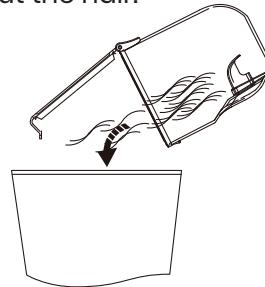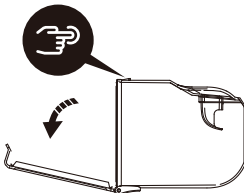


3. Assemble the dust cup according to the arrow direction.

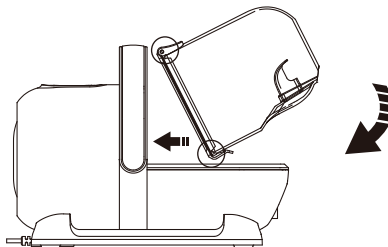


- If the removed dust cup is cleaned with water or a wet cloth, be sure to install it after the dust cup is completely dry. Otherwise, it will damage the motor.
- Please take dust cup lightly. If it drops, it will be damaged easily.
- If you have any problems with the cup, please contact us on Amazon or via email: support@oneisall.com

Cleaning the Electric Clippers


1. Remove the blade by turning it counterclockwise.

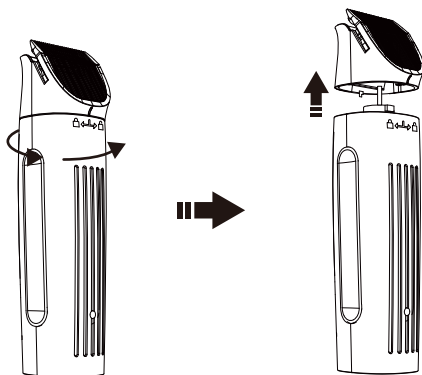

2. Vacuum out and clean the debris from the blade and the clipper.

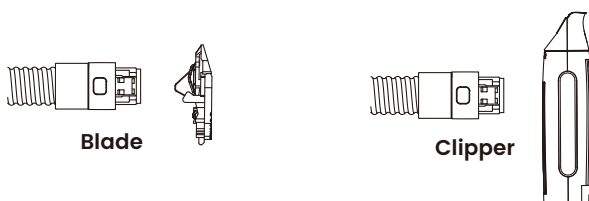


3. Place oil on the blade.

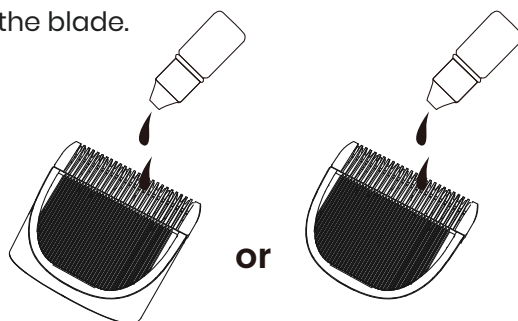


Note: Our products do not include a bottle oil, you can maintain the cutter blade with your home machine lubricant

Cleaning the HEPA & Sponge Filter


1. Remove the dust cup and remove the HEPA & sponge filter.

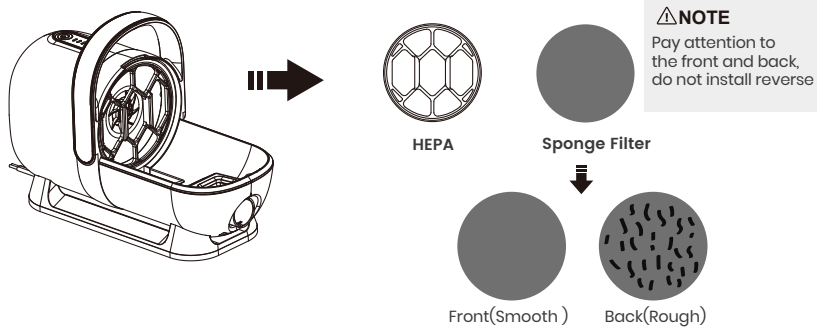

2. Tap it or clean it with brush. Don't wash it with water.

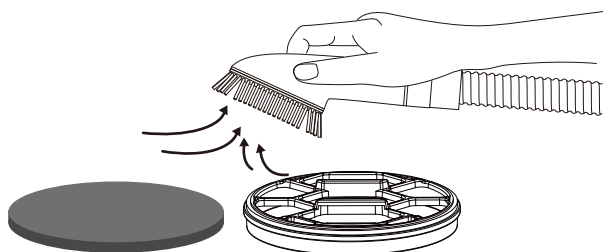

3. Place the HEPA & sponge filter back into the machine.

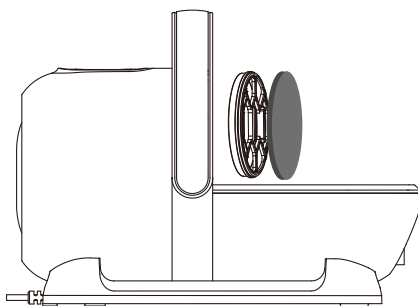

**NOTE**

The product is equipped with voltage protection device. If you hear a "didi" sound when you press the switch, and the gear lights are all flashing, it means that the machine voltage is not consistent. Please check your voltage. If you have any problems, please contact us at any time with our email

support@oneisall.com

Troubleshooting

Problems	Possible Causes	Solutions
Can not be turned on	Plug is not inserted well	Reinsert the plug
	Switch is not turned on	Press switch button to turn it on
Weak suction	Flexible hose is clogged	Clean flexible hose and suction mouth
	Dust cup is too full	Empty dust cup
	Filter is dirty	Clean filter
The pet clipper heats up during use	Internal parts of the machine have debris	Please remove the blade. wash and oil
The hose is broken	Accidental damage	The hose is detachable and can be stored in the bag we provided
	Bitten by pets at home	
Whistle-like noise when the machine is running	The dust cup snap is not aligned	Please check whether the dust cup is installed

- If the above solutions do not solve the problem, please stop using the product, and contact our customer support:
support@oneisall.com

Hose Care & Usage Notes

1. Do not sharply fold, over-twist or force-pull the hose.
2. Do not step on or squeeze the hose.
3. Keep the hose away from sharp objects to prevent surface damage.
4. Store the hose in a cool, dry place; keep away from high heat sources.
5. Confirm the hose is firmly connected before turning on the device.
6. Inspect the hose before each use. Stop operation immediately if cracks or abnormal noise occur.

WE ARE READY TO HELP

Oneisall offers a standard **2-year** warranty. If you have any issues with your Oneisall product, please do not hesitate to contact us. Be sure to include your proof of purchase, model number, and any relevant photos or videos in your message to expedite the process. Our Oneisall support team is available 7 days a week and will respond to your inquiry within **24 hours**. Thank you for choosing Oneisall.

Please note that the Oneisall warranty does not apply to used products or purchases made from unauthorized sellers. It's important to be aware that the warranty also does not cover consumable parts such as blades, guards, filters, brushes, and similar items. These parts may require regular replacement or maintenance.

✉ support@oneisall.com

📞 +1 877-522-8578 (US) **Mon-Fri** 8am-5pm(PST)

🌐 www.oneisall.com



Guide video



@Oneisall Official

Tipps zur Verwendung	18
Paketliste	19
Produktübersicht	20
Produkttechnische Parameter	20
Bedienungsanleitungen	21
Zubehör-Kombination	21
Einsatzbereit	21
Verwendung verschiedener Zubehörteile	23
Zubehör- und Power-Modus	27
Wartung	28
So reinigen Sie den Staubbecher	28
Wie reinigt man die elektrische Haarschneidemaschine?	29
Reinigung des HEPA-Filters	30
Reinigung des Schwammfilters	30
QA	31
Pflege- und Nutzungshinweise für den Schlauch	32
Garantie	33

Tipps zur Verwendung

1. Machen Sie Ihr Haustier mit dem Geruch des Gerätes vertraut

Stellen Sie den Staubsauger und 6 Pflegezubehör so hin, dass Ihr Haustier sie riechen und sich an sie gewöhnen kann.

2. Lassen Sie Ihr Haustier 6 Pflegezubehör berühren

Verwenden Sie das Pflegezubehör unabhängig voneinander, ohne sie an den Staubsauger oder das Netzteil anzuschließen. Probieren Sie jedes Pflegezubehör an Ihrem Haustier aus, bis es mit dem Pflegezubehör vertraut ist und sich wohl fühlt.

3. Stellen Sie den Staubsauger weiter weg


Der flexible Schlauch ist 1,5 m lang. Sie können den Staubsauger in einem anderen Raum aufstellen und eine Lücke für den Schlauch lassen.

4. Mit niedriger Stufe starten

Wenn Sie den Staubsauger zum ersten Mal benutzen, empfehlen wir Ihnen, mit niedrigen-Modus zu beginnen, da dieser den niedrigsten Geräuschpegel hat (<60 dB), was für Haustiere leichter zu akzeptieren ist und sie sich daran gewöhnen. Sobald sich Ihr Haustier daran gewöhnt hat und sich weniger gestresst fühlt, können Sie versuchen, die Saugleistung zu erhöhen.

5. Belohnen Sie rechtzeitig

Angemessene Streicheleinheiten und Umarmungen können die Ängste von Haustieren wirksam lindern und ihnen ein Gefühl der Sicherheit vermitteln. Belohnen Sie sie auch mit Leckerlis und Spielzeug.

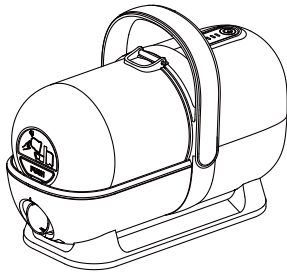


Hauptvakuummaschine x1



Führungskämme x 6



Schlauch x1




Elektrische
Haarschneidemaschine x1



Fugenwerkzeug x1



Reinigungsbürste x1



Enthaarungsbürste x1



Pfotentrimmer x1




Pflegebürste x1



Schwamm Filter x1
(Extra kostenloser Schwammfilter,
nur 1 Stück muss bei Verwendung
installiert werden)




Krallenschleifer x1

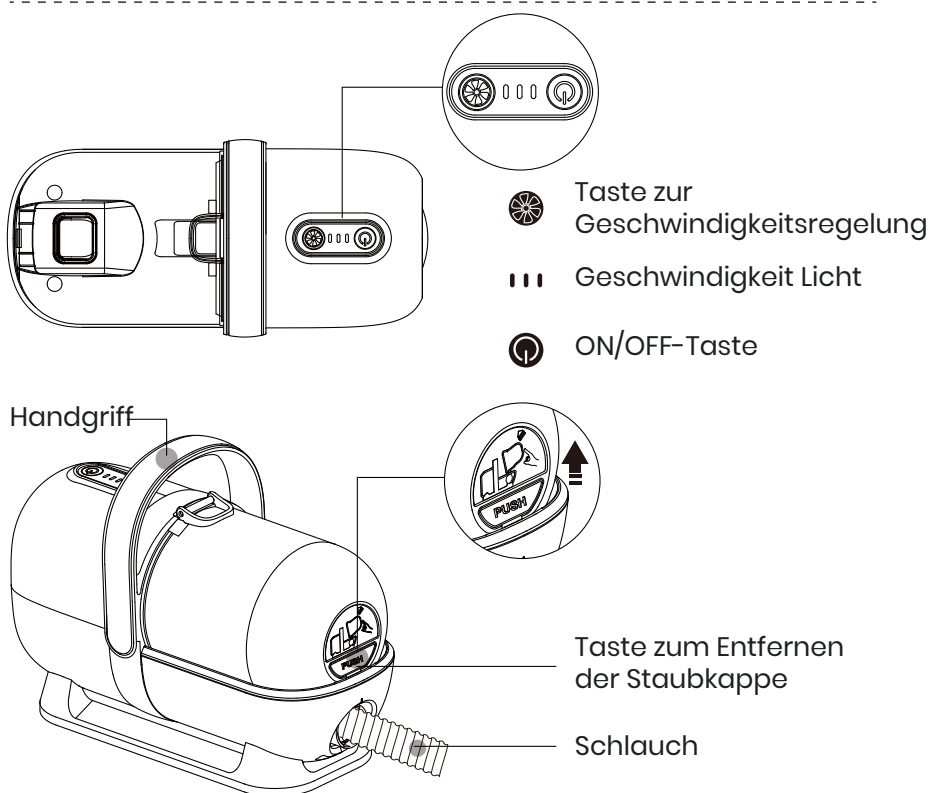


Technische Parameter des Produkts

Eingang	220V~240V~50Hz
Leistung	300W
Schlauchlänge	1.5M
Kapazität des Staubbechers	1.5L
Produktgröße	302X220X130MM
Kabellänge	2.5M
Maximales Rauschen	60dB

1. Die Staubbecher installieren

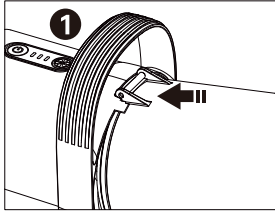

1. Richten Sie die Schnappverriegelung aus.

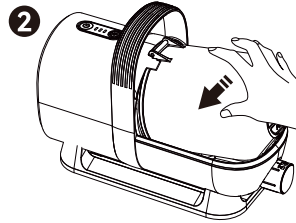

2. Drücken Sie die Staubbecher mit der Hand nach unten.





HINWEIS:


Wenn das Gerät nicht saugt oder sehr laut ist, setzen Sie bitte die Staubbecher wieder ein.

2. Gerät gebrauchsfertig machen


1. Schließen Sie das Zubehör über den Schlauch an die Maschine an.

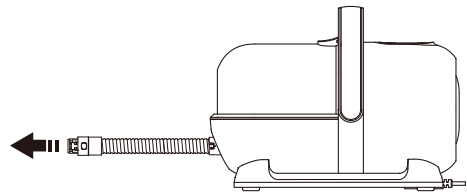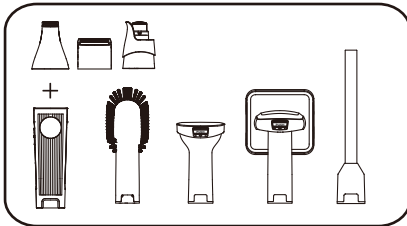


2. Stecken Sie den Stecker in die Steckdose.

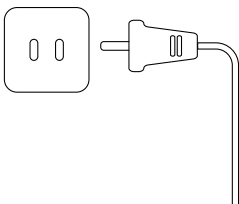

3. Schalten Sie den Schalter ein und beginnen Sie mit dem Saugen.

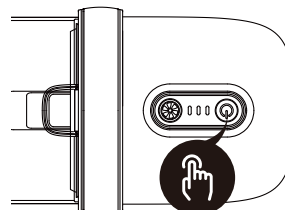


4. Wählen Sie die gewünschte Geschwindigkeit aus.
Es wird vorgeschlagen, bei der ersten Verwendung mit dem Ruhemodus zu beginnen.

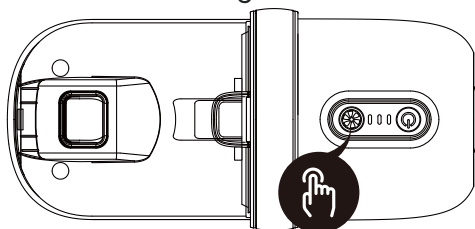


Taste zur
Geschwindigkeitsregelung

5. Pflegen Sie Ihr Haustier.

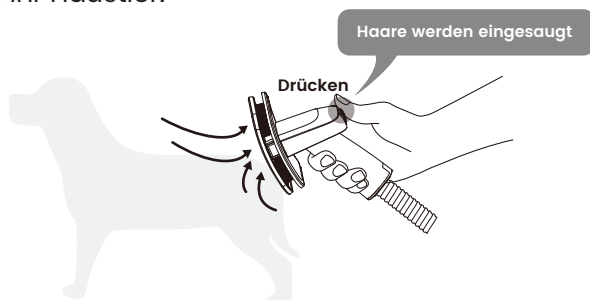

6. Die eingesaugten Haare können direkt in den Müll geworfen werden.

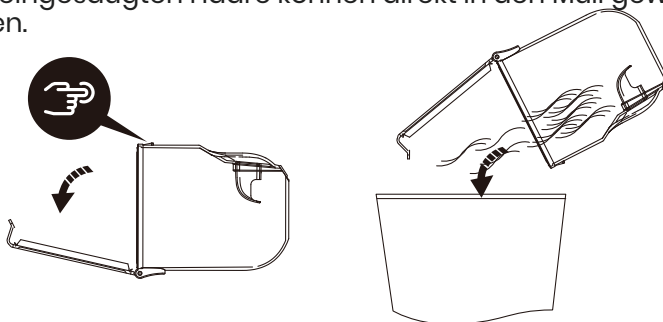


HINWEIS

Es gibt 3 Reinigungsmodi: Ruhemodus, Standardmodus, Maximalmodus.

Es wird vorgeschlagen, bei der ersten Verwendung mit dem Ruhemodus zu beginnen, damit sich Ihr Haustier langsam daran gewöhnen kann, um es nicht zu erschrecken.


1. Tägliche Pflegebürste

Wird verwendet, um schwebende Haare und Hautschuppen auf Haustierhaaren zu reinigen. Machen Sie das Haar gesünder, glänzender und weicher.

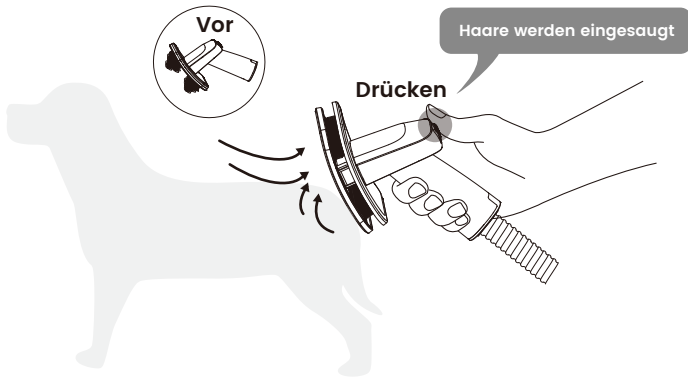

2. Elektrische Haarschneidemaschine

- ① Zum Trimmen der Haare des Haustieres, ohne eine Unordnung zu hinterlassen, da die Haare nicht herumfliegen, während des Schneidens saugt es die geschnittenen Haare!
- ② Aufladbare elektrische Schermaschinen können separat verwendet werden.

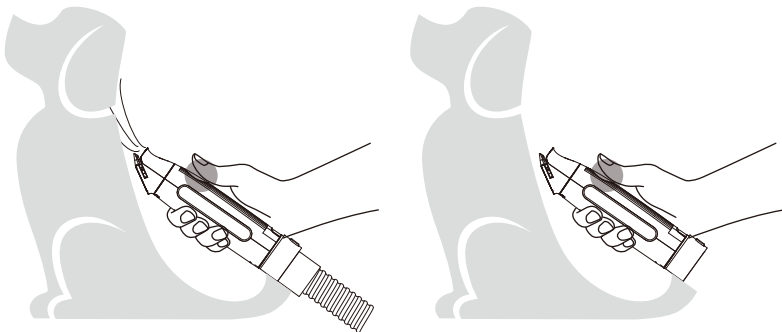

Verwenden Sie es mit Vakuum oder verwenden Sie den Clipper allein.



HINWEIS

Achten Sie auf die Schnittkante und die Position und wenden Sie keine übermäßige Kraft an, da dies zu Hautreizungen führt.

1. Tipps für den Führungskamm (für Elektrische Schermaschinen)

- ① Wählen Sie den Führungskamm entsprechend der Länge des Tierhaars, das Sie belassen möchten.
- ② Der Führungskamm (3mm/6mm/9mm/12mm/18mm/23mm) ist für die Pflege verschiedener Haarlängen geeignet.
- ③ Sie können ihn in unserer Aufbewahrungstasche aufbewahren, damit er nicht verloren geht.
 - Der Führungskamm-Satz ist klein; bewahren Sie ihn gut auf, wenn er nicht in Gebrauch ist.



3mm(1/8")



6mm(1/4")



9mm(3/8")



12mm(1/2")




18mm(3/4")




23mm(7/8")

Montage des
Führungskamms



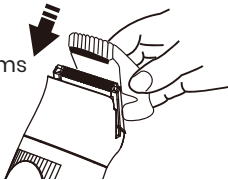


Entfernen des
Leitkamms

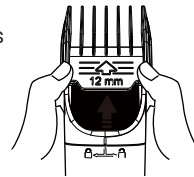

2. Wie wird das Blatt installiert?

- Einsetzen der Klinge
- Entfernen Sie die Klinge

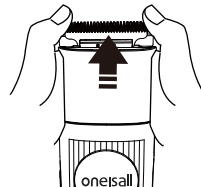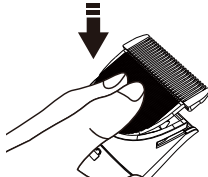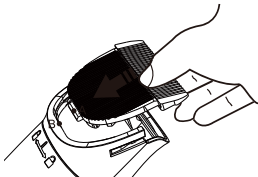


HINWEIS

Setzen Sie die Klinge nicht verkehrt herum ein, da sie sich sonst lockert. Bitte laden Sie die Schermaschine mit dem mitgelieferten Kabel auf, wenn das rote Licht blinkt.

3. Deshedding-Bürste

Wird verwendet, um lange und unnötig dicke Haare von Haustieren zu entfernen.

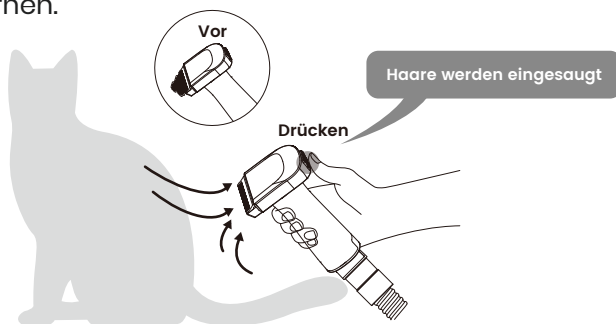


HINWEIS

Achten Sie während des Gebrauchs auf die Schneide und die scharfe Position. Wenden Sie keine übermäßige Kraft an, um keine Kratzer auf der Haut zu verursachen.


4. Reinigungsbürste

Zum Reinigen von Tierpfoten oder Tierhaaren auf Stoff, Sofa.

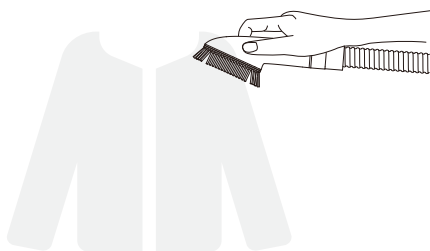

5. Fugenwerkzeug

Wird verwendet, um die Haare in der Sofalücke oder an schwer zugänglichen Stellen zu reinigen.

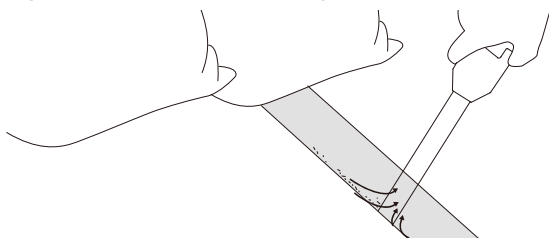

6. Pfotenschneider für Haustiere

Wird verwendet, um die Pfoten, Augen, Ohren, das Gesicht und das Rumpfhaar von Haustieren zu pflegen.




! HINWEIS

Achten Sie während des Gebrauchs auf die Schneide und die scharfe Position.

Wenden Sie keine übermäßige Kraft an, um keine Kratzer auf der Haut zu verursachen.

7. Nagelschleifer für Haustiere

Wird verwendet, um die Krallen Ihres Haustieres zu pflegen.

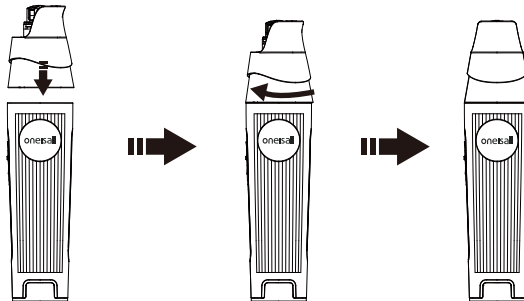

! HINWEIS

Bitte seien Sie vorsichtig mit den weichen Teilen der Haut des Haustieres und wenden Sie keine übermäßige Kraft an, um keine Hautkratzer zu verursachen.



Zubehör- und Power-Modus

- Die folgende Tabelle dient nur zur Beratung, bitte wählen Sie Zubehör und Modi nach Ihren Bedürfnissen!


Accessoire	Power-Modus		
	Ruhemodus	Standard-Modus	Max-Modus
	Reinigen Sie die ausgefallenen Haare in Sofas, Ecken oder anderen schwer zugänglichen Bereichen.	Reinigen Sie die ausgefallenen Haare in Sofas, Ecken oder anderen schwer zugänglichen Bereichen.	Tiefenreinigung von hartnäckigem Staub. (Etwas laut, aber empfehlenswert)
	Reinigen Sie Oberflächenstaub, machen Sie das Haar glatt.	Luftstrommassage, macht das Haar glänzend. (Empfohlen)	Tiefenreinigung, abgestorbene Haare entfernen. (etwas laut)
	Styling trimmen, Frisuredetails handhaben. (Empfohlen)	Mit sanfter Saugkraft zum Trimmen und Einsaugen von aussortierten Haaren.	Nicht zu empfehlen.
	Sanfte Saugkraft zum Reinigen von Tierhaaren auf der Kleidung.	Tiefenreines Haar auf Ihrer Kleidung.	Starke Saugkraft. (Etwas laut, aber empfehlenswert)
	Entfernen Sie lose Haare	Mit sanfter Saugkraft zum Entfernen von Tierhaaren.	Absaugen von Tierhaaren. (etwas laut)
	Für Hunde Katzen Pfoten, Augen, Ohren, Gesicht, Rumpfhare.	Mit sanfter Saugkraft zum Trimmen und Einsaugen von aussortierten Haaren.	Nicht zu empfehlen.
	Polieren Sie die Krallen Ihres Haustiers, um die Krallen abzurunden.	Mit sanfter Saugkraft zum Trimmen von Haustiernägeln.	Nicht zu empfehlen.

Wie man den Staubbecher reinigt


1. Entfernen-Taste drücken, Staubbecher abnehmen.

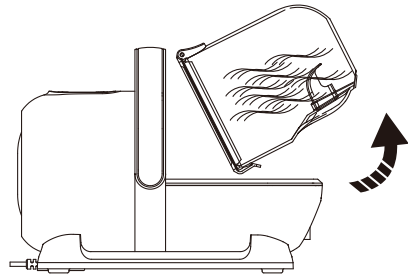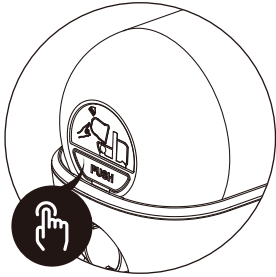

2. Entriegelungstaste drücken, Haare ausschütten.

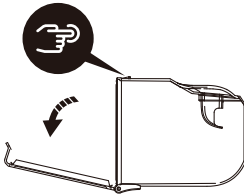


3. Staubbecher gemäß Pfeilrichtung montieren.

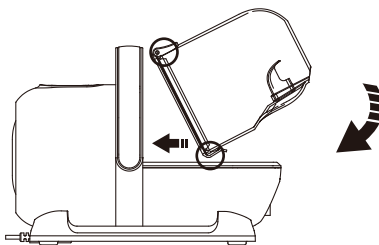


- Wenn die entfernte Staubkappe mit Wasser oder einem feuchten Tuch gereinigt wird, stellen Sie sicher, dass Sie sie installieren, nachdem die Staubkappe vollständig trocken ist. Sonst kann der Motor beschädigt werden.
- Bitte nehmen Sie die Staubtasse leicht. Wenn sie herunterfällt, wird sie leicht beschädigt.
- Wenn Sie irgendwelche Probleme mit der Tasse haben, kontaktieren Sie uns bitte auf Amazon oder viaemail: support@oneisall.com

Wie reinigen Sie die elektrische Haarschneidemaschine?


1. Bitte ziehen Sie den beweglichen Messereinstellknopf nach unten, bevor Sie das Messer montieren.

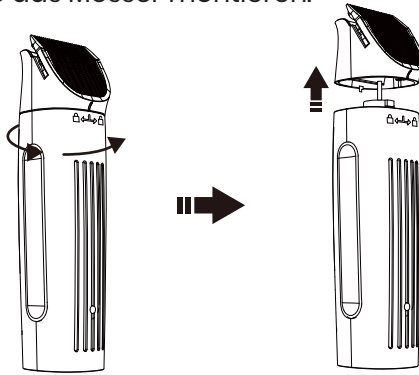

2. Staub von der Klinge und der Haarschneidemaschine absaugen/reinigen.

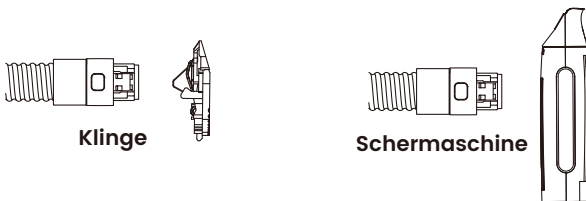


3. Tropfen Sie das Schmiermittel auf die Klinge.

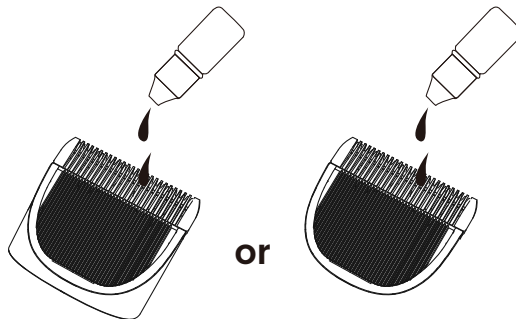

Hinweis: Unsere Produkte enthalten keine Ölfflasche, Sie können die Schneideklinge mit Ihrem eigenen Maschinenschmiermittel pflegen.

HEPA- und Schwammfilter reinigen

1. Entfernen Sie die Staubschale, nehmen Sie den Hepa- und Schwammfilter heraus.

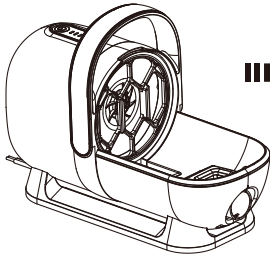

HEPA



Sponge Filter

⚠ HINWEIS
Achten Sie auf die Vorder- und Rückseite, nicht umgekehrt installieren




Vorderseite (glatt)




Rückseite (rau)

2. Klopfen Sie es ab oder reinigen Sie es mit einer Bürste. Nicht mit Wasser abwaschen.

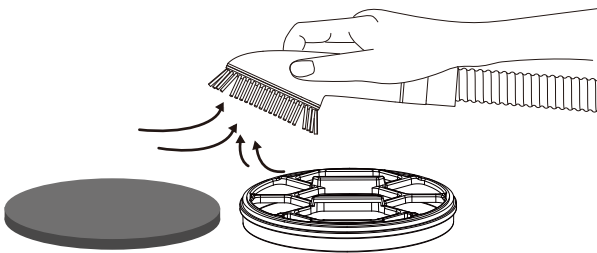

3. Installieren Sie den HEPA- und den Schwammfilter wieder.

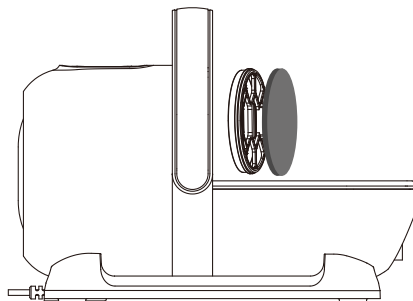



HINWEIS

Das Produkt ist mit einer Spannungsschutzvorrichtung ausgestattet. Wenn Sie ein "Didi"-Geräusch hören, wenn Sie den Schalter drücken, und die Lichter des Getriebes blinken, bedeutet dies, dass die Spannung der Maschine nicht konsistent ist. Bitte überprüfen Sie Ihre Spannung.

Wenn Sie irgendwelche Probleme haben, kontaktieren Sie uns bitte jederzeit mit unserer E-Mail **support@oneisall.com**

Problembehandlung

Probleme	Mögliche Ursachen	Lösungen
Kann nicht eingeschaltet werden	Stecker ist nicht richtig eingesteckt	Den Stecker wieder einstecken
	Der Schalter ist nicht eingeschaltet	Drücken Sie die Schaltertaste, um es einzuschalten
Schwache Absaugung	Flexibler Schlauch verstopft	Flexiblen Schlauch und Saugmund reinigen
	Staubbecher ist zu voll	Staubbecher leeren
	Filter ist verschmutzt	Filter reinigen
Die Schermaschine	Interne Teile der Maschine weisen Schmutz auf	Bitte entfernen Sie die Klinge. Waschen und ölen
Der Schlauch ist kaputt	Unfallschaden	Der Schlauch ist abnehmbar und kann in der mitgelieferten Tasche verstaut werden
	Von Haustieren zu Hause gebissen	
Pfeifendes Geräusch bei laufender Maschine	Der Schnappverschluss der Staubbecher ist nicht ausgerichtet	Überprüfen Sie, ob die Staubbecher installiert ist.

- Wenn die oben genannten Lösungen das Problem nicht lösen können, stellen Sie die Verwendung bitte ein und kontaktieren Sie rechtzeitig unseren Kundensupport: **support@oneisall.com**

1. Den Schlauch nicht scharf falten, übermäßig verdrehen oder gewaltsam ziehen.
2. Treten oder quetschen Sie den Schlauch nicht.
3. Halten Sie den Schlauch von scharfen Gegenständen fern, um Oberflächenschäden zu vermeiden.
4. Lagern Sie den Schlauch an einem kühlen, trockenen Ort und fern von Hitzequellen.
5. Stellen Sie sicher, dass der Schlauch fest angeschlossen ist, bevor Sie das Gerät einschalten.
6. Prüfen Sie den Schlauch vor jeder Nutzung. Stellen Sie den Betrieb sofort ein, falls Risse oder ungewöhnliche Geräusche auftreten.

WIR SIND BEREIT ZU HELFEN

Oneisall bietet eine Standard-Garantie von 2 Jahren. Sollten Sie Probleme mit Ihrem Oneisall-Produkt haben, zögern Sie bitte nicht, uns zu kontaktieren. Fügen Sie Ihrer Nachricht unbedingt den Kaufbeleg, die Modellnummer und alle relevanten Fotos oder Videos bei, um den Vorgang zu beschleunigen. Unser Oneisall-Supportteam ist 7 Tage die Woche erreichbar und wird Ihre Anfrage innerhalb von 24 Stunden beantworten. Vielen Dank, dass Sie sich für Oneisall entschieden haben.

Bitte beachten Sie, dass die Oneisall-Garantie nicht für gebrauchte Produkte oder Käufe bei nicht autorisierten Verkäufern gilt. Es ist wichtig zu wissen, dass die Garantie auch nicht für Verschleißteile wie Klingen, Schutzvorrichtungen, Filter, Bürsten und ähnliche Teile gilt. Diese Teile müssen möglicherweise regelmäßig ausgetauscht oder gewartet werden.

✉ support@oneisall.com

📞 +1 877-522-8578 (US) **Mon-Fri 8am-5pm(PST)**

🌐 www.oneisall.com



Guide video



@Oneisall Official

Contenu

Conseils d'Utilisation	35
Liste du contenu	36
Présentation du produit	36
Paramètres techniques du produit	37
Instructions d'utilisation	38
Combinaison d'accessoires	38
Prêt à l'emploi	38
Utilisation des différents accessoires	40
Accessoires et mode d'alimentation	43
Entretien	45
Comment nettoyer le bac récupérateur de poussières	45
Comment nettoyer une tondeuse électrique	46
Comment nettoyer un filtre HEPA	47
Comment nettoyer le filtre éponge	47
QA	48
Consignes d'entretien et d'utilisation du tuyau	49
Garantie	50

1. Familiarisez votre animal avec l'odeur des produits.

Placez l'aspirateur et les 6 accessoires de toilettage dans un endroit où votre animal peut les sentir et s'y habituer.

2. Laissez votre animal toucher les 6 accessoires de soin.

Utilisez les accessoires de toilettage indépendamment, sans les connecter à l'aspirateur ou à l'alimentation électrique. Essayez chaque accessoire de toilettage sur votre animal jusqu'à ce qu'il se familiarise et se sente à l'aise avec l'accessoire de toilettage.

3. Éloignez l'aspirateur.

Le tuyau flexible mesure 1,5 m de long. Vous pouvez placer l'aspirateur dans une autre pièce et laisser un espace pour le tuyau.

4. Démarrer à faible vitesse


Lorsque vous utilisez l'aspirateur pour la première fois, nous vous recommandons de commencer par le mode basse vitesse car il a le niveau sonore le plus bas (<60 dB), ce qui est plus facile à accepter pour les animaux de compagnie et à s'y habituer. Une fois que votre animal s'y est habitué et qu'il se sent moins stressé, vous pouvez essayer d'augmenter la puissance d'aspiration.

5. Récompenser à temps

Des caresses et des câlins appropriés peuvent soulager efficacement l'anxiété de l'animal et lui permettre de se sentir en sécurité. Récompensez-les également avec des friandises et des jouets.

Liste des packages

FR

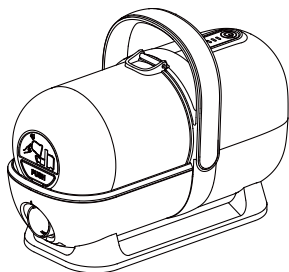


Aspirateur principal x 1



Peignes de guidage x 6



Flexible x 1




Tondeuse
électrique x 1



Outil pour les endroits
peu accessibles x 1



Brosse de
nettoyage x 1



Brosse de démêlage x 1



Tondeuse pour les
pattes de compagnie x 1



Brosse de toilette x 1




Filtre en éponge x 1
(Extra free sponge filter, only
need to install 1 piece when use)



Broyeur à Ongles
de compagnie x 1

Présentation du produit

FR

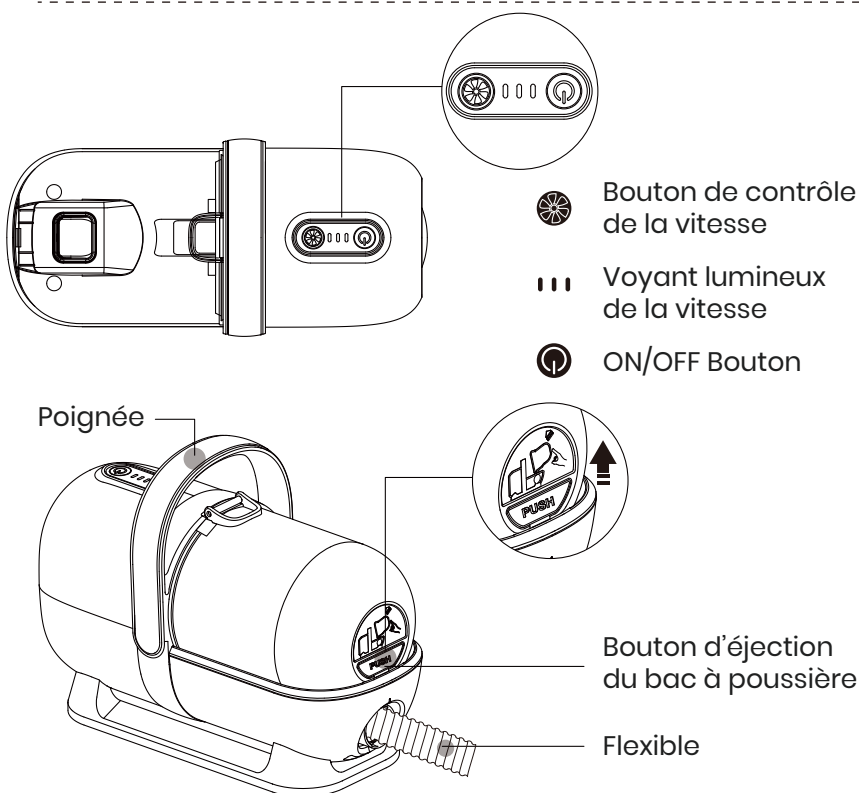


Paramètres techniques du produit


Entrée	220V-240V~50Hz
performance	300W
longueur du flexible	1.5M
Capacité du godet à poussière	1.5L
taille du produit	302X220X130MM
longueur de câble	2.5M
Bruit maximal	60dB

Instructions d'utilisation

1. Installer la coupe à poussière

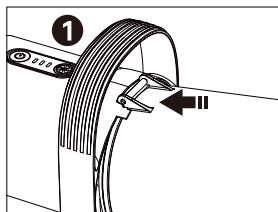

1. Alignez le bouton-pression.

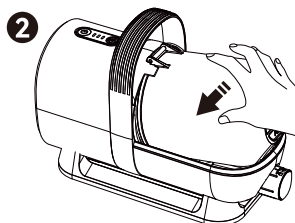

2. Appuyez sur la coupe à poussière avec votre main.





NOTE :


If l'appareil n'a pas d'aspiration ou est très bruyant, veuillez réinstaller le godet à poussière.

2. Prêt à l'emploi


1. Connectez l'accessoire à l'aspirateur via le flexible.

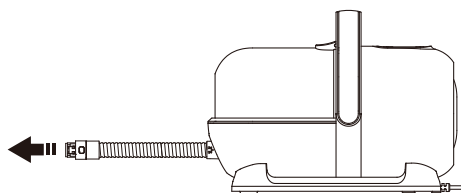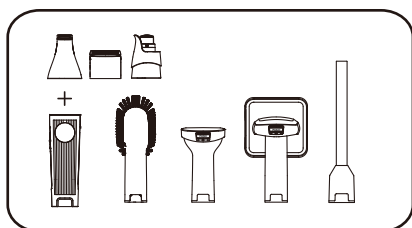


2. Branchez la prise.

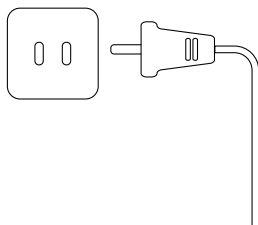

3. Allumez l'interrupteur et commencez à aspirer.

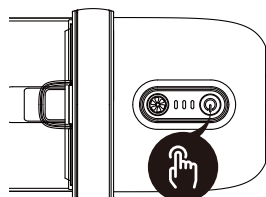


4. Sélectionnez la vitesse dont vous avez besoin. Pour la première utilisation, nous vous suggérons de commencer par le mode silencieux.

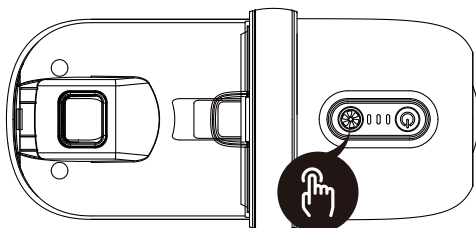


Bouton de contrôle de la vitesse

5. Toilettage de votre animal de compagnie.

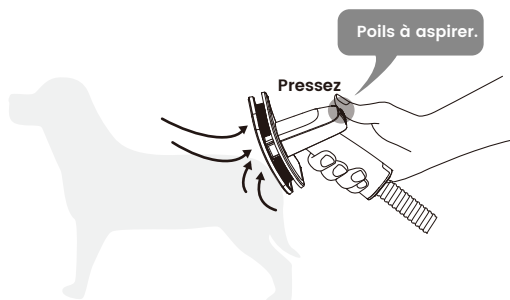

6. Les cheveux aspirés peuvent être jetés directement à la poubelle.

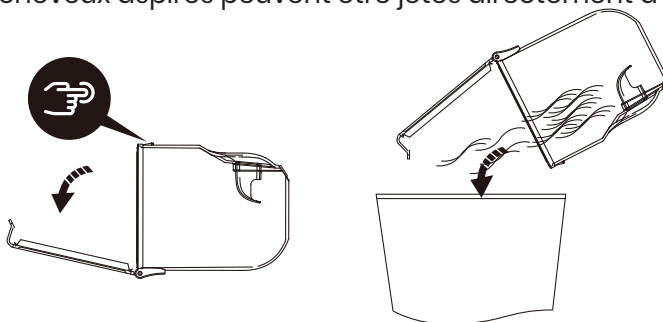


REMARQUE

Il y a 3 modes de nettoyage : le mode silencieux, le mode standard et le mode max.

Pour la première utilisation, nous vous suggérons de commencer par le mode silencieux. Ainsi, votre animal de compagnie s'y habituera lentement et ne sera pas effrayé.


1. Brosse de toilettage quotidien

Utilisée pour nettoyer les poils flottants et les squames sur les poils de l'animal. Rend les poils plus sains, brillants et doux.

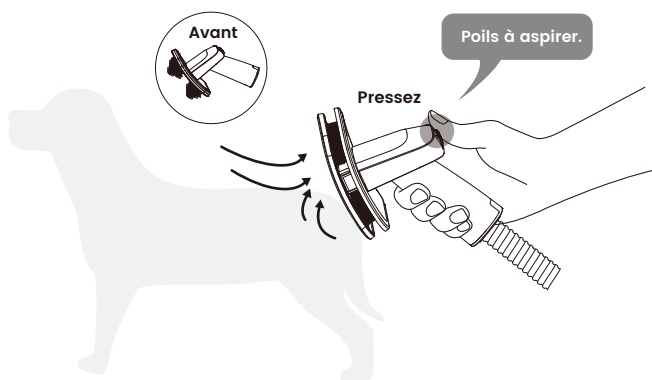

2. Tondeuse électrique

- ① Utilisée pour couper les poils de l'animal sans laisser de désordre, car les poils ne volent pas.
- ② Les tondeuses électriques rechargeables peuvent être utilisées séparément.

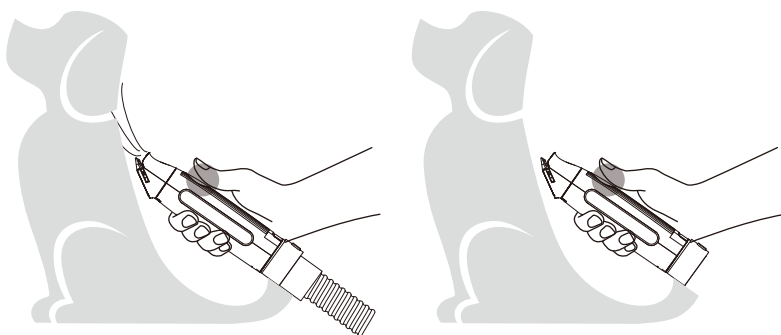

Utiliser avec l'aspirateur ou la tondeuse seule



REMARQUE

FR

N'oubliez pas de faire attention à l'arête de coupe et à la position, et n'utilisez pas une force excessive car cela provoque une irritation de la peau.

1. Conseils pour le Peigne Guide (utilisé avec les Tondeuses électriques)

- ① Choisissez le peigne guide en fonction de la longueur des poils de l'animal que vous souhaitez laisser.
- ② Le peigne guide (3mm/6mm/9mm/12mm/18mm/23mm) est adapté au toilettage de différentes longueurs de poils.
- ③ Vous pouvez le ranger dans notre sac de rangement pour éviter de le perdre.
 - L'ensemble des peignes de guidage est de petite taille, veuillez le conserver correctement lorsqu'il n'est pas utilisé pour éviter de perdre certains peignes.



3mm(1/8")



6mm(1/4")



9mm(3/8")



12mm(1/2")




18mm(3/4")




23mm(7/8")

Installer le peigne
de guidage


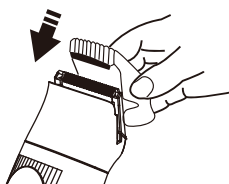


Retirer le peigne
de guidage

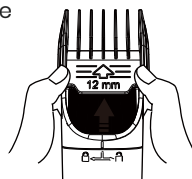


2. Comment installer la lame

- Installation de la lame

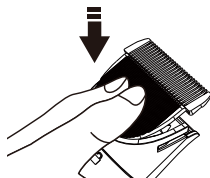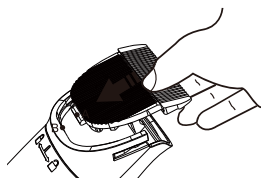

- Retirer la lame

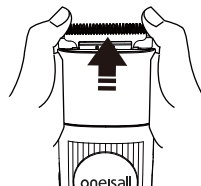


REMARQUE

N'installez pas la lame à l'envers, sinon elle se desserrera.

Rechargez la tondeuse avec le cordon fourni lorsque le voyant rouge clignote.

3. Brosse de démêlage

Utilisée pour enlever les poils longs et épais qui gênent l'animal.

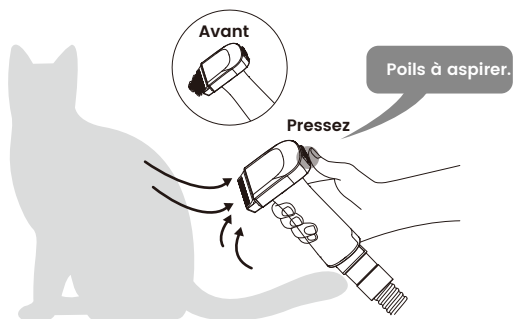

REMARQUE

Pendant l'utilisation, veuillez faire attention au tranchant et à la position rasoir. N'utilisez pas une force excessive (cela occasionne des égratignures sur la peau).


4. Brosse de nettoyage

Utilisée pour nettoyer les traces de pattes ou les poils d'animaux sur un vêtement ou un canapé.



5. Outil pour les endroits peu accessibles

Utilisé pour nettoyer les poils dans les recoins du canapé aux endroits difficiles à atteindre.

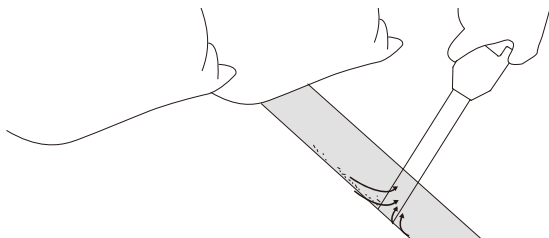

6. Tondeuse pour les pattes des animaux de compagnie

Utilisé pour toiletter les pattes, les yeux, les oreilles, le visage et les poils de la croupe de l'animal.




REMARQUE

Pendant l'utilisation, veuillez faire attention au tranchant et à la position rasoir. N'utilisez pas une force excessive (cela occasionne des égratignures sur la peau).

7. Nettoyeur d'ongles pour animaux de compagnie

Utilisé pour nettoyer les griffes de votre animal.

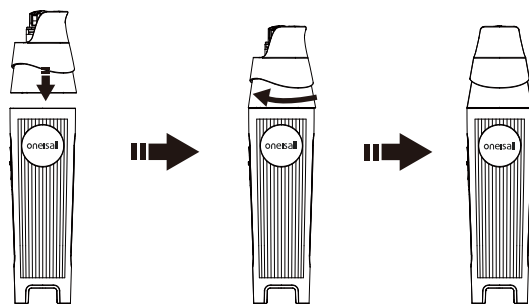

REMARQUE

Faites très attention à ne pas blesser la bête en passant sur les parties molles de la peau de l'animal. N'utilisez pas une force excessive (cela occasionne des égratignures sur la peau).


Accessoire et mode d'alimentation

- Le tableau suivant est à titre indicatif, veuillez choisir les accessoires et les modes en fonction de vos besoins !


Accessoire	Mode d'alimentation		
	Mode silencieux	Mode standard	Mode maximum
	Nettoyez les poils tombés sur le canapé, dans les coins ou les autres endroits difficiles d'accès.	Nettoyez les poils tombés sur le canapé, dans les coins ou les autres endroits difficiles d'accès.	Nettoyage en profondeur des poussières tenaces. (Un peu bruyant mais recommandé)
	Nettoyer la poussière de surface, rend les poils lisses.	Massage par flux d'air, rend les poils brillants. (Recommandé)	Nettoyage en profondeur, élimine les poils morts. (Un peu bruyant)
	Toilettage stylé, ajustez les détails du toilettage. (Recommandé)	Avec une aspiration douce pour couper puis aspirer les poils coupés.	Non recommandé.
	Puissance d'aspiration douce pour nettoyer les vêtements avec des poils d'animaux.	Nettoyage en profondeur, de vos vêtements.	Forte puissance d'aspiration. (Un peu bruyant mais recommandé)
	Enlevez les poils perdus par votre animal.	Avec une aspiration douce pour éliminer les poils d'animaux.	Aspiration des poils d'animaux. (Un peu bruyant)
	Pour les pattes, yeux, oreilles, gueule, poils de croupe des chiens et chats.	Avec une aspiration douce pour couper puis aspirer les poils coupés.	Non recommandé.
	Polissez les ongles de votre animal pour arrondir les ongles.	Avec une aspiration douce pour couper les ongles de l'animal.	Non recommandé.

Comment nettoyer le bac récupérateur de poussières


1. Appuyez sur le bouton d'éjection puis retirez le bac récupérateur de poussières.

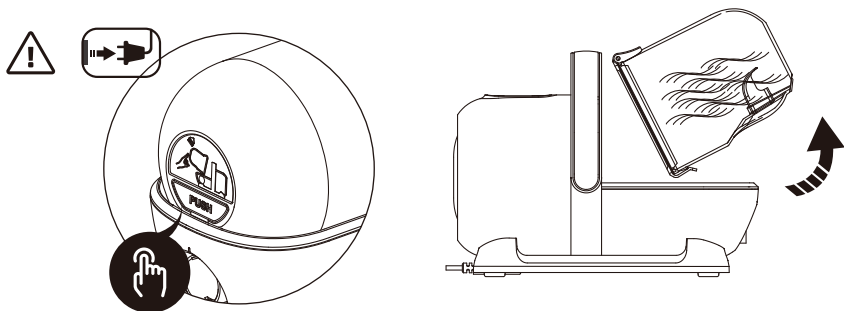

2. Appuyez sur le bouton de déverrouillage, versez les poils dans la poubelle.

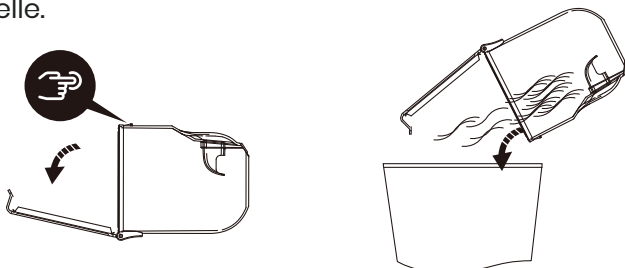


3. Replacez le bac récupérateur de poussières dans le sens de la flèche.

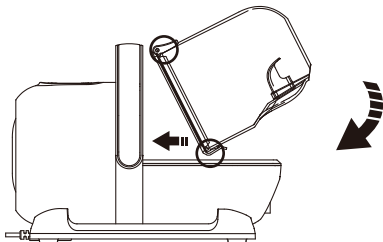


- Si le bac récupérateur de poussières retiré est nettoyé avec de l'eau ou un chiffon humide, veillez à le remettre en place une fois que le bac récupérateur de poussières est complètement sec. Sinon, le moteur sera endommagé.
- Veuillez prendre le gobelet à poussière avec précaution, car s'il tombe, il sera facilement endommagé.
- Si vous avez des problèmes avec le gobelet, veuillez nous contacter sur Amazon ou via email: support@oneisall.com.

Comment nettoyer la tondeuse électrique


1. Veuillez rétracter le bouton de réglage du rasoir vers le bas avant d'installer la lame.

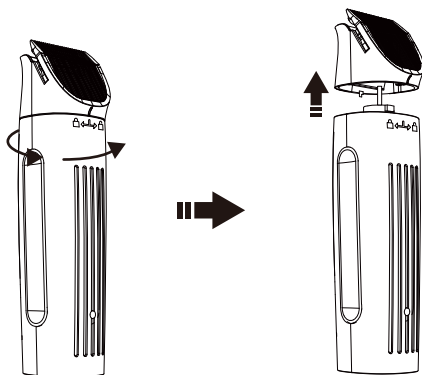

2. Aspirez/nettoyez les débris de la lame et de la tondeuse

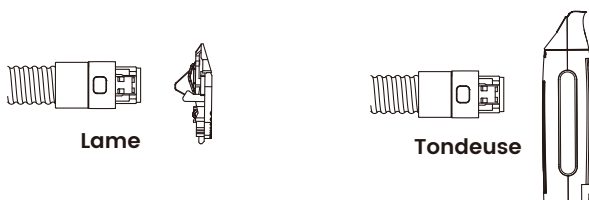

3. Déposez du lubrifiant sur la lame.


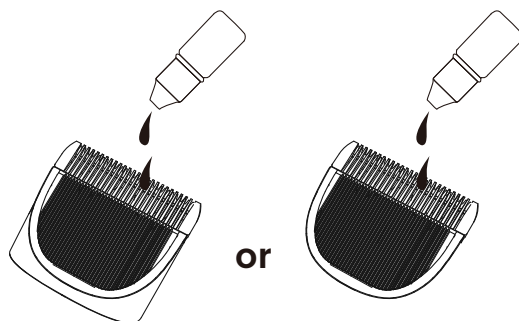


Remarque: Nos produits n'incluent pas de bouteille d'huile, vous pouvez entretenir la lame de coupe avec le lubrifiant de votre machine domestique.

Nettoyage du filtre HEPA et du filtre éponge

FR

1. Retirez le bac récupérateur de poussières, sortez les filtres HEPA et éponge.

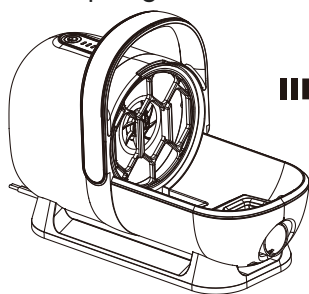

HEPA




Sponge Filter

REMARQUE
Faire attention à l'avant et à l'arrière, ne pas installer à l'envers.




Avant (lisse)




Arrière (rugueux)

2. Tapotez-la ou nettoyez-la avec une brosse. Ne le lavez pas à l'eau.

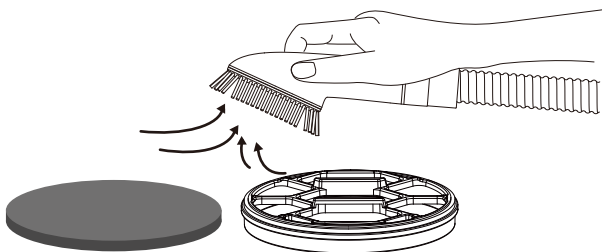

3. Réinstallez les filtres HEPA et éponge.

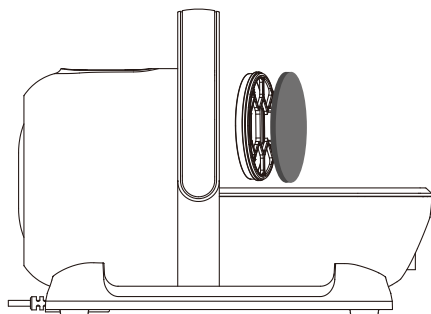

**NOTE**

Le produit est équipé d'un dispositif de protection de la tension. Si vous entendez un son "didi" lorsque vous appuyez sur l'interrupteur, et que les lumières de l'engrenage clignotent toutes, cela signifie que la tension de la machine n'est pas cohérente. Veuillez vérifier votre tension.

Si vous avez des problèmes, veuillez nous contacter à tout moment à l'aide de notre e-mail **support@oneisall.com**

Problembehandlung

Problèmes	Raisons possibles	Solutions
Ne s'allume pas	la fiche n'est pas correctement branchée	Réinsérez la prise
	l'interrupteur n'est pas enclenché	Appuyez sur le bouton de l'interrupteur pour mettre en route l'appareil
Aspiration faible	Tuyau flexible obstrué	Nettoyez le flexible et la bouche d'aspiration
	Le bac récupérateur de poussières est trop plein	Videz le bac récupérateur de poussières
	Le filtre est sale	Nettoyez le filtre
La tondeuse pour animaux de compagnie chauffe pendant l'utilisation	Les pièces internes de la machine ont des débris	Retirez la lame. Lavez et huilez
Le flexible est cassé	Dommages accidentels	Le flexible est détachable et peut être rangé dans le sac fourni
	Mordu par des animaux à la maison	
Bruit de sifflement lorsque la machine est en marche	L'encliquetage du capteur de poussière n'est pas aligné	Veuillez vérifier si la coupe à poussière est installée

- Si les solutions ci-dessus ne peuvent pas résoudre le problème, veuillez cesser d'utiliser l'appareil et contactez rapidement notre service client : **support@oneisall.com**

1. Ne pliez pas brusquement, ne tordez pas excessivement et ne tirez pas avec force sur le tuyau.
2. Ne marchez pas sur le tuyau et ne le comprimez pas.
3. Éloignez le tuyau des objets tranchants pour éviter tout dommage de surface.
4. Rangez le tuyau dans un endroit frais et sec, éloigné des sources de chaleur.
5. Vérifiez que le tuyau est bien connecté avant d'allumer l'appareil.
6. Inspectez le tuyau avant chaque utilisation. Arrêtez immédiatement le fonctionnement si des fissures ou des bruits anormaux apparaissent.

Nous contacter

NOUS SOMMES PRÊTS À VOUS AIDER

Oneisall offre une garantie standard de 2 ans. Si vous avez des problèmes avec votre produit Oneisall, n'hésitez pas à nous contacter. N'oubliez pas d'inclure votre preuve d'achat, le numéro de modèle et toute photo ou vidéo pertinente dans votre message afin d'accélérer le processus. Notre équipe d'assistance Oneisall est disponible 7 jours sur 7 et répondra à votre demande dans les 24 heures. Merci d'avoir choisi Oneisall.

Veuillez noter que la garantie Oneisall ne s'applique pas aux produits d'occasion ou aux achats effectués auprès de vendeurs non autorisés. Il est important de savoir que la garantie ne couvre pas non plus les pièces consommables telles que les lames, les protections, les filtres, les brosses et autres articles similaires. Ces pièces peuvent nécessiter un remplacement ou un entretien régulier.

✉ support@oneisall.com

📞 +1 877-522-8578 (US) **lun-Ven** 8am-5pm(PST)

🌐 www.oneisall.com



Guide video



@Oneisall Official

Contenuti

Suggerimenti per l'Uso	51
Elenco dei pacchetti	52
Panoramica del prodotto	53
Parametri tecnici del prodotto	54
Istruzioni per l'uso	55
Combinazioni di accessori	55
Pronto all'uso	55
Uso di accessori diversi	57
Accessori e modalità di alimentazione	61
Manutenzione	62
Come pulire il contenitore della polvere	62
Come pulire il rasoio elettrico	63
Come pulire il filtro HEPA	64
Come pulire il filtro in spugna	64
FAQ	65
Note di cura e utilizzo del tubo	66
Garanzia	67

Suggerimenti per l'Uso

1. Familiarizzate con l'odore dei prodotti.

Posizionate l'aspirapolvere e i 6 accessori per la toelettatura in un punto in cui il vostro animale possa sentirne l'odore e abituarsi.

2. Lasciare che l'animale tocchi i 6 accessori per la cura.

Utilizzare gli accessori per la toelettatura in modo indipendente, senza collegarli all'aspirapolvere o all'alimentazione. Provate ogni accessorio per la toelettatura sul vostro animale finché non si sentirà a suo agio con l'accessorio stesso.

3. Posizionare l'aspirapolvere più lontano.

Il tubo flessibile è lungo 1,5 metri. È possibile collocare l'aspirapolvere in un'altra stanza e lasciare uno spazio per il tubo flessibile.

4. Iniziare a bassa velocità


Quando si utilizza l'aspirapolvere per la prima volta, si consiglia di iniziare con la modalità bassa perché ha il livello di rumore più basso (<60 dB), che è più facile da accettare e a cui gli animali domestici si abituano. Una volta che l'animale si sarà abituato e si sentirà meno stressato, si potrà provare ad aumentare la potenza di aspirazione.

5. Ricompensa a tempo debito

Accarezzare e abbracciare in modo appropriato può alleviare efficacemente l'ansia dell'animale e farlo sentire al sicuro. Premiateli anche con bocconcini e giocattoli.

Elenco dei pacchetti

IT

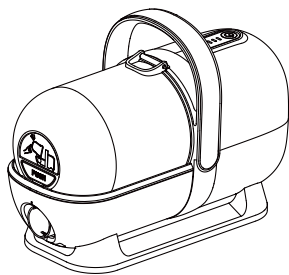


Aspiratore principale x 1



Pettini guida x 6



Tubo flessibile x 1




Clipper elettrico x 1



Strumento per fessure x 1



Spazzola per la pulizia x 1



Spazzola per il pelo x 1



Spazzola per i nodi x 1



Filtro a Spugna x 1

(Filtro in spugna extra gratuito, basta installare 1 pezzo quando si usa)




Rasoio per le zampe x 1



Tagliaunghie x 1

Descrizione del prodotto

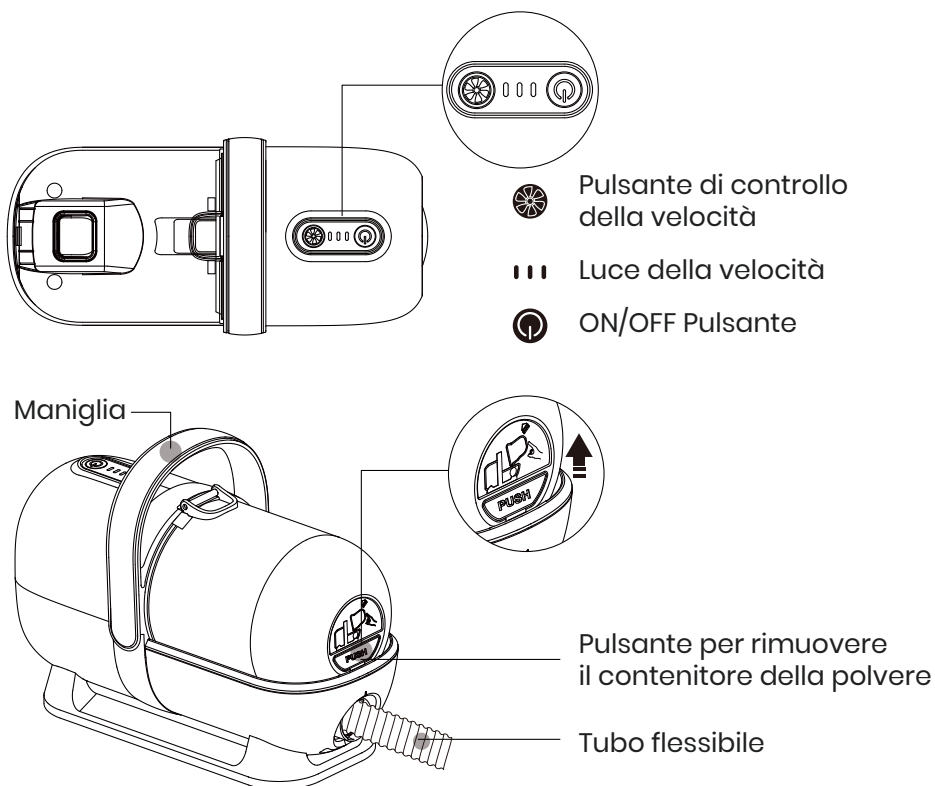


Parametri tecnici del prodotto


Ingresso	220V-240V~50Hz
Potenza	300W
Lunghezza del tubo flessibile	1.5M
Capacità della tazza della polvere	1.5L
Taglia del prodotto	302X220X130MM
Lunghezza del filo	2.5M
Massimo rumore	60dB

Istruzioni per l'uso

1. Installazione della coppa della polvere

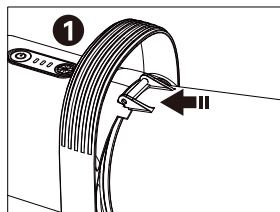

1. Allineare il giunto a scatto.

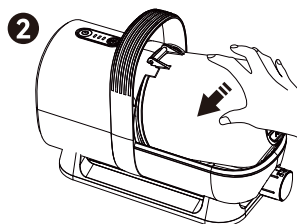

2. Premere la coppa della polvere con la mano.





NOTA:


Se il dispositivo non aspira o è molto rumoroso, reinstallare il parapolvere.

2. Pronto per l'uso


1. Collegare l'accessorio all'aspirapolvere attraverso il tubo.

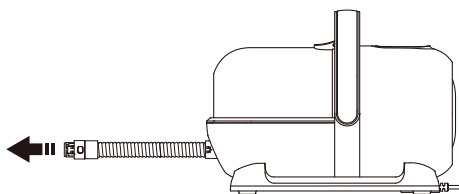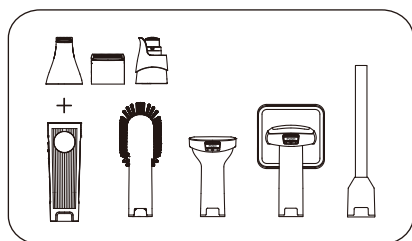


2. Inserire la spina nella presa.

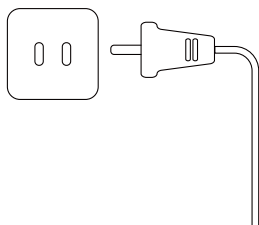

3. Accendere l'interruttore e iniziare ad aspirare.

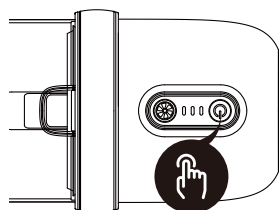


4. Seleziona la velocità di cui hai bisogno. E' meglio iniziare con la modalità silenziosa per il primo utilizzo.

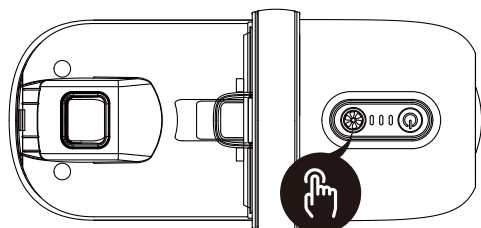


Pulsante di controllo velocità

5. Toelettatura del tuo animale domestico.

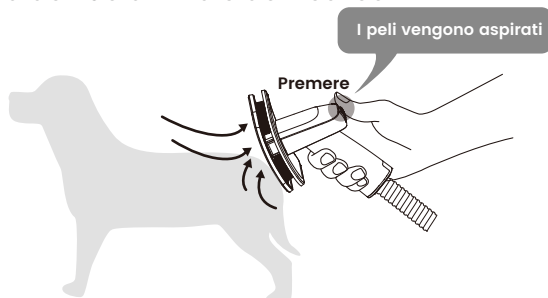

6. I capelli aspirati possono essere gettati direttamente nella spazzatura.

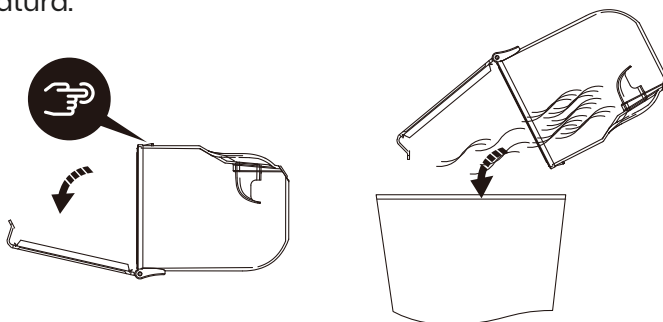


NOTA

Sono disponibili 3 modalità di pulizia: modalità silenziosa, modalità standard, modalità massima.

E' meglio iniziare con la modalità silenziosa per il primo utilizzo e far abituare lentamente il tuo animale domestico, in modo da non spaventarlo.


1. Spazzola per la cura quotidiana

Utile per rimuovere i peli in via di caduta e la polvere dagli animali domestici. Rendi il pelo più sano, lucente e morbido.

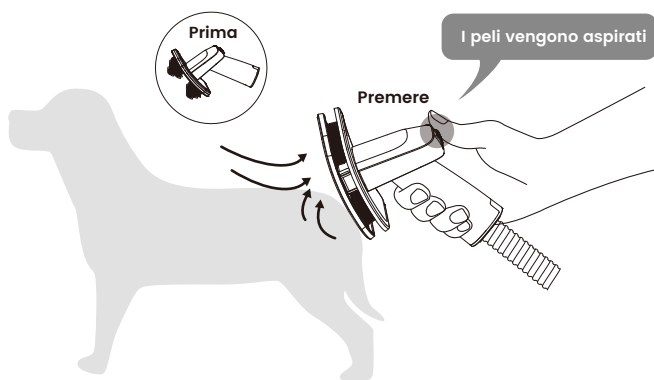

2. Tagliacapelli elettrico

- ① Utilizzato per tagliare il pelo dell'animale domestico senza lasciare disordine perché i peli non volano in giro. Mentre taglia, aspira i peli tagliati!
- ② Tagliacapelli elettrici ricaricabili utilizzabili separatamente.

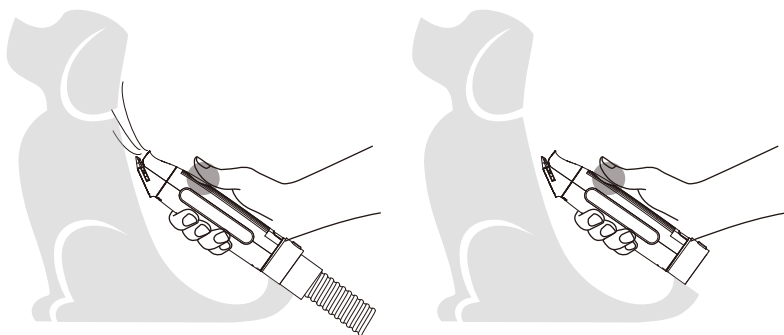

Utilizzare con l'aspirapolvere o utilizzare il rasoio da solo

! NOTA

Ricordare di prestare attenzione al bordo di taglio e alla posizione, e non usare una forza eccessiva perché provoca irritazioni alla pelle.

1. Consigli per il Pettine Guida (utilizzato con le Tosatrici Elettriche)

- ① Scegliere il pettine guida in base alla lunghezza del pelo dell'animale che si desidera lasciare.
- ② Il pettine guida (3mm/6mm/9mm/12mm/18mm/23mm) è applicabile per la toelettatura di diverse lunghezze di pelo.
- ③ È possibile riporlo nella nostra borsa per evitare che si perda.
 - Il set di pettini guida è di dimensioni ridotte; conservatelo correttamente quando non viene utilizzato.



3mm(1/8")



6mm(1/4")



9mm(3/8")



12mm(1/2")




18mm(3/4")




23mm(7/8")

Installare il
Pettine Guida

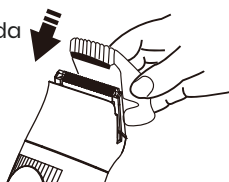


Rimuovere il
Pettine Guida

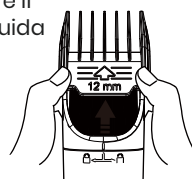


2. Come installare la lama

- Installare la lama

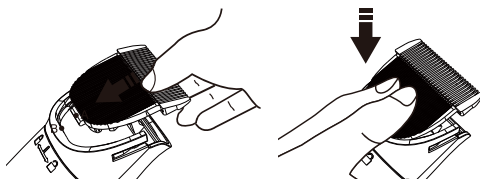

- Rimuovere la lama

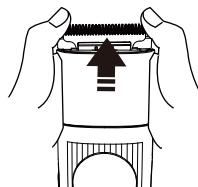


! NOTA

Non installare la lama al contrario, altrimenti si allenta.

Caricare il tagliacapelli con il cavo in dotazione quando la spia rossa lampeggia.

3. Spazzola per rimuovere i peli

Utile per rimuovere i peli lunghi e superflui dell'animale.

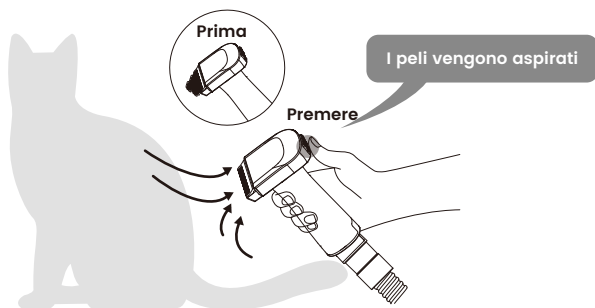


NOTA

Durante l'uso, prestare attenzione alla parte tagliente e affilata, non usare una forza eccessiva per evitare graffi sulla pelle.


4. Spazzola per la pulizia

Usato per pulire le zampe dell'animale domestico o i peli su stoffa, vestiti, divani.

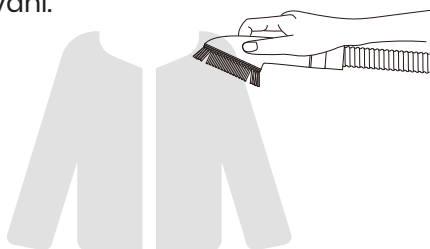

5. Strumento per fessure

Usato per pulire i capelli nelle fessure del divano o in aree difficili da raggiungere.

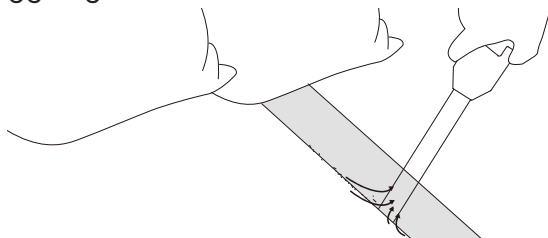

6. Rasoio zampe per animali domestici

Utile per accorciare i peli di zampe, occhi, orecchie, viso, coda e zone genitali.




! NOTA

Durante l'uso, prestare attenzione alla parte tagliente e affilata, non usare una forza eccessiva per evitare graffi sulla pelle.

7. Tagliaunghie per animali domestici

Utile per accorciare le unghie del tuo animale domestico.

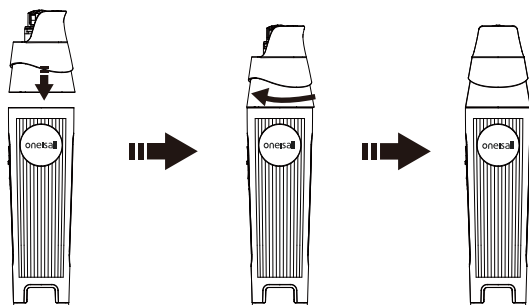

! NOTA

Si prega di fare attenzione alle parti morbide della pelle dell'animale e non usare una forza eccessiva per evitare graffi sulla pelle.

Accessorio e modalità di alimentazione


IT

- La tabella seguente è solo per un consiglio, scegli accessori e modalità in base alle tue esigenze!


Accessori	Modalità di alimentazione		
	Modalità Silenziosa	Modalità standard	Modalità massima
	Per pulire i peli caduti nel divano, negli angoli o in altre zone difficili da raggiungere.	Per pulire i peli caduti nel divano, negli angoli o in altre zone difficili da raggiungere.	Pulizia profonda di polvere ostinata. (Un po' rumorosa ma consigliata)
	Pulisce la polvere superficiale, rende i peli lisci.	Massaggio con flusso d'aria, rende il pelo lucido. (Consigliato)	Pulizia profonda, rimuove i peli morti. (Un po' rumorosa)
	Per acconciare i peli del cane con precisione. (Consigliato)	Con una leggera aspirazione per tagliare e risucchiare i peli tagliati.	Non consigliata.
	Con una leggera aspirazione per pulire i peli dell'animale domestico dai vestiti.	Pulizia profonda dei peli dai tuoi vestiti.	Aspirazione potente. (Un po' rumorosa ma consigliata)
	Rimuovere i peli caduti.	Con una leggera aspirazione per favorire il taglio dei peli di animali domestici.	Aspirazione per eliminare i peli di animali domestici. (Un po' rumoroso)
	Per cani e gatti: zampe, occhi, orecchie, viso, coda e zone genitali.	Con una leggera aspirazione per tagliare e risucchiare i peli tagliati.	Non consigliare.
	Lucida le unghie del tuo animale domestico per arrotondarle.	Con una leggera aspirazione per tagliare le unghie del tuo animale domestico.	Non consigliata.

Come pulire il contenitore della polvere


1. Premere il pulsante di rimozione, togliere il contenitore della polvere.

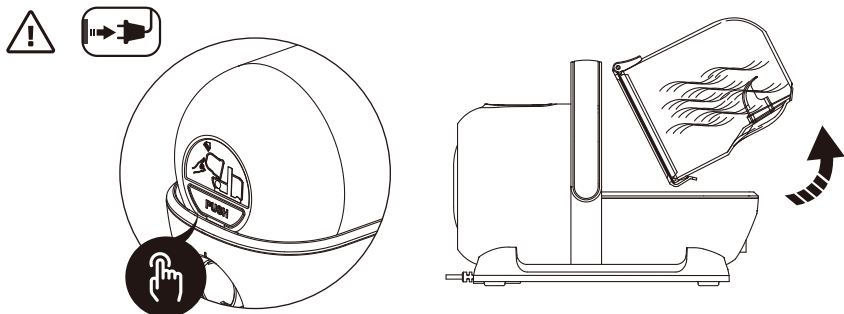

2. Premere il pulsante di rilascio, versare i peli nel secchio.

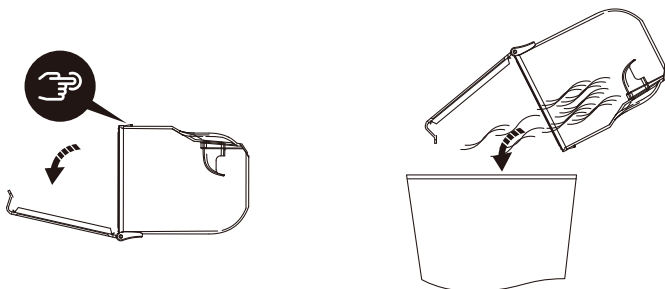


3. Assemblare il contenitore della polvere in base alla direzione della freccia.

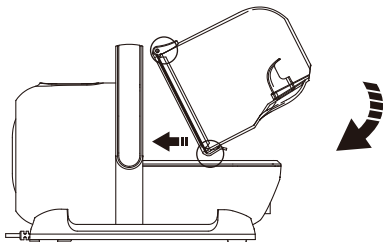


- Se il contenitore della polvere viene pulito con acqua o con un panno umido, assicurarsi di installarlo solo quando è completamente asciutto. Altrimenti, l'acqua danneggerà il motore.
- Si prega di prendere polvere tazza leggermente. If cade, sarà danneggiato facilmente.
- Se avete problemi con la tazza, contattateci su Amazon o viaemail: support@oneisall.com.

Come pulire il rasoio elettrico


1. Ritrarre la manopola di regolazione del coltello mobile verso il basso prima di installare il coltello.

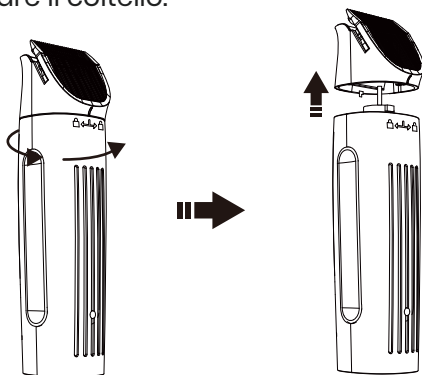

2. Aspirare/pulire i detriti dalla lama e dal resto del rasoio.

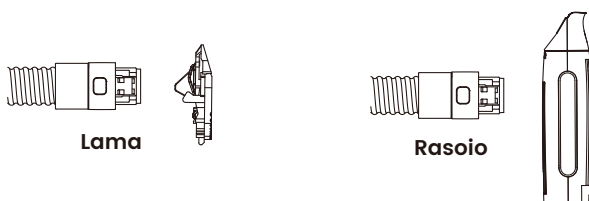

3. Versare il lubrificante sulla lama.

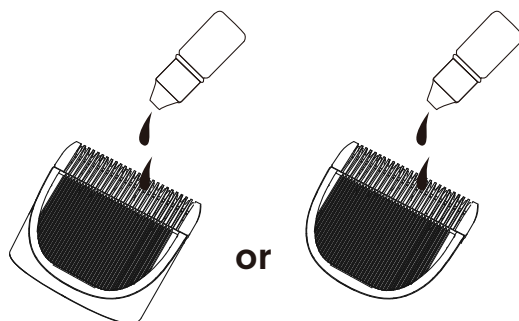


Nota: I nostri prodotti non includono una bottiglia di olio, è possibile mantenere la lama della fresa con il lubrificante della propria macchina.


Pulizia del filtro HEPA e del filtro in spugna

IT


1. Rimuovere il contenitore della polvere, estrarre il filtro HEPA e quello in spugna.

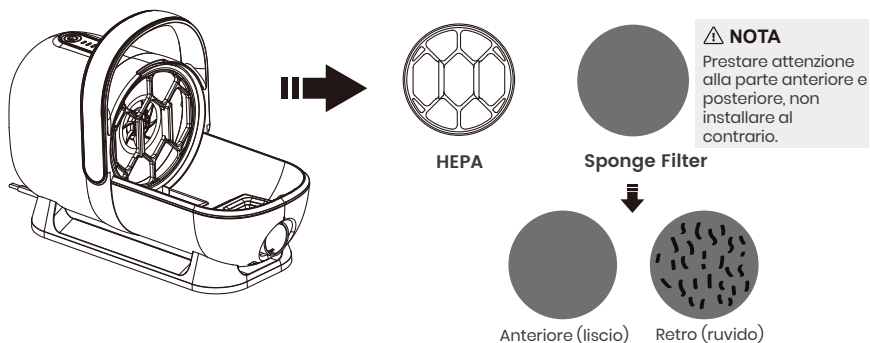

2. Toccarlo o pulirlo con una spazzola. Non lavarlo con acqua.

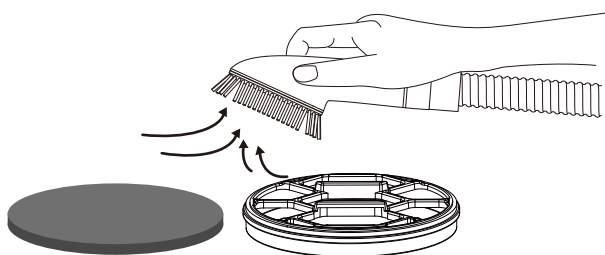

3. Installare nuovamente il filtro HEPA e quello in spugna.

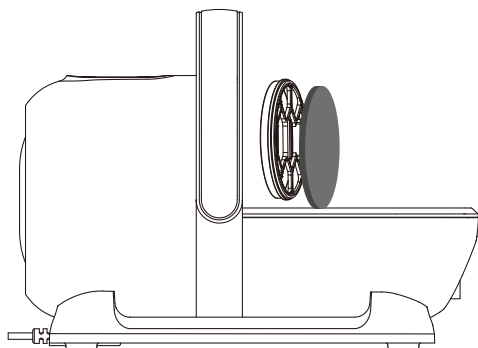

NOTA

Il prodotto è dotato di un dispositivo di protezione della tensione. Se si sente un suono "didi" quando si preme l'interruttore e le luci dell'ingranaggio lampeggiano, significa che la tensione della macchina non è costante. Controllare la tensione.

Se avete problemi, vi preghiamo di contattarci in qualsiasi momento con la nostra e-mail **support@oneisall.com**

Problembehandlung

I problemi	Cause possibili	Soluzioni
Non può essere Accesosì accende	La spina non è inserita correttamente	Reinserire la spina
	L'interruttore non è acceso.	Premere il pulsante dell'interruttore per accenderlo
Aspirazione debole	Tubo flessibile intasato	Pulire il tubo flessibile e la bocchetta di aspirazione
	Il contenitore della polvere è troppo pieno	Svuotare il contenitore per la polvere
	Il filtro è sporco	Pulire il filtro
Il tagliacapelli si riscalda durante l'uso	Residui nelle parti interne della macchina	Rimuovere la lama, lavarla e oliarla
Il tubo è rotto	Danno accidentale	Il tubo è staccabile e può essere riposto nella borsa da noi fornita
	Morso da animali domestici in casa	
Rumore simile a un fischio quando la macchina è in funzione	Lo scatto della ventosa non è allineato	Controllare se la coppa della polvere è installata

- Se le soluzioni di cui sopra non possono risolvere il problema, interrompi l'utilizzo e contatta il nostro servizio clienti: **support@oneisall.com**

1. Non piegare bruscamente, non torcere e non tirare con forza il tubo.
2. Non calpestare né schiacciare il tubo.
3. Tenere il tubo lontano da oggetti taglienti per prevenire danni alla superficie.
4. Conservare il tubo in un luogo fresco e asciutto, lontano da fonti di calore.
5. Verificare che il tubo sia saldamente collegato prima di accendere il dispositivo.
6. Ispezionare il tubo prima di ogni utilizzo. Interrompere subito il funzionamento in caso di crepe o rumori anomali.

SIAMO PRONTI AD AIUTARVI

Oneisall offre una garanzia standard di 2 anni. In caso di problemi con il prodotto Oneisall, non esitate a contattarci. Assicuratevi di includere nel messaggio la prova d'acquisto, il numero di modello e qualsiasi foto o video pertinente per accelerare il processo. Il nostro team di assistenza Oneisall è disponibile 7 giorni su 7 e risponderà alle vostre richieste entro 24 ore. Grazie per aver scelto Oneisall.

La garanzia Oneisall non si applica ai prodotti usati o acquistati da venditori non autorizzati. È importante sapere che la garanzia non copre anche le parti di consumo come lame, protezioni, filtri, spazzole e articoli simili. Queste parti possono richiedere una sostituzione o una manutenzione regolare.

✉ support@oneisall.com

📞 +1 877-522-8578 (US) **Lun-Ven** 8am-5pm(PST)

🌐 www.oneisall.com



Guide video



@Oneisall Official

Contenido

Consejos de Uso	69
Contenido del paquete	70
Descripción del producto	70
Especificaciones técnicas del producto	71
Instrucciones de uso	72
Combinación de accesorios	72
Puesta a punto	72
Uso de diferentes accesorios	74
Accesorio y modo de potencia	78
Mantenimiento	79
Cómo limpiar el depósito para polvo	79
Cómo limpiar la maquinilla eléctrica	80
Cómo limpiar filtros HEPA	81
Cómo limpiar el filtro de esponja	81
Control de calidad	82
Notas de cuidado y uso de la manguera	83
Garantía	84

1. Familiarice a su mascota con el olor de los productos.

Coloque el aspirador y los 6 accesorios de aseo donde su mascota pueda olerlos y acostumbrarse a ellos.

2. Deje que su mascota toque los 6 accesorios de aseo.

Utilice los accesorios de aseo de forma independiente sin conectarlos al aspirador ni a la fuente de alimentación. Pruebe cada accesorio de aseo en su mascota hasta que se familiarice y se sienta cómoda con el accesorio de aseo.

3. Coloque el aspirador más lejos.

El tubo flexible tiene una longitud de 1,5 m. Puede colocar el aspirador en otra habitación y dejar un espacio para la manguera.

4. Empezar con velocidad baja


Cuando utilice el aspirador por primera vez, le recomendamos que empiece con el modo bajo porque tiene el nivel de ruido más bajo (<60 dB), que es más fácil de aceptar y al que se acostumbran las mascotas. Una vez que su mascota se acostumbre y se sienta menos estresada, puede intentar aumentar la potencia de succión.

5. Recompensar a tiempo

Las caricias y abrazos adecuados pueden aliviar eficazmente la ansiedad de las mascotas y hacer que se sientan seguras. Recompénselas también con golosinas y juguetes.

Lista de paquetes

ES

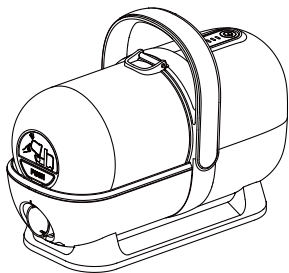


Máquina de aspirado principal x 1




Peines guía x 6



Manguera X 1




Maquinilla eléctrica x 1



Accesorio para ranuras x 1



Cepillo de limpieza x 1



Cepillo deslanador x 1



Recortadora de precisión para mascotas x 1



Cepillo de aseo x 1




Filtro de Esponja x 1
(Filtro de esponja extra gratis, solo necesita instalar 1 pieza cuando lo use)



Lima de uñas para mascotas x 1

Descripción del producto


ES

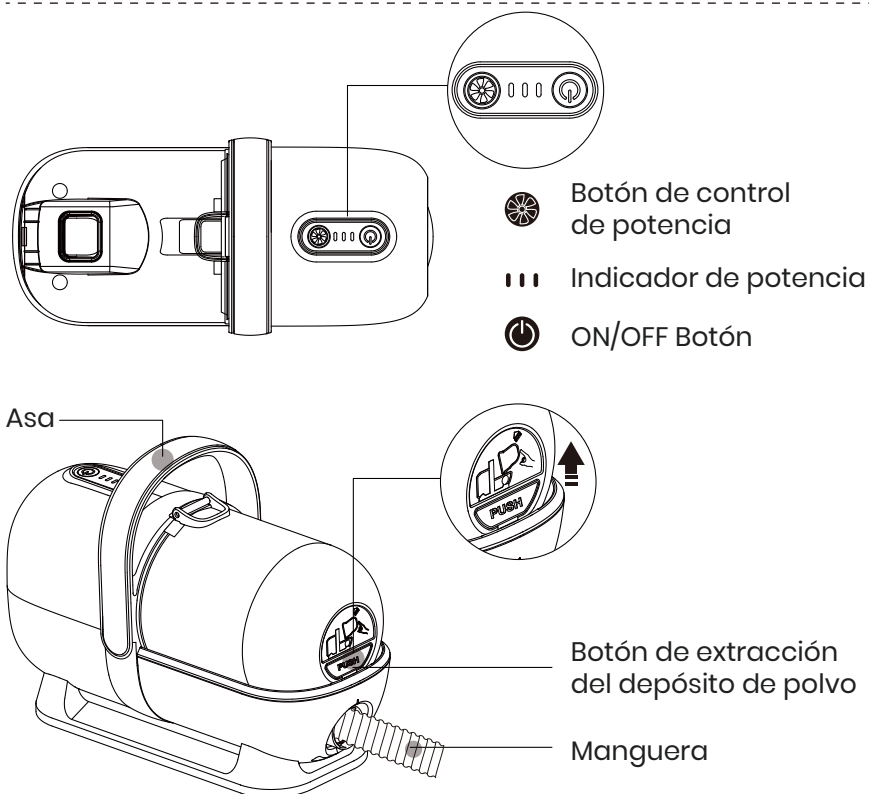


Especificaciones técnicas del producto

Aporte	220V-240V~50Hz
Energía	300W
Longitud de la manguera	1.5M
Capacidad del depósito de polvo	1.5L
Tamaño del producto	302X220X130MM
Longitud de cable	2.5M
Ruido máximo	60dB

1. Instalación de la copa antipolvo

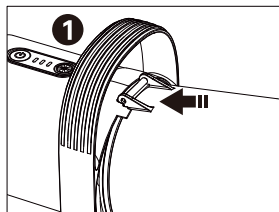

1. Alinee el encaje a presión.

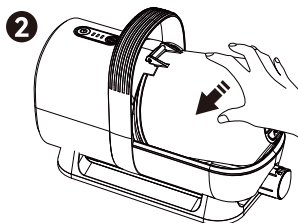

2. Presione el guardapolvo hacia abajo con la mano.





NOTA:


Si el aparato no tiene succión o es muy ruidoso, vuelva a instalar el guardapolvo.

2. Puesta a punto


1. Conecte el accesorio a la aspiradora a través de la manguera.

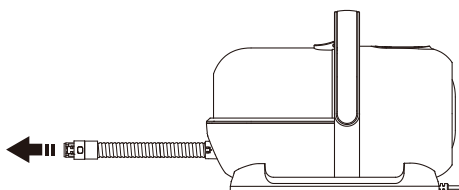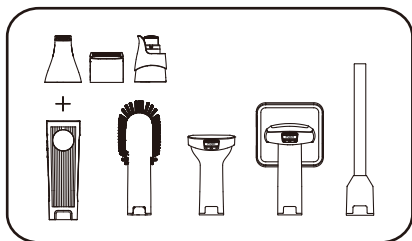


2. Enchufe la aspiradora a la corriente.

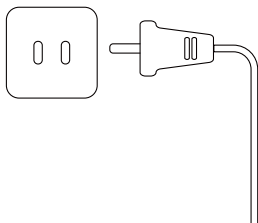

3. Pulse el botón de encendido y comience a aspirar.

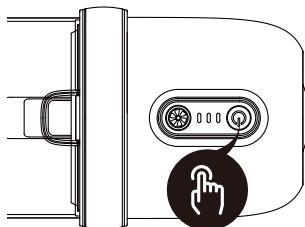


4. Seleccione la potencia de succión que necesite.
Sugerimos comenzar con el modo silencioso para el primer uso

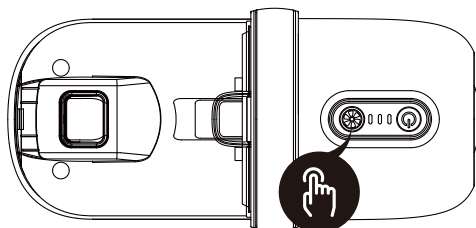


Botón de control de potencia

5. Acicale a su mascota

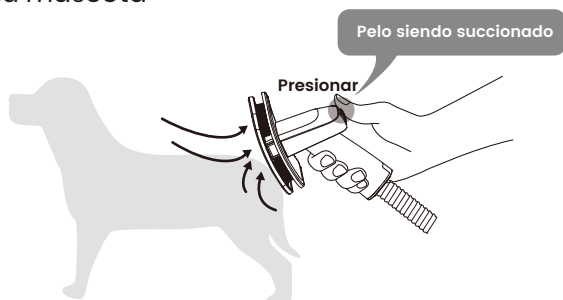

6. El pelo aspirado puede tirarse directamente a la basura

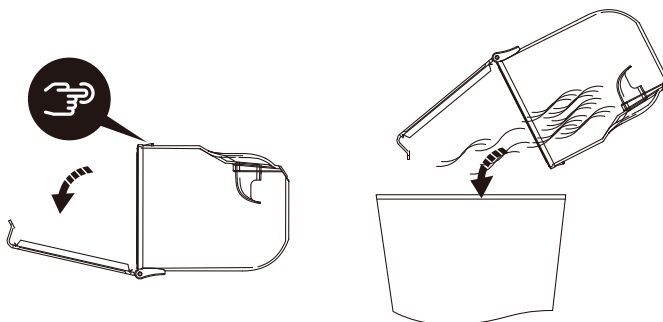


NOTA

Hay 3 modos de succión: modo silencioso, modo estándar, modo ultra. Recomendamos comenzar con el modo de silencioso para el primer uso, hasta que su mascota se acostumbre al ruido, para no asustarla.

1. Cepillo de aseo diario


Se utiliza para quitar el pelo que ya se ha caído y la caspa del pelo de las mascotas. Haz que su manto sea más saludable, brillante y suave.

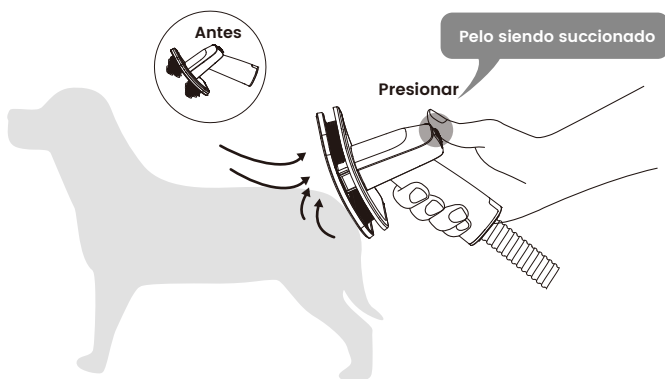

2. Cortapelos eléctrico

① Se utiliza para recortar el pelo de la mascota sin dejar un desastre ya que el pelo no volará alrededor. Mientras corta, ¡succiona el pelo cortado!

② Cortadora eléctrica recargable se puede utilizar por separado.

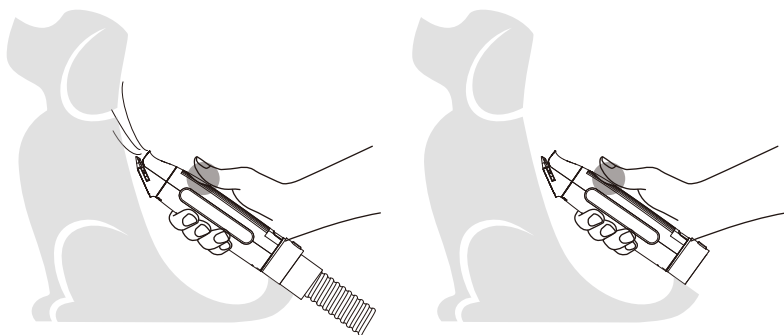

Úselo con aspiradora o use la maquinilla sola

! NOTA

No olvide prestar atención al filo y a la posición, y no emplee una fuerza excesiva, ya que provoca irritaciones en la piel.

1. Consejos para el Peine Guía (se utiliza con Maquinillas Eléctricas)

- ① Elija el peine guía según la longitud del pelo de la mascota que desee dejar.
 - ② El peine guía (3mm/6mm/9mm/12mm/18mm/23mm) es aplicable para peinar diferentes longitudes de pelo.
 - ③ Puede guardarlo en nuestra bolsa de almacenamiento para evitar que se pierda.
- Il set di pettini guida è di dimensioni ridotte; conservatelo correttamente quando non viene utilizzato.



3mm(1/8")



6mm(1/4")



9mm(3/8")



12mm(1/2")




18mm(3/4")




23mm(7/8")

Installare il
pettine guida


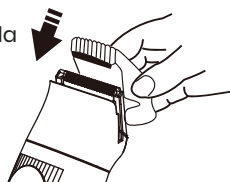


Rimuovere il
pettine guida

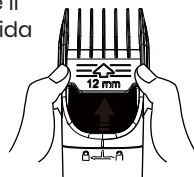


2. Cómo instalar la Cuchilla

- Instalar la Cuchilla

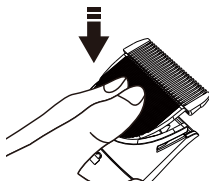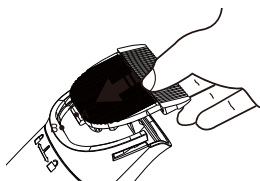

- Retirar la cuchilla

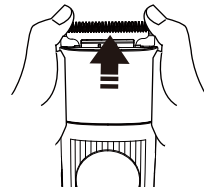


! NOTA

No instale la cuchilla al revés, de lo contrario se aflojará.

Cargue el cortapelos con el cable suministrado cuando la luz roja parpadee.

3. Cepillo Deslanador

Se utiliza para eliminar el pelo innecesario de la mascota en épocas de muda.

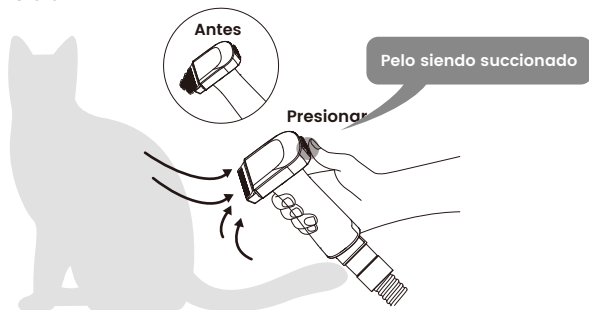

! NOTA

Durante el uso, por favor, preste atención al filo y la posición de la zona de corte, no utilice una fuerza excesiva que pueda provocar heridas en la piel.


4. Cepillo de limpieza

Se utiliza para limpiar las patas de la mascota o el pelo de la mascota en la ropa o el sofá.



5. Accesorio para ranuras

Se utiliza para limpiar el pelo en el hueco del sofá o zonas de difícil acceso.

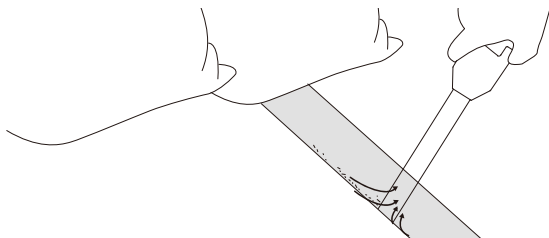

6. Recortadora de precisión para mascotas

ES

Se utiliza para recortar el pelo de las patas, los ojos, las orejas, la cara y la grupa de las mascotas.




! NOTA

Durante el uso, por favor, preste atención al filo y la posición de la zona de corte, no utilice una fuerza excesiva que pueda provocar heridas en la piel.

7. Lima de uñas para mascotas

Utilizada para limar las uñas de su mascota.

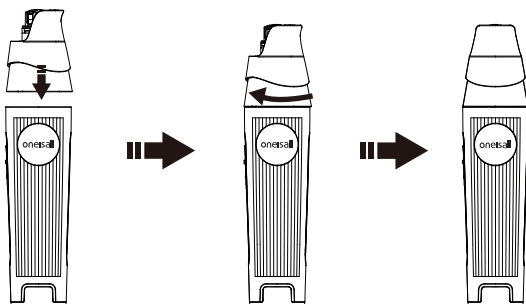

! NOTA

Por favor, tenga cuidado con las partes blandas de la piel de la mascota y no utilice una fuerza excesiva que pueda provocar heridas en la piel.

Accesorio y modo de energía


ES

- La siguiente tabla es solo para consejos, ¡elijá accesorios y modos de acuerdo con sus necesidades!

Accesorio	Modo de potencia		
	Modo silencioso	Modo estándar	Modo Ultra
	Limpia los pelos acumulados en el sofá, en las esquinas o en otras zonas de difícil acceso.	Limpia los pelos acumulados en el sofá, en las esquinas o en otras zonas de difícil acceso.	Limpieza profunda del polvo persistente. (Un poco ruidoso pero recomendable)
	Limpia la suciedad superficial, deja el pelo suave.	Masaje de flujo de aire, hace que el pelo se vea más brillante. (Recomendado)	Limpieza profunda, elimina el pelo muerto. (Un poco ruidoso)
	Recortar el manto, maneja con precisión el corte. (Recomendado)	Con una suave succión para recortar y aspirar el pelo eliminado.	No recomendado.
	Succión suave para limpiar el pelo de las mascotas en la ropa.	Limpia a fondo el pelo de tu ropa.	Fuerte poder de succión. (Un poco ruidoso pero recomendable)
	Eliminar los pelos sueltos.	Con succión suave para deslanar el pelo de las mascotas.	Succión para deslanar el pelo de las mascotas. (Un poco ruidoso)
	Para patas, ojos, orejas, cara, pelo de la grupa de las mascotas.	Con una suave succión para recortar y aspirar el pelo eliminado.	No recomendado.
	Limar las uñas de su mascota para redondearlas.	Con succión suave para limpiar los restos de las uñas de las mascotas.	No recomendado.

Cómo limpiar el depósito de polvo


1. Presione el botón de extracción, saque el depósito de polvo.

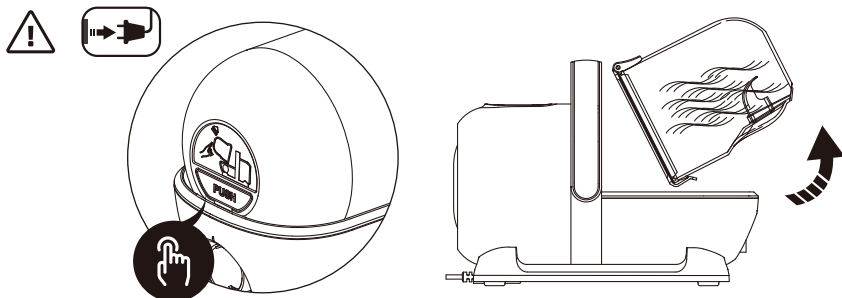

2. Presione el botón de apertura, vacíe el contenido.



3. Coloque de nuevo el depósito de polvo según la dirección de la flecha.

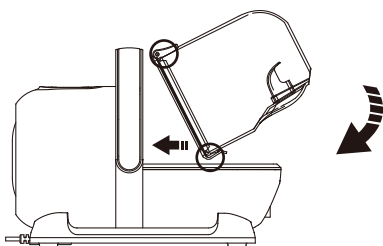


- Si decide limpiar el depósito con agua o un paño húmedo, asegúrese de instalarlo después de que el depósito esté completamente seco. De lo contrario, el motor podría dañarse.
- Por favor, tome la taza de polvo ligeramente. Si se cae, se dañará fácilmente.
- Si tiene algún problema con la taza, póngase en contacto con nosotros en Amazon o viaemail:support@oneisall.com


Cómo limpiar la maquinilla eléctrica

ES


1. Por favor, retire el cabezal del mango antes de manipular la cuchilla.

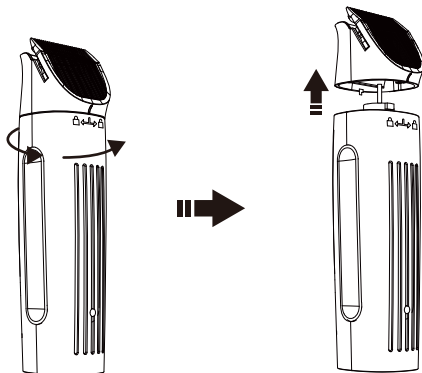

2. Aspire/limpie los restos acumulados de la cuchilla y de la maquinilla.

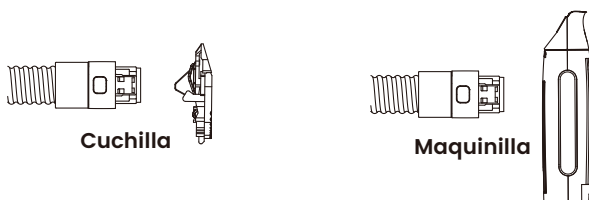

3. Ponga un poco de lubricante en la cuchilla.

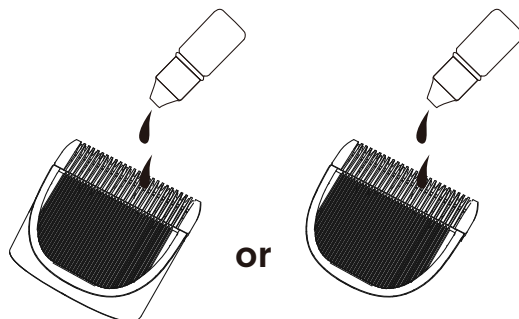


Nota: Nuestros productos no incluyen una botella de aceite, puede mantener la cuchilla de corte con el lubricante de su máquina doméstica


Limpieza de filtros HEPA y de esponja

ES


1. Retire el depósito de polvo, saque el filtro HEPA y de esponja.

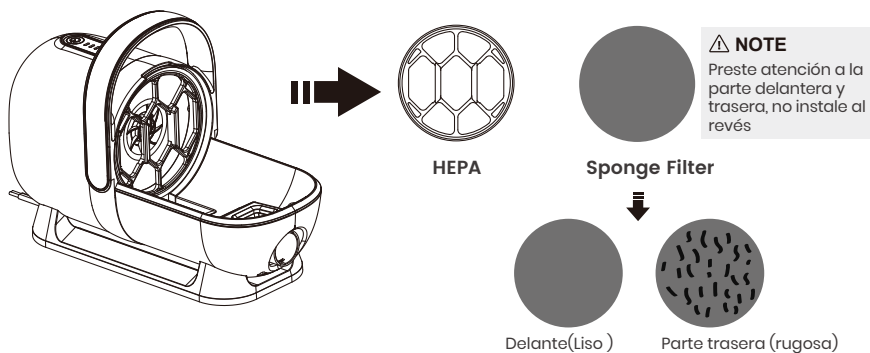

2. Sacúdelo o límpielo con un cepillo. No lo lave con agua.

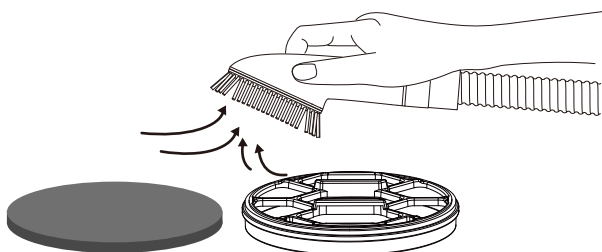

3. Vuelva a instalar el filtro HEPA y de esponja.

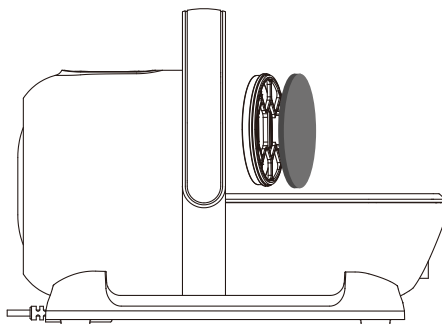

**NOTA**

El producto está equipado con un dispositivo de protección de voltaje. Si oye un sonido "didi" al pulsar el interruptor y las luces del engranaje parpadean, significa que la tensión de la máquina no es constante. Por favor, compruebe su voltaje.

Si tiene algún problema, póngase en contacto con nosotros en cualquier momento a través de nuestro correo electrónico **support@oneisall.com**

Problembehandlung

Problemas	Posibles causas	Soluciones
No se puede encender	No se ha enchufado a la corriente correctamente	Vuelva a enchufar el aparato
	El aparato no se ha encendido	Presione el botón de encendido para comenzar a usarlo
Succión débil	Manguera flexible obstruida	Limpie la manguera flexible y la boca de aspiración
	El depósito de polvo está demasiado lleno	Vacíe el depósito de polvo
	El filtro está sucio	Limpie el filtro
Los cortapelos para mascotas se calienta durante el uso	Las partes internas de la maquinilla tienen restos	Por favor, retire la cuchilla. Lávela y engrásela
La manguera está rota	Daños accidentales	La manguera es desmontable y se puede guardar en la bolsa que le proporcionamos
	Mordeduras de animales domésticos en casa	
Ruido similar a un silbido cuando la máquina está en funcionamiento	El cierre de la copa para el polvo no está alineado	Por favor, compruebe si la copa de polvo está instalada

- Si las soluciones anteriores no resuelven el problema, deje de utilizar el producto, y póngase en contacto con nuestro servicio de atención al cliente: **support@oneisall.com**

1. No doble bruscamente, no tuerza en exceso ni tire con fuerza de la manguera.
2. No pise ni comprima la manguera.
3. Mantenga la manguera alejada de objetos afilados para evitar daños superficiales.
4. Guarde la manguera en un lugar fresco y seco, alejada de fuentes de calor.
5. Confirme que la manguera esté firmemente conectada antes de encender el dispositivo.
6. Revise la manguera antes de cada uso. Detenga el funcionamiento inmediatamente si aparecen grietas o ruidos anómalos.

ESTAMOS LISTOS PARA AYUDAR

Oneisall ofrece una garantía estándar de 2 años. Si tiene algún problema con su producto Oneisall, no dude en ponerse en contacto con nosotros. Asegúrese de incluir su prueba de compra, número de modelo y cualquier foto o video relevante en su mensaje para agilizar el proceso. Nuestro equipo de soporte Oneisall está disponible 7 días a la semana y responderá a su consulta dentro de las 24 horas. Gracias por elegir Oneisall.

Tenga en cuenta que la garantía Oneisall no se aplica a los productos usados o compras realizadas a vendedores no autorizados. Es importante tener en cuenta que la garantía tampoco cubre las piezas consumibles como cuchillas, protectores, filtros, cepillos y artículos similares. Estas piezas pueden requerir sustitución o mantenimiento periódicos.

- ✉ support@oneisall.com
- 📞 +1 877-522-8578 (US) **Lun-Ven** 8am-5pm(PST)
- 🌐 www.oneisall.com



Guide video



@Oneisall Official

Safety Warning

- **Read Before Use:** Before using the pet hair vacuum, read all safety and operating instructions.
- **Supervision:** This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.
- **Cord Management:** If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
- Do not use to suck up water (for vacuum cleaners only).
- Please do not disassemble the product, the wrong assembly method may cause electric shock or fire. Please contact our company if maintenance is needed.
- Do not immerse in water for cleaning.
- The hose should be checked regularly and must not be used if damaged.
- Please keep the dust cup and filter clean
- The appliance is only to be used with the power supply unit provided with the appliance.
- The plug must be removed from the socket-outlet before cleaning or maintaining the appliance.
- Please do not inhale flammable or combustible liquids such as gas o-line; In addition, please do not use the machine in or near an environment with flammable or combustible gases.
- Do not use it while smoking or working with other high-temperature items (matches, hot ash, etc.).
- Please do not put things into the opening or block the opening. Please unplug the power cord when you need to change the parts or conduct maintenance.
- 15. Please do not use or keep it outdoors or in other wet places. Please do not use products with fragrance as the fragrance may contain flammable chemicals.

Sicherheitswarnung

- Vor Gebrauch lesen: Lesen Sie vor der Verwendung des Tierhaarstaubsaugers alle Sicherheits- und Bedienungshinweise.
- Beaufsichtigung: Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Kenntnissen verwendet werden, wenn sie beaufsichtigt oder in die sichere Verwendung des Geräts eingewiesen wurden und die damit verbundenen Gefahren verstehen. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Reinigungs- und Wartungsarbeiten dürfen nicht von Kindern ohne Aufsicht durchgeführt werden.
- Umgang mit dem Netzkabel: Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es vom Hersteller, seinem Kundendienst oder einer ähnlich qualifizierten Person ersetzt werden, um eine Gefährdung zu vermeiden.
- Nicht zum Aufsaugen von Wasser verwenden (nur bei Staubsaugern).
- Bitte demontieren Sie das Gerät nicht, da eine falsche Montage zu einem elektrischen Schlag oder Brand führen kann.
- Tauchen Sie das Gerät zum Reinigen nicht in Wasser ein.
- Der Schlauch sollte regelmäßig überprüft werden und darf nicht verwendet werden, wenn er beschädigt ist.
- bitte halten Sie den Staubbehälter und den Filter sauber
- Das Gerät darf nur mit dem mitgelieferten Netzteil verwendet werden.
- Vor der Reinigung oder Wartung des Geräts muss der Stecker aus der Steckdose gezogen werden.
- Bitte atmen Sie keine entflammbaren oder brennbaren Flüssigkeiten wie z.B. Gasleitungen ein; benutzen Sie das Gerät auch nicht in einer Umgebung mit entflammbaren oder brennbaren Gasen.
- Benutzen Sie das Gerät nicht, während Sie rauchen oder mit anderen Hochtemperaturgegenständen (Streichhölzer, heiße Asche usw.) arbeiten.
- Bitte stecken Sie keine Gegenstände in die Öffnung und ziehen Sie den Netzstecker, wenn Sie Teile austauschen oder Wartungsarbeiten durchführen müssen.
- Bitte verwenden Sie das Gerät nicht im Freien oder an anderen feuchten Orten und verwenden Sie keine Produkte mit Duftstoffen, da diese entflammbare Chemikalien enthalten können.

Avertissement de sécurité

- Lire avant utilisation : Avant d'utiliser l'aspirateur pour poils d'animaux, lisez toutes les consignes de sécurité et d'utilisation.
- Surveillance : Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus et par des personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites ou qui manquent d'expérience et de connaissances, à condition qu'ils aient reçu une surveillance ou des instructions concernant l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et qu'ils comprennent les risques encourus. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.
- Gestion du cordon d'alimentation : si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son agent de service ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter tout danger.
- Ne pas utiliser pour aspirer de l'eau (pour les aspirateurs uniquement).
- Ne pas démonter le produit, une mauvaise méthode d'assemblage peut provoquer un choc électrique ou un incendie. contacter notre société si un entretien est nécessaire.
- Ne pas immerger l'appareil dans l'eau pour le nettoyer.
- Le tuyau doit être vérifié régulièrement et ne doit pas être utilisé s'il est endommagé.
- Veillez à ce que le bac à poussière et le filtre restent propres
- L'appareil ne doit être utilisé qu'avec le bloc d'alimentation fourni avec l'appareil. La fiche doit être retirée de la prise de courant avant de procéder au nettoyage ou à l'entretien de l'appareil.
- Ne pas inhaler de liquides inflammables ou combustibles tels que le gaz o-line ; en outre, ne pas utiliser la machine dans ou à proximité d'un environnement contenant des gaz inflammables ou combustibles.
- Ne l'utilisez pas en fumant ou en travaillant avec d'autres objets à haute température (allumettes, cendres chaudes, etc.).
- Ne pas introduire d'objets dans l'ouverture ni bloquer l'ouverture, débrancher le cordon d'alimentation en cas de changement de pièces ou d'entretien.
- Ne pas utiliser ou conserver l'appareil à l'extérieur ou dans des endroits humides. ne pas utiliser de produits parfumés car ils peuvent contenir des substances chimiques inflammables.

Avvertenze sulla sicurezza

- Leggere prima dell'uso: prima di utilizzare l'aspirapolvere per peli di animali domestici, leggere tutte le istruzioni di sicurezza e di funzionamento.
- Supervisione: Questo apparecchio può essere utilizzato da bambini di età pari o superiore a 8 anni e da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o con mancanza di esperienza e conoscenza, a condizione che abbiano ricevuto supervisione o istruzioni sull'uso dell'apparecchio in modo sicuro e che comprendano i rischi connessi. I bambini non devono giocare con l'apparecchio. La pulizia e la manutenzione da parte dell'utente non devono essere effettuate da bambini senza supervisione.
- Gestione del cavo: se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito dal produttore, dal suo agente di assistenza o da persone analogamente qualificate, al fine di evitare un pericolo.
- Non utilizzare per aspirare acqua (solo per aspirapolvere).
- Non smontare il prodotto, il metodo di montaggio errato potrebbe causare scosse elettriche o incendi.
- Non immergere il prodotto in acqua per la pulizia.
- Il tubo flessibile deve essere controllato regolarmente e non deve essere utilizzato se danneggiato.
- Mantenere puliti il contenitore della polvere e il filtro.
- L'apparecchio deve essere utilizzato solo con l'alimentatore fornito in dotazione.
- Prima di procedere alla pulizia o alla manutenzione dell'apparecchio, è necessario rimuovere la spina dalla presa di corrente.
- Non inalare liquidi infiammabili o combustibili come il gas o-line; inoltre, non utilizzare la macchina in un ambiente con gas infiammabili o combustibili.
- Non utilizzare la macchina mentre si fuma o si lavora con altri oggetti ad alta temperatura (fiammiferi, cenere calda, ecc.).
- Non inserire oggetti nell'apertura o bloccare l'apertura. Scollegare il cavo di alimentazione quando si devono sostituire le parti o eseguire la manutenzione.
- Non utilizzare o tenere l'apparecchio all'aperto o in altri luoghi umidi. Non utilizzare prodotti con fragranze, poiché queste ultime potrebbero contenere sostanze chimiche infiammabili.

Advertencia de seguridad

- Lea antes de usar: Antes de utilizar la aspiradora de pelo de mascotas, lea todas las instrucciones de seguridad y funcionamiento.
- Supervisión: Este aparato puede ser utilizado por niños a partir de 8 años y por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o con falta de experiencia y conocimientos si han recibido supervisión o instrucciones sobre el uso del aparato de forma segura y comprenden los peligros que conlleva. Los niños no deben jugar con el aparato. La limpieza y el mantenimiento del usuario no deberán ser realizados por niños sin supervisión.
- Gestión del cable: Si el cable de alimentación está dañado, debe ser sustituido por el fabricante, su servicio técnico o personal cualificado para evitar riesgos.
- No lo utilice para aspirar agua (sólo para aspiradoras).
- Por favor, no desmonte el producto, el método de montaje incorrecto puede causar descargas eléctricas o incendios. Póngase en contacto con nuestra empresa si necesita mantenimiento.
- No lo sumerja en agua para limpiarlo.
- La manguera debe revisarse periódicamente y no debe utilizarse si está dañada.
- Mantenga limpios el depósito de polvo y el filtro.
- El aparato sólo debe utilizarse con la fuente de alimentación suministrada con el aparato.
- El enchufe debe ser retirado de la toma de corriente antes de limpiar o realizar el mantenimiento del aparato.
- Por favor, no inhale líquidos inflamables o combustibles como el gas o-line; Además, por favor, no utilice la máquina en o cerca de un entorno con gases inflamables o combustibles.
- No lo utilice mientras fuma o trabaja con otros elementos de alta temperatura (cerillas, ceniza caliente, etc.).
- Por favor, no ponga cosas en la abertura ni bloquee la abertura, Por favor, desenchufe el cable de alimentación cuando necesite cambiar las piezas o realizar el mantenimiento.
- No utilice productos con fragancia, ya que pueden contener productos químicos inflamables.

Instrukcje Bezpieczeństwa

- **Przeczytaj przed użyciem:** Przed użyciem odkurzacza do sierści zwierząt należy przeczytać wszystkie instrukcje dotyczące bezpieczeństwa i obsługi.
- **Nadzór:** To urządzenie może być używane przez dzieci w wieku od 8 lat i starsze oraz osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych lub nieposiadające doświadczenia i wiedzy, jeśli będą one nadzorowane lub zostaną poinstruowane w zakresie korzystania z urządzenia w bezpieczny sposób i zrozumieją związane z tym zagrożenia. Dzieci nie powinny bawić się urządzeniem. Czyszczenie i konserwacja nie mogą być wykonywane przez dzieci bez nadzoru.
- **Zarządzanie przewodem:** Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, musi zostać wymieniony przez producenta, jego przedstawiciela serwisowego lub podobnie wykwalifikowane osoby w celu uniknięcia zagrożenia.
- Nie używać do zasysania wody (tylko w przypadku odkurzaczy).
- Nie należy demontować produktu, niewłaściwa metoda montażu może spowodować porażenie prądem lub pożar. w razie potrzeby konserwacji należy skontaktować się z naszą firmą.
- Nie zanurzać w wodzie w celu czyszczenia.
- Wąż powinien być regularnie sprawdzany i nie może być używany, jeśli jest uszkodzony.
- Należy utrzymywać pojemnik na kurz i filtr w czystości
- Urządzenie może być używane wyłącznie z zasilaczem dostarczonym wraz z urządzeniem.
- Przed czyszczeniem lub konserwacją urządzenia należy wyjąć wtyczkę z gniazdka.
- Nie wdychaj łatwopalnych lub palnych cieczy, takich jak przewód gazowy; Ponadto nie używaj urządzenia w środowisku lub w pobliżu środowiska z łatwopalnymi lub palnymi gazami.
- Nie używaj urządzenia podczas palenia lub pracy z innymi przedmiotami o wysokiej temperaturze (zapałki, gorący popiół itp.).
- Nie wkładaj przedmiotów do otworu ani nie blokuj otworu, odłącz przewód zasilający, gdy musisz wymienić części lub przeprowadzić konserwację.
- Nie używaj ani nie przechowuj urządzenia na zewnątrz lub w innych wilgotnych miejscach, nie używaj produktów zapachowych, ponieważ mogą one zawierać łatwopalne substancje chemiczne.

Veiligheidswaarschuwing


- Lees voor gebruik: Lees voor gebruik alle veiligheids- en bedieningsinstructies.
- Toezicht: Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar en personen met verminderde fysieke, zintuiglijke of mentale capaciteiten of gebrek aan ervaring en kennis als zij toezicht of instructie hebben gekregen over het veilig gebruik van het apparaat en de gevaren begrijpen. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen. Reiniging en onderhoud door de gebruiker mogen niet zonder toezicht door kinderen worden uitgevoerd.
- Snoerbeheer: Als het netsnoer beschadigd is, moet het worden vervangen door de fabrikant, diens serviceagent of vergelijkbaar gekwalificeerde personen om gevaar te voorkomen.
- Niet gebruiken om water op te zuigen (alleen voor stofzuigers).
- Neem contact op met ons bedrijf als onderhoud nodig is.
- Niet onderdompelen in water om schoon te maken.
- De slang moet regelmatig gecontroleerd worden en mag niet gebruikt worden als hij beschadigd is.
- Houd de stofbeker en het filter schoon.
- Het apparaat mag alleen worden gebruikt met de bijgeleverde voedingseenheid.
- De stekker moet uit het stopcontact worden gehaald voordat het apparaat wordt gereinigd of onderhouden.
- Gebruik het apparaat niet in of in de buurt van een omgeving met ontvlambare of brandbare gassen.
- Gebruik het apparaat niet terwijl u rookt of werkt met andere voorwerpen met een hoge temperatuur (lucifers, hete as, enz.).
- Haal de stekker uit het stopcontact als u onderdelen moet vervangen of onderhoud moet plegen.
- Gebruik het apparaat niet buitenshuis of op andere vochtige plaatsen en gebruik geen producten met geurstoffen, aangezien deze ontvlambare chemicaliën kunnen bevatten.

Säkerhetsvarning

- Läs före användning: Läs alla säkerhets- och bruksanvisningar innan du använder dammsugaren för djurhår.
- Övervakning: Denna apparat kan användas av barn från 8 år och uppåt och personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller brist på erfarenhet och kunskap om de har fått tillsyn eller instruktioner om hur apparaten ska användas på ett säkert sätt och förstår de risker som är förknippade med den. Barn får inte leka med apparaten. Rengöring och användarunderhåll får inte utföras av barn utan uppsikt.
- Sladdhantering: Om nätsladden skadas måste den bytas ut av tillverkaren, dess serviceombud eller motsvarande kvalificerade personer för att undvika fara.
- Använd inte för att suga upp vatten (endast för dammsugare).
- Demontera inte produkten, felaktig monteringsmetod kan orsaka elektriska stötar eller brand. kontakta vårt företag om underhåll behövs.
- Sänk inte ner i vatten för rengöring.
- Slangen bör kontrolleras regelbundet och får inte användas om den är skadad.
- Håll dammbehållaren och filtret rena.
- Apparaten får endast användas med den strömförsörjningsenhet som medföljer apparaten.
- Stickkontakten måste dras ut ur vägguttaget före rengöring eller underhåll av apparaten.
- Andas inte in brandfarliga eller brännbara vätskor som gasol; Använd inte heller maskinen i eller i närheten av en miljö med brandfarliga eller brännbara gaser.
- använd den inte när du röker eller arbetar med andra föremål med hög temperatur (tändstickor, het aska etc.).
- Lägg inte in saker i öppningen eller blockera öppningen, dra ut nätsladden när du behöver byta delar eller utföra underhåll.
- Använd eller förvara inte apparaten utomhus eller på andra våta platser. använd inte produkter med doftämnen eftersom doftämnena kan innehålla brandfarliga kemikalier.



Any problems you have, please contact us :
support@oneisall.com

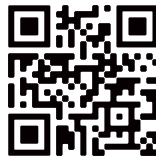

Scan the QR-Code to get the product
installation video and join us to get
more prizes