oneisall

Pet Grooming Vacuum

LM2 Manual

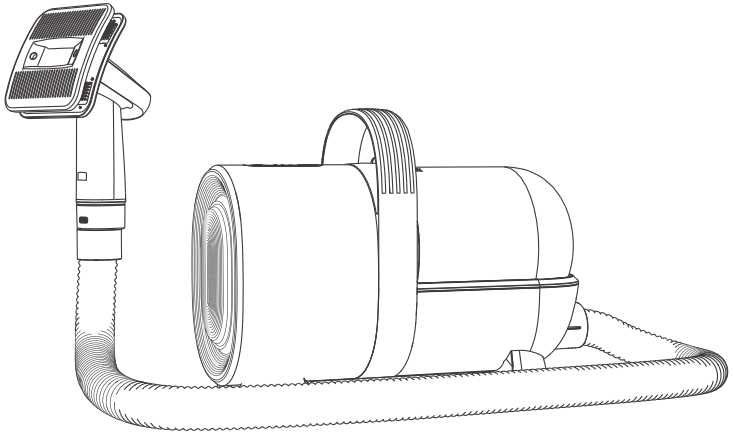

ON-D83

ES

Contenido

Consejos previos al uso 01
Contenido del paquete 02
Descripción del producto 02
Especificaciones técnicas del producto 03
Instrucciones de uso 04
  Combinación de accesorios 04
  Puesta a punto 04
  Uso de diferentes accesorios 06
  Accesorio y modo de potencia 10
Mantenimiento 11
  Cómo limpiar el depósito para polvo 11
  Cómo limpiar la maquinilla eléctrica 12
  Cómo limpiar filtros HEPA 13
  Cómo limpiar el filtro de esponja 13
Control de calidad 14
Garantía 15

Consejos previos al uso

Estos son algunos consejos para el cuidado de su mascota en casa, que esperamos que hagan que su experiencia con el producto sea mejor.

1. Familiarice a su mascota con el olor de los productos.
Coloque el aspirador y los 6 accesorios de aseo donde su mascota pueda olerlos y acostumbrarse a ellos.

2. Deje que su mascota toque los 6 accesorios de aseo.
Utilice los accesorios de aseo de forma independiente sin conectarlos al aspirador ni a la fuente de alimentación. Pruebe cada accesorio de aseo en su mascota hasta que se familiarice y se sienta cómoda con el accesorio de aseo.

3. Coloque el aspirador más lejos.
El tubo flexible tiene una longitud de 1,5 m. Puede colocar el aspirador en otra habitación y dejar un espacio para la manguera.

4. Empezar con velocidad baja
Cuando utilice el aspirador por primera vez, le recomendamos que empiece con el modo bajo porque tiene el nivel de ruido más bajo (<60 dB), que es más fácil de aceptar y al que se acostumbran las mascotas. Una vez que su mascota se acostumbre y se sienta menos estresada, puede intentar aumentar la potencia de succión.

5. Recompensar a tiempo
Las caricias y abrazos adecuados pueden aliviar eficazmente la ansiedad de las mascotas y hacer que se sientan seguras. Recompénselas también con golosinas y juguetes.

Lista de paquetes


Máquina de aspirado principal x 1


Bandeja de almacenamiento x 1

Peines guía x 6

manguera x 1

Accesorio para ranuras x 1

Cepillo de limpieza x 1


Cepillo deslanador x 1

Cepillo de aseo x 1


Maquinilla eléctrica x 1

Recortadora de precisión para mascotas x 1

Lima de uñas para mascotas x 1

Descripción del producto

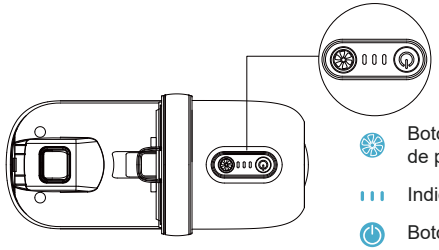

Botón de control de potencia

Indicador de potencia

Botón de encendido

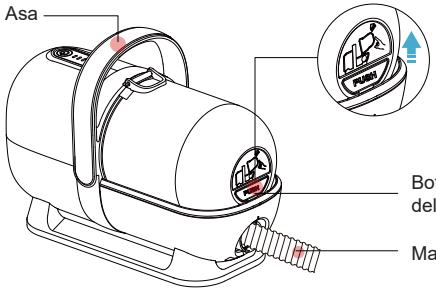

Especificaciones técnicas del producto

Aporte	220V-240V~50Hz
Energía	300W
Longitud de la manguera	1.5M
Capacidad del depósito de polvo	1.5L
Tamaño del producto	302X220X130MM
Longitud de cable	2.5M
Ruido máximo	60dB

Instrucciones de uso

1. Instalación de la copa antipolvo



1. Alinee el encaje a presión.



2. Presione el guardapolvo hacia abajo con la mano.

⚠ **NOTA:**
Si el aparato no tiene succión o es muy ruidoso, vuelva a instalar el guardapolvo.

2. Puesta a punto

1. Conecte el accesorio a la aspiradora a través de la manguera.



2. Enchufe la aspiradora a la corriente.



3. Pulse el botón de encendido y comience a aspirar.



---

4. Seleccione la potencia de succión que necesite. Sugerimos comenzar con el modo silencioso para el primer uso



5. Acicale a su mascota



6. El pelo que recoja puede ir directamente a la papelera.



⚠ **NOTA**

Hay 3 modos de succión: modo silencioso, modo estándar, modo ultra. Recomendamos comenzar con el modo de silencioso para el primer uso, hasta que su mascota se acostumbre al ruido, para no asustarla.

Uso de diferentes accesorios

1. Cepillo de aseo diario

Se utiliza para quitar el pelo que ya se ha caído y la caspa del pelo de las mascotas. Haz que su manto sea más saludable, brillante y suave.

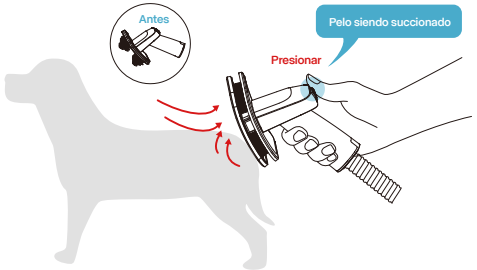

2. Maquinilla eléctrica

1) Se utiliza para recortar el pelo de la mascota sin ensuciar y sin que el pelo salga volando.
2) ¡Mientras recorta, succione el pelo cortado!

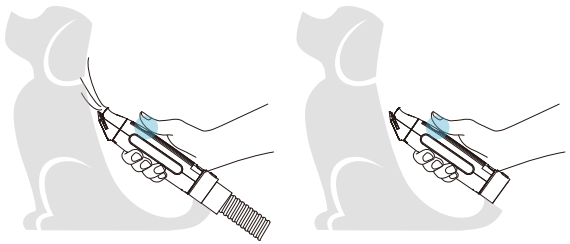

Úselo con aspiradora o use la maquinilla sola

3) Con doble función, se puede usar sola para recortar el pelo de las mascotas o usar con la aspiradora



Deslizar hacia arriba para activar

Deslizar hacia abajo para apagar

⚠ NOTA

Recuerde prestar atención al filo y posición de la zona de corte y no use una fuerza excesiva para evitar causar heridas en la piel.

Instale el peine guía (se usa con la maquinilla eléctrica)

- Elija el tamaño del peine guía según la longitud final deseada del pelo de la mascota.
- El peine guía ((3 mm/6 mm/9 mm/12 mm/18 mm/23 mm)) se puede usar para arreglar diferentes longitudes de manto.
- El juego de peines guía es pequeño, manténgalo correctamente guardado cuando no esté en uso para evitar perder alguna pieza.





Colocar el peine guía



Retirar

3. Cepillo Deslanador

Se utiliza para eliminar el pelo innecesario de la mascota en épocas de muda.



⚠ NOTA

Durante el uso, por favor, preste atención al filo y la posición de la zona de corte, no utilice una fuerza excesiva que pueda provocar heridas en la piel.

4. Cepillo de limpieza

Se utiliza para limpiar las patas de la mascota o el pelo de la mascota en la ropa o el sofá.



5. Accesorio para ranuras

Se utiliza para limpiar el pelo en el hueco del sofá o zonas de difícil acceso.



6. Recortadora de precisión para mascotas

Se utiliza para recortar el pelo de las patas, los ojos, las orejas, la cara y la grupa de las mascotas.



⚠ NOTA

Durante el uso, por favor, preste atención al filo y la posición de la zona de corte, no utilice una fuerza excesiva que pueda provocar heridas en la piel.

7. Lima de uñas para mascotas

Utilizada para limar las uñas de su mascota.



⚠ NOTA

Por favor, tenga cuidado con las partes blandas de la piel de la mascota y no utilice una fuerza excesiva que pueda provocar heridas en la piel.

Accesorio y modo de energía

- La siguiente tabla es solo para consejos, ¡elija accesorios y modos de acuerdo con sus necesidades!

Accesorio	Modo de potencia		
	Modo silencioso	Modo estándar	Modo Ultra
	Limpia los pelos acumulados en el sofá, en las esquinas o en otras zonas de difícil acceso.	Limpia los pelos acumulados en el sofá, en las esquinas o en otras zonas de difícil acceso.	Limpieza profunda del polvo persistente. (Un poco ruidoso pero recomendable)
	Limpiar la suciedad superficial, deja el pelo suave.	Masaje de flujo de aire, hace que el pelo se vea más brillante. (Recomendado)	Limpieza profunda, elimina el pelo muerto. (Un poco ruidoso)
	Recortar el manto, maneja con precisión el corte. (Recomendado)	Con una suave succión para recortar y aspirar el pelo eliminado.	No recomendado.
	Succión suave para limpiar el pelo de las mascotas en la ropa.	Limpia a fondo el pelo de tu ropa.	Fuerte poder de succión. (Un poco ruidoso pero recomendable)
	Eliminar los pelos sueltos.	Con succión suave para deslanar el pelo de las mascotas.	Succión para deslanar el pelo de las mascotas. (Un poco ruidoso)
	Para patas, ojos, orejas, cara, pelo de la grupa de las mascotas.	Con una suave succión para recortar y aspirar el pelo eliminado.	No recomendado.
	Limar las uñas de su mascota para redondearlas.	Con succión suave para limpiar los restos de las uñas de las mascotas.	No recomendado.

Cuidado y mantenimiento

Cómo limpiar el depósito de polvo

1. Presione el botón de extracción, saque el depósito de polvo.



2. Presione el botón de apertura, vacíe el contenido.



3. Coloque de nuevo el depósito de polvo según la dirección de la flecha.



- Si decide limpiar el depósito con agua o un paño húmedo, asegúrese de instalarlo después de que el depósito esté completamente seco. De lo contrario, el motor podría dañarse.
- Taza de polvo por favor, tómelo a la ligera, la caída fácilmente dañado, si está dañado por favor póngase en contacto con nosotros en Amazon o en contacto con nosotros por correo electrónico: support@oneisall.com

Cómo limpiar la maquinilla eléctrica

1. Por favor, retire el cabezal del mango antes de manipular la cuchilla.

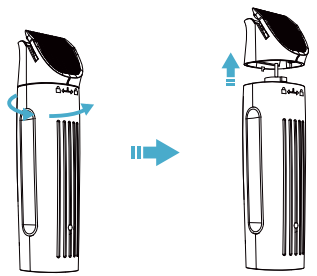

2. Aspire/limpie los restos acumulados de la cuchilla y de la maquinilla.



3. Ponga un poco de lubricante en la cuchilla.



Nota：Nuestros productos no contienen aceite, debe comprarlo usted mismo.

Limpieza de filtros HEPA y de esponja

1. Retire el depósito de polvo, saque el filtro HEPA y de esponja.



2. Lave los filtros con agua, escurra el exceso de agua después del lavado.



3. Vuelva a instalar el filtro HEPA y de esponja.



QA

⚠ NOTA

El producto está equipado con un dispositivo de protección de voltaje. Si oye un sonido "didi" al pulsar el interruptor y las luces del engranaje parpadean, significa que la tensión de la máquina no es constante. Por favor, compruebe su voltaje.

Si tiene algún problema, póngase en contacto con nosotros en cualquier momento a través de nuestro correo electrónico **support@oneisall.com**

Problembehandlung

Problemas	Posibles causas	Soluciones
No se puede encender	No se ha enchufado a la corriente correctamente	Vuelva a enchufar el aparato
	El aparato no se ha encendido	Presione el botón de encendido para comenzar a usarlo
Succión débil	Manguera flexible obstruida	Limpie la manguera flexible y la boca de aspiración
	El depósito de polvo está demasiado lleno	Vacíe el depósito de polvo
	El filtro está sucio	Limpie el filtro
Los cortapelos para mascotas se calienta durante el uso	Las partes internas de la maquinilla tienen restos	Por favor, retire la cuchilla. Lávela y engrásela
La manguera está rota	Daños accidentales	La manguera es desmontable y se puede guardar en la bolsa que le proporcionamos
	Mordeduras de animales domésticos en casa	
Ruido similar a un silbido cuando la máquina está en funcionamiento	El cierre de la copa para el polvo no está alineado	Por favor, compruebe si la copa de polvo está instalada

- Si las soluciones anteriores no resuelven el problema, deje de utilizar el producto, y póngase en contacto con nuestro servicio de atención al cliente: **support@oneisall.com**

Garantía

Nuestra garantía le otorga derechos legales específicos, y usted también puede tener otros derechos que varían de un país a otro.

Garantía de 12 meses y atención al cliente de por vida

Solo se aplica a compras elegibles realizadas directamente de los distribuidores autorizados de oneisall. La cobertura de la garantía se aplica al propietario original y al producto original únicamente y no es transferible.

Cómo iniciar una reclamación de garantía

Si su producto no funciona correctamente mientras se usa en condiciones domésticas normales dentro del periodo de garantía vigente, comuníquese con nuestro servicio de atención al cliente **[support@oneisall.com]** para iniciar una reclamación de garantía.

Para obtener más detalles sobre la garantía, consulte **www.oneisall.com.**
Todos los derechos están reservados por el sitio web oficial de oneisall.